



Philips Series
4300 LatteGo
Plně automatický
kávovar

- 8 nápojů
- Řešení s mléčným systémem LatteGo
- Černá
- Displej TFT

EP4341/50

8 lahodných káv z čerstvých zrn snadněji než kdy dříve

LatteGo, dosud nejrychlejší způsob čištění systému na mléko*

Jedním stisknutím tlačítka snadno připravíte řadu lahodných nápojů, například espresso, kávu, cappuccino a latte macchiato. Napěňovač mléka LatteGo přidá mléčným nápojům sametově hebkou pěnu, snadno se nastavuje a lze jej vyčistit za pouhých 15 sekund*

Široká škála káv podle vaší chuti

- Bohatá vrstva napěněného mléka díky vysokorychlostnímu systému LatteGo
- Snadný výběr kávy pomocí intuitivního displeje
- Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí funkce coffee customizer
- Vždy dokonalý šálek díky 2 uživatelským profilům
- Vychutnejte si 8 druhů kávy včetně latte macchiata, které si připravíte během chvilky

Vysoce kvalitní káva z čerstvých kávových zrn

- 20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
- Dokonalá teplota, aroma a crema v každém šálku**
- Mlýnek lze snadno nastavit ve 12 stupních a přizpůsobit si jej podle své chuti

Snadné použití a čištění pro každodenní potěšení

- Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce
- Až 5 000 šálků*** bez nutnosti odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean
- Jednotlivé části lze mýt v myčce – praktické a pohodlné
- Systém LatteGo lze čistit výjimečně snadno: jsou to jen dva díly bez trubiček

PHILIPS

Přednosti

LatteGo systém



Dotáhněte svou kávu k dokonalosti vrstvou hedvábně jemné mléčné pěny. Systém LatteGo míchá mléko a vzduch vysokou rychlostí v kulaté napěňovací komoře a poté bez rozstříku přidá krémovou vrstvu mléčné pěny v té správné teplotě.

8 lahodných káv



Různé chvíle si žádají různé kávy. Váš plně automatický kávovar během okamžiku bez problémů připraví dokonalý šálek kávy, od silného espressa až po lahodné cappuccino.

Intuitivní displej



Díky našemu snadno použitelnému displeji nestojí takřka nic mezi vámi a dalším lahodným šálkem kávy. V několika krocích si můžete

přizpůsobit chuť čerstvých kávových zrn a od touhy po kávě plynule přejít k jejímu vychutnávání.

Přizpůsobení kávy




Přizpůsobte si každý šálek kávy podle své chuti díky funkci coffee customizer. Jednoduché nastavení intezity kávy, objemu mléka a kávy.

Uživatelské profily

Díky 2 uživatelským profilům, které ukládají vaši přizpůsobenou recepturu, si budete moci vždy vychutnat kávu tak, jak ji máte rádi. Mimo to si mohou vaše návštěvy pomoci dodatečného profilu hosta vychutnat kávu přesně podle svého gusta, aniž by bylo nutné měnit vaši recepturu.

Dokonalá teplota a aroma

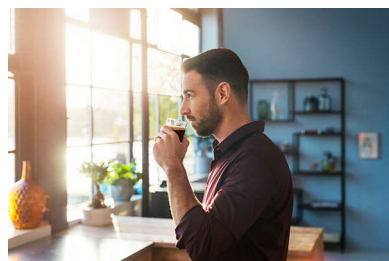

Inteligentní systém Aroma Extract pro přípravu kávy dokáže dosáhnout optimální rovnováhy mezi teplotou přípravy a extrakcí aromatu, protože udržuje teplotu vody v rozmezí 90 a 98 °C a současně reguluje průtok vody, abyste si mohli pokaždé vychutnat svou lahodnou kávu.

12 možností nastavení mlýnku




Naše odolné keramické mlýnky lze nastavit ve 12 stupních: svá kávová zrna můžete umlít jakkoliv od ultra jemného prášku až po nahrubo mletou kávu.

100% keramické mlýnky



Díky našemu keramickému mlýnku s odolným povrchem si můžete dát kávu plně chuti. Náš mlýnek s ostrými okraji získává z kávových zrn nejlepší aroma a chuť. Je vyroben ze 100% keramického materiálu, který zaručuje, že vydrží nejméně na 20 000 šálků – od hrubě mleté kávy po kávu mimořádně jemně mletou.

Výjimečně snadné čištění

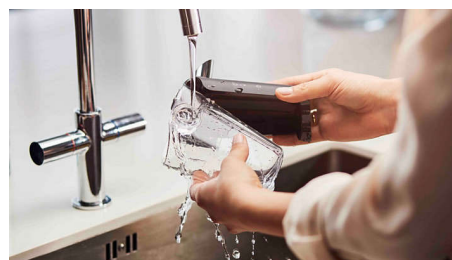

Navíc můžete mýt v myčce tácek na odkapávání LatteGo a nádobu na mletou kávu. Tím ušetříte čas a zajistíte hygienické čištění.

Specifikace

Příslušenství

- Obsahuje: Odměrka, Testovací proužek tvrdosti vody, Filtr AquaClean, Tuba vazelíny, Víko pro ukládání LatteGo

Země původu

- Původ designu: Itálie
- Vyrobeno v: Rumunsku

Obecné specifikace

- Příprava s mlékem: LatteGo
- Nastavitelná výška hubiček: 85–145 mm
- Části lze mýt v myčce: LatteGo, Nádobka na odkapávání
- Snadné čištění a údržba: Kompatibilní s filtrem AquaClean
- Typ displeje: TFT

Technické údaje

- Barva(y): Černá
- Délka kabelu: 100 cm
- Napětí: 230 V
- Frekvence: 50 Hz
- Kapacita karafy na mléko: 0,26 L
- Kapacita nádoby na odpad: 12 servings
- Objem nádržky na vodu: 1,8 L
- Kapacita kávových zrn: 275 g
- Hmotnost výrobku: 8 kg
- Nádoba na odpad: Přístup zepředu
- Nádržka na vodu: Přístup zepředu
- Max. výška šálku: 150 mm
- Kompatibilita filtrů: AquaClean
- Tlak čerpadla: 15 bar

- Povrchová úprava: Leskle černá
- Rozměry výrobku: 246x372x433 mm

Vlastní nastavení

- Nastavení síly: 5
- Délka kávy a mléka: Nastavitelná
- Nastavení mlýnku: 12
- Nastavení aroma před spařením
- Uživatelské profily: 2, Host
- Nastavení teploty: 3

Varianta

- Nápoje: Espresso, Horká voda, Cappuccino, Káva, Mléčná pěna, Ristretto, Latte macchiato, Café au Lait, Americano, Caffè crema
- Možnost mleté kávy
- Dvojitý šálek
- Dvojitý šálek mléka: Ne

Další funkce

- Vyjímatelná spařovací jednotka
- Aroma víko
- Pokyny k odstraňování vodního kamene
- AquaClean

Servis

- 2letá záruka

Udržitelnost

- Nastavení ECO
- Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy: 1 500 W
- Recyklovatelnost obalového materiálu: > 95 %



Datum vydání 2023-02-22

Verze: 3.3.4

EAN: 87 10103 93871 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Založeno na spotřebitelském testování v Německu pro plně automatické espressovače (2018)

* založeno na teplotě 70–82 °C

* Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.