




Philips Performer Active
Sáčekový vysavač

Zachytí 99,9% prachu
900 W
4 l

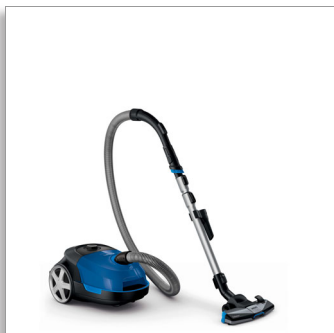

FC8575/09

Nejvýkonnější sáčekový vysavač od společnosti Philips.

Zachytí více než 99,9 %* prachu a poskytuje o 50 % delší používání sáčku**

Vysavač Philips Performer zajišťuje skvělé výsledky při úklidu a zároveň nízkou spotřebu energie. Udržujte vzduch ve své domácnosti čistý a zdravý díky protialergickému filtru, který zachytí více než 99,9 % škodlivých částic.

Vynikající výkon

- Revoluční technologie AirflowMax s vysokým sacím výkonem
- Zachytí 99,9% prachu* pro hloubkový úklid
- Protialergický filtr zadržuje více než 99,9 % částic – certifikát ECARF
- Hubice TriActive+ zajistí vysoký výkon na všech typech podlah
- 900W motor s vysokým sacím výkonem

Čištění bez námahy

- Spojky ActiveLock se snadno přizpůsobí jakémukoliv úkonu
- Praktické sáčky s dlouhou životností se snadno vejdu do velké, 4litrové prachové komory
- Měkký kartáč uložený v rukojeti, vždy připravený k použití

PHILIPS

Sáčkový vysavač
Zachytí 99,9% prachu 900 W, 4 l


Přednosti

Technologie AirflowMax



Jedinečně navržená prachová komora maximalizuje kapacitu a proudění vzduchu. Prachový sáček se neucpává a umožňuje silný sací výkon až do naplnění.

Vysoce výkonný 900W motor

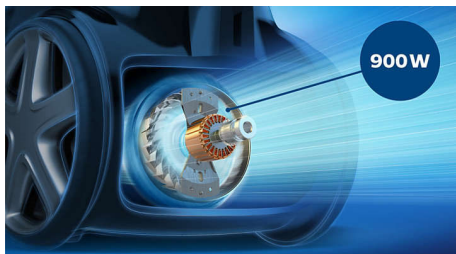


Vysoce výkonný 900W motor poskytuje vysoký sací výkon a umožňuje tak důkladné čištění.

Zachytí 99,9 % prachu*




Hubice TriActive+ a vysoký sací výkon zajistí vysání 99,9 % jemného prachu*.

Certifikovaný protialergický filtr

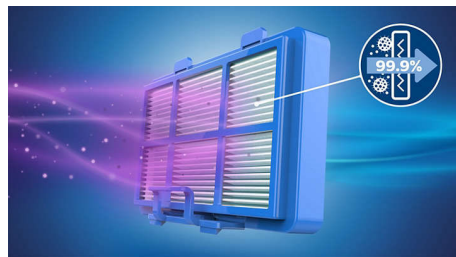

Certifikovaný protialergický filtr zachytí 99,9 % prachových částic – včetně pylů, chlupů domácích zvířat a roztočů – což je ideální pro alergiky.

Integrovaný kartáč

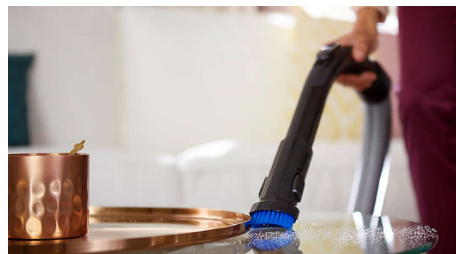

Kartáč na prach je vestavěný přímo do rukojeti a je tak možné jej kdykoli použít na nábytek, rovné povrchy nebo čalounění.

4l sáčky s-bag s dlouhou životností



Velká 4litrová prachová komora a univerzální sáčky s dlouhou životností umožňují optimální

FC8575/09

sací výkon až do úplného naplnění, a navíc neprodyšnou likvidaci bez nepořádku.

Hubice TriActive+



Hubice TriActive+ používá 3 způsoby čištění najednou. V přední části se nachází větší otvor pro vysávání větších nečistot, zatímco speciálně navržená plocha odstraňuje prach z hloubky koberců. Vzduchové kanály na obou stranách hubice zachycují veškerý prach a nečistoty podél stěn a nábytku.

Spojky ActiveLock



Spojky ActiveLock umožňují snadné připojení příslušenství k teleskopické trubici pouhým zacvaknutím.

Specifikace

Vzhled

- Barva: Tmavá královská modrá

Výkon

- Příkon (IEC): 650 W
- Proud vzduchu (max.): 32,17 l/sec
- Hladina akustického výkonu: 77 dB
- Podtlak (max.): 17,5 kPa
- Příkon (max.): 900 W

Použitelnost

- Spojka trubice: ActiveLock
- Akční rádius: 9 m
- Rukojeť pro přenášení: Přední strana
- Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická trubice
- Délka kabelu: 6 m
- Ovládání napájení: Otočný knoflík
- Typ koleček: Pryžový

Hubice a příslušenství

- Standardní tryska: Hubice TriActive+
- Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbinu, Integrovaný kartáč
- Přídavná tryska: Hubice na tvrdé podlahy

Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm
- Hmotnost výrobku: 5,2 kg

Udržitelnost

- Balení: >90 % recyklovaných materiálů
- Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Filtrace

- Typ prachového sáčku: Sáček s-bag Classic Long Performance
- Kapacita pro prach: 4 L
- Výstupní filtr: Protialergický filtr
- Filtr motoru: Mikrofiltr



Datum vydání 2022-09-14

Verze: 2.2.1

EAN: 08 71010 37624 92

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Zachytí 99,9 % prachu na tvrdých podlahách se štěrbinami (IEC62885-2). Filtrační výkon je testován v souladu s normou DIN EN 60312/11/2008.

* Počítáno s výměnou prachového sáčku při 80% ztrátě sacího výkonu ve srovnání s klasickým papírovým sáčkem FC8019/01; měřeno interně u řady Philips FC895x/09.