

Philips Marathon  
Bezsáčkový vysavač

2000 W  
HomeCare

FC9232/01



## Vyšší výkon, lepší kvalita

samočisticí filtr, nevyžaduje sáček

Jedinečná funkce AutoClean, která snadno vyčistí filtr bezsáčkového vysavače a zajistí optimální sací výkon

### Highly efficient anti-allergy system

- Těsnění HEPA a filtr HEPA 13

### Easy cleaning, even around furniture

- Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1

### Stále optimální čistící síla

- Filtr AutoClean zaručuje optimální sací výkon


### Dokonalost čištění

- Motor o příkonu 2000 W vytváří max. sací výkon 400 W

**PHILIPS**


# Přednosti

## 2 000W motor

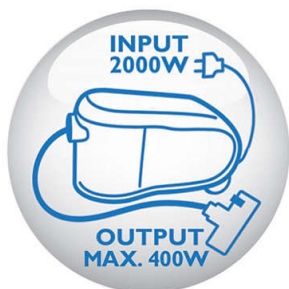

Tento vysavač je vybaven motorem o příkonu 2000 W, vytvářejícím max. sací výkon 400 W, s nímž dosáhnete dokonalé čistoty.

## Samočisticí filtr

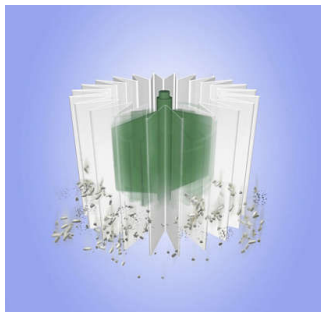

Po každém vysávání aktivuje jednoduché stisknutí tlačítka klepání, které důkladně vyklepe prach ze záhybů filtru do nádoby na prach. Proud vzduchu již není blokován prachem ve filtru a je opět připraven maximální sací výkon.



## Těsnění HEPA, filtr HEPA 13



Tento vysavač Philips byl navržen tak, aby musel veškerý vzduch předtím, než opustí přístroj, projít skrz omyvatelný filtr HEPA 13 (99,95% filtrace). Není možný žádný únik.

## Hubice TriActive



Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými způsoby naráz: 1) Velký otvor hubice snadno nasává větší kusy nečistot. 2) Optimalizované proudění vzduchu hubicí umožňuje dosáhnout maximální účinnosti při čištění. 3) Kartáče po obou stranách odstraňují špinu a prach v bezprostřední blízkosti nábytku a zdí.

# Specifikace

## Vzhled

- Barva: Perlově stříbrná

## Výkon

- Příkon (IEC): 1800 W
- Příkon (max.): 2000 W
- Úroveň hluku (Lc IEC): 78 dB
- Sací výkon (max.): 400 W
- Podtlak (max.): 33 kPa
- Proud vzduchu (max.): 37 l/sec

## Použitelnost

- Akční rádius: 12 m
- Délka kabelu: 9 m
- Spojka trubice: Tlačítkový panel
- Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně
- Typ trubice: Kovová dvoudílná lakovaná teleskopická trubice
- Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči
- Typ koleček: Pryžový

## Hubice a příslušenství

- Standardní tryska: Hubice TriActive
- Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny, Malá hubice
- Prostor pro příslušenství: Na rukojeti

## Hmotnost a rozměry

- Hmotnost výrobku: 7,5 kg

## Filtrace

- Kapacita pro prach: 1.5 L
- Výstupní filtr: Omyvatelný filtr Ultra Clean Air HEPA 13
- Typ filtru: HEPA
- Těsnění HEPA

