



Philips
Elektrický smeták

4,8 V

FC6126/01

Už žádné ohýbání

Lehce dosáhne na obtížná místa

Tento elektrický smeták Philips se výborně hodí pro rychlé čištění podlah: rychle rotující otočný kartáč snadno zachycuje nečistoty a snadno se ovládá. Smeták pracuje velmi potichu a díky ohebné násadě se snadno dostanete i do těžko přístupných míst.

Snadněji dosáhne pod nábytek

- Ohebná násada

Pohodlná rukojeť

- Měkká rukojeť

Snadné čištění u stěn

- Boční kartáče

Snadné vyprázdnění

- Jedinečný systém pro odstraňování nečistot z přihrádky

Zelená síla, která vydrží déle

- Baterie NiMH, šetrná k životnímu prostředí

PHILIPS


Přednosti

Ohebná násada



Ohebná násada zaručuje snadné čištění i na těžko dostupných místech. Už se nemusíte ohýbat, abyste uklidili místa pod nábytkem, smeták to udělá za vás.

Rychle rotující otočný kartáč

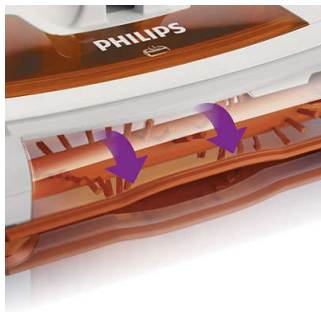

Práci usnadňuje elektrický rotující kartáč, který automaticky sbírá nečistoty do samostatného zásobníku na nečistoty. Zapněte elektrický smeták a bez námahy odstraňte nečistoty, drobečky, vlasy apod. Dynamická rotace kartáče je bezpečná a účinná na každém typu tvrdých podlah nebo nízkých kobercích, které máte doma.

Baterie NiMH, šetrná k životnímu prostředí



Můžete se volně pohybovat, aniž by se vám do cesty dostal síťový kabel. Výkonné niklometalhydridové nabíjecí akumulátory umožňují až 50 minut čištění tvrdých podlah. Niklometalhydridové akumulátory jsou šetrné k životnímu prostředí. Znamená to, že neobsahují vysoce toxické látky a díky tomu jsou šetrnější k životnímu prostředí. Kromě toho mají tyto akumulátory delší výkon, který zaručuje dlouhodobě vysokou výkonnost zařízení.

Boční kartáče



Boční kartáče umístěné na smetáku zajišťují dosažení dobrých výsledků při čištění u stěn. Kartáče přemístí nečistoty ze strany na přední stranu smetáku, takže rotační kartáč může zachytit všechny nečistoty.

Systém pro odstraňování nečistot z přihrádky



Jedinečný systém manipulace s prachem zajišťuje snadné sbírání nečistot z podlahy do koše. Zásuvku na nečistoty lze otevřít jedním stisknutím tlačítka a její obsah můžete vyprázdnit přímo do koše, aniž byste se museli ohýbat nebo dotýkat nečistot.

Měkká rukojeť



Měkká rukojeť zajišťuje pohodlné uchopení. Měkký gumový povrch je příjemný na dotek a umožňuje pevné uchopení, které potřebujete.

Specifikace

Vzhled

- Barva: Uklidňující bílá a teple oranžová

Hmotnost a rozměry

- Rozměry balení (D x Š x V): 125 x 284 x 542 mm
- Přístroje balení A: 4
- Rozměry balení A (D x Š x V):
520 x 304 x 560 mm
- Hmotnost výrobku: 1,8 kg

Výkon

- Napětí baterie: 4.8 V

- Typ baterie: NiMH
- Doba provozu: 50 min
- Doba nabíjení: 16 - 18 hodin
- Úroveň hluku (Lc IEC): 74 dB

Filtrace

- Kapacita pro prach: 0.21 L

Použitelnost

- Speciální funkce: Ohebná násada, Indikace nabíjení,
Systém pro odstraňování nečistot z přihrádky,
Boční kartáče, Měkká rukojeť



Datum vydání 2023-07-29

Verze: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com