

Philips Performer Silent  
Прамосмукачка с  
торбичка

FC8741



## Максимална производителност, минимум звук

Събира и блокира > 99,99%\* от прах и алергени

Чистият под прави дома по-здравословен. Новият Philips Performer Silent разполага с усъвършенствана технология на дюзите за надеждно събиране на мръсотия и фин прах за една по-здравословна среда. Със своите 68 dB това е и нашата най-безшумна прамосмукачка.

### Superior performance

- Накрайникът за паркет предпазва пода от надраскване
- Висока ефективност с ниска консумация на енергия

### Лесно почистване

- Мека четка, вградена в дръжката, винаги готова за ползване

### Лесно почистване

- Големият 4-литров капацитет предполага по-малко смени на торбичката
- Почиствайте по всяко време без шум, без да притеснявате никого
- Дългият 12-метров достъп достига и по-далеч без изключване от контакта

### Подходящи за хора с алергии

- Лесните за използване торбички s-bag издържат до 50% повече време
- Филтърът против алергии улавя 99,9% от праха – сертифициран от ECARF

### Качество, на което можете да се доверите

- Произведено в Европа – за качество, на което можете да се доверите

**PHILIPS**


## Акценти

### Енергиен етикет A+AAA




Тази прахосмукачка е разработена за висока ефективност с ниска консумация на енергия. Продуктът е оценен с клас A+ на енергийния етикет на ЕС и получава клас A за всичко на този етикет: почистване на килим, на твърди подови настилки и за обратно изпускане на прах.

### Накрайник за паркет с функция против драскотини

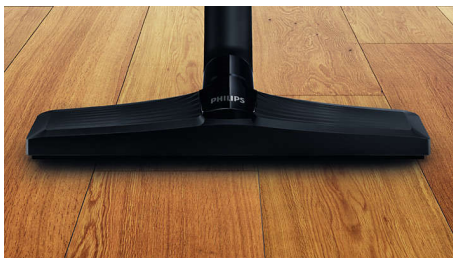

Меките косъмчета на нашия накрайник за паркет почистват внимателно и предпазват твърдите подови покрития от надраскване.


### Безшумно почистване

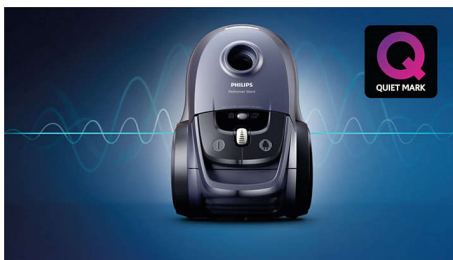

Тази прахосмукачка е произведена за нисък шум, за да можете да почиствате винаги, без да притеснявате никого във вашия дом. Продуктът включва оптимизирани въздушни канали, буфери и безшумен мотор, за да можете да се насладите на

безшумно почистване. Сертифицирана от Quiet Mark.

### Дълъг 12-метров достъп

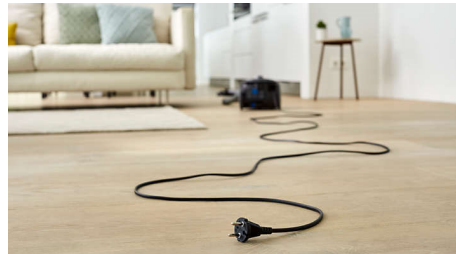


С достъп от 12 метра от контакта до накрайника може да почиствате по-дълго време, без да изключвате от контакта.

### Голям 4-литров капацитет



Голямообемното отделение за прах побира цели 4 литра, преди да се наложи смяна на торбичката.

### Вградена четка

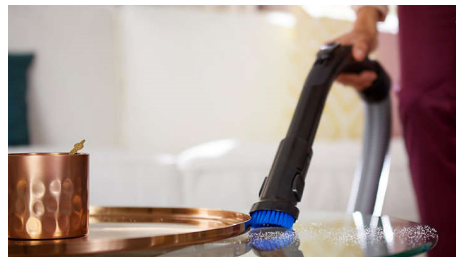

Четка за прах е вградена в дръжката, така тя винаги е готова за използване за мебели, плоски повърхности и тапицерия.

### Филтър против алергии



Нашата филтърна система за чист въздух улавя 99,9% от финия прах – включително полени, косми от домашни любимци и акари – за страдащите от алергии и за всеки, който изисква по-високо ниво на хигиена. Сертифицирана като противоалергична по ECARF.

### Лесна s-bag



Торбичките s-bag издържат до 50% повече време и поддържат цялата смукателна мощност на вашата прахосмукачка чак до момента, в който се препълни. Една торбичка пасва на всички модели и има затварящ механизъм за хигиенично изхвърляне.

### Произведено в Европа



Този продукт е проектиран, тестван и произведен в Европа, за да можете да се насладите на най-високо ниво на качеството.

# Спецификации

## Накрайници и принадлежности

- Стандартен накрайник: Накрайник с много функции
- Приложени аксесоари: Тесен накрайник, Малък накрайник, Вградена четка
- Допълнителен накрайник: Накрайник за паркет

## Дизайн

- Цвят: Кашмирено сиво

## Тегло и размери

- Размери на продукта (Д x Ш x В): 470 x 320 x 280 мм
- Тегло на продукта: 5,4 кг

## Устойчивост

- Опаковка: > 95% рециклирани материали
- Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

## Представяне

- Входна мощност (IEC): 650 W
- Ниво на силата на звука: 66 dB

## Филтриране

- Тип на торбата за прах: Изключително дълготрайна торба s-bag
- Вместимост за прах: 4 л
- Изходящ филтър: Филтър против алергии
- Филтър на мотора: Микрофилтър

## Употреба

- Радиус на действие: 12 м
- Сглобяване на тръбата: SmartLock
- Дръжка за носене: Отгоре и отпред
- Управление на мощността: Електронно на уреда
- Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 2 части
- Дължина на кабела: 9 м
- Индикатор за напълване с прах
- Тип на колелата: Гумени



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 0.0.2

EAN: 87 10103 89080 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* събиране на прах от твърди подове (IEC62885-2) и филтриране на частици с големина до 0,3 µm