

PHILIPS

Plně automatický
kávovar

Philips Series 2200
LatteGo

3 nápoje

LatteGo

Stříbrná a černá

Dotykový displej

EP2236/40



3 lahodné kávy z čerstvých zrn a snadněji než dříve

LatteGo, dosud nejrychlejší způsob čištění systému na mléko*

Jediným stisknutím tlačítka snadno připravíte řadu lahodných nápojů, například espresso, americano nebo cappuccino. Napěňovač mléka LatteGo přidá mléčným nápojům sametově hebkou pěnu, snadno se nastavuje a lze jej vyčistit za pouhých 15 sekund*

Široká škála káv podle vaší chuti

- Bohatá vrstva napěněného mléka díky vysokorychlostnímu systému LatteGo
- Užijte si 3 kávové nápoje na dosah ruky
- Mlýnek lze snadno nastavit ve 12 stupních a přizpůsobit si jej podle své chuti
- Snadný výběr kávy pomocí intuitivního dotykového displeje
- Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice

Vysoce kvalitní káva z čerstvých kávových zrn

- 20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
- Dokonalá teplota, aroma a crema v každém šálku**

Snadné použití a čištění pro každodenní potěšení

- Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce
- Až 5 000 šálků*** bez nutnosti odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean
- Systém LatteGo se výjimečně snadno čistí: jsou to jen dva díly bez trubiček
- Jednotlivé části lze mýt v myčce – praktické a pohodlné


Přednosti

LatteGo systém



Dotáhněte svou kávu k dokonalosti vrstvou hedvábně jemné mléčné pěny. Systém LatteGo míchá mléko a vzduch vysokou rychlostí v kulaté napěňovací komoře a poté bez rozstříku přidá krémovou vrstvu mléčné pěny v té správné teplotě.

3 aromatické kávové nápoje

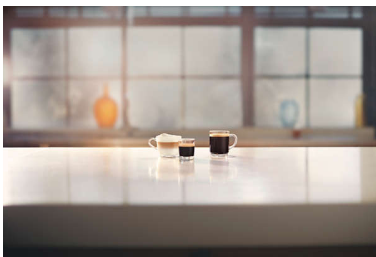

Užijte si své oblíbené kávy ve výjimečných chvílích. Ať toužíte po espresso, kávě nebo mléčném nápoji, váš plně automatický kávovar vám nabídne perfektní výsledek bez starostí a okamžitě.

Filtr AquaClean




Když filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete muset z přístroje odstraňovat vodní kámen po dobu přípravy až 5 000 šálek*** a současně získáte výhodu dokonale čisté vody.

Vyjímatelná spařovací jednotka



Spařovací jednotka je srdcem každého plně automatického kávovaru a měla by se pravidelně čistit. Plně vyjímatelná spařovací jednotka umožňuje důkladné čištění opláchnutím pod tekoucí vodou.

Dva díly, mléčný systém bez trubiček

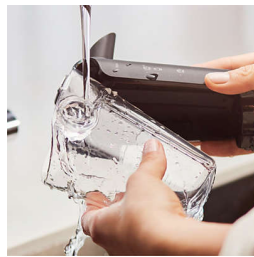

Náš systém na mléko má jen 2 části a neobsahuje žádné trubičky nebo jiné skryté díly. Lze jej umýt za pouhých 15 sekund pod tekoucí vodou* nebo v myčce.

100% keramické mlýnky



Díky našemu keramickému mlýnku s odolným povrchem si můžete dát kávu plně chuti. Mlýnek s ostrými okraji získává z kávových zrn nejlepší aroma a chuť. Je vyroben ze 100% keramického materiálu, který zaručuje vydrž nejméně na 20 000 šálek.

My Coffee Choice

Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice. Jednoduše si vyberte ze tří různých nastavení dle vlastních preferencí.

Intuitivní dotyk. displej

Neodolatelná chuť a aroma kávy z čerstvých zrn je na dosah jednoho stisknutí tlačítka. Náš intuitivní dotykový displej vám umožní snadno vybrat oblíbenou kávu.

Dokonalá teplota a aroma



Inteligentní systém Aroma Extract pro přípravu kávy dokáže dosáhnout optimální rovnováhy mezi teplotou přípravy a extrakcí aromatu, protože udržuje teplotu vody v rozmezí 90 a 98 °C a současně reguluje průtok vody, abyste si mohli pokaždé vychutnat svou lahodnou kávu.

12 možností nastavení mlýnku



Naše odolné keramické mlýnky lze nastavit ve 12 stupních: svá kávová zrna můžete umlít jakkoliv od ultra jemného prášku až po nahrubo mletou kávu.

Části lze mýt v myčce



Pro vaše pohodlí je možné mýt celý mléčný systém, odkapávací tácek i zásobník na mletou kávu v myčce nádobí. Ušetříte tak čas a zajistíte hygienickou čistotu.

Specifikace

Země původu

Původ designu: Itálie

Vyrobeno v: Rumunsku

Vlastní nastavení

Nastavení síly: 3

Délka kávy a mléka: Nastavitelná

Nastavení mlýnku: 12

Nastavení aroma před spařením

Nastavení teploty: 3

Varianta

Nápoje: Espresso, Horká voda, Cappuccino,

Americano

Možnost mleté kávy

Dvojitý šálek

Dvojitý šálek mléka: Ne

Další funkce

Vyjímatelná spařovací jednotka

Pokyny k odstraňování vodního kamene

AquaClean

Příslušenství

Obsahuje: Odměrka, Testovací proužek

tvrdosti vody, Filtr AquaClean, Tuba vazelíny,

Víko pro ukládání LatteGo

Technické údaje

Délka kabelu: 100 cm

Napětí: 230 V

Frekvence: 50 Hz

Kapacita karafy na mléko: 0,26 L

Kapacita nádoby na odpad: 12 porcí

Objem nádržky na vodu: 1,8 L

Kapacita kávových zrn: 275 g

Hmotnost výrobku: 8 kg

Nádoba na odpad: Přístup zepředu

Nádržka na vodu: Přístup zepředu

Kompatibilita filtrů: AquaClean

Barva a povrch: Černá, Stříbrná barva

Rozměry výrobku: 246x371x433 mm

Obecné specifikace

Příprava s mlékem: LatteGo

Nastavitelná výška hubiček: 85-145 mm

Části lze mýt v myčce: Nádobka na

odkapávání, LatteGo

Snadné čištění a údržba: Kompatibilní

s filtrem AquaClean

Uživatelské rozhraní: Displej dotykové

obrazovky

Servis

2letá záruka

Udržitelnost

Nastavení ECO

Energetický štítek: Třída A

Recyklované materiály: >95 %

