



Philips Azur
Парна ютия

50 г/мин непрекъсната пара
240 г парен удар
Гладеща повърхност SteamGlide
Advanced



GC4564/20

Гарантирана ефективност на парата

С нашата подобрена система Quick Calc Release

Благодарение на нашия иновативен дизайн частиците варовик се раздробяват лесно и се събират автоматично в подвижен контейнер за варовик. Варовикът може лесно да се отбие за по-малко от 15 секунди, което позволява страхотни резултати с течение на времето.

По-бързо гладене и висока производителност

- До 240 г парен удар отстранява упоритите гънки
- Мощност 2600 W за бързо загряване и силна пара
- Подаване на пара до 50 г/мин за най-добро премахване на гънки

Удобно гладене

- Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор
- Система за бързо премахване на варовик за лесно почистване на ютията

Лесно гладене на всякакви тъкани

- Гладеща повърхност SteamGlide Advanced за лесно гладене на всякакви тъкани

Лесно гладене

- Системата за спиране на прокапването пази дрехите ви от петна при гладене
- По-рядко пълнене с извънредно големия резервоар за вода от 300 мл

PHILIPS

Парна ютия
50 г/мин непрекъсната пара 240 г парен удар, Гладеща повърхност SteamGlide Advanced

GC4564/20

Акценти

Парен удар до 240 г



Прониква по-надълбоко в тъканите за лесно отстраняване на упорити гънки.

2600 W за по-бързо загряване



Осигурява бързо загряване и мощна производителност за по-бързо гладене

Пара до 50 г/мин




Непрекъснатото пароподаване до 50 г/мин ви дава идеалното количество пара за ефективно отстраняване на всички гънки.

Quick Calc Release



Quick Calc Release за лесно почистване на ютията и дълготрайна ефективност на парата

Автоматично изключване

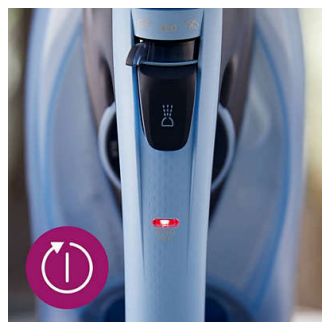

Ютията се изключва, ако я оставите изправена. Ако я оставите настрана тя ще се изключи автоматично след 8 минути. Ако я оставите легнала ще се изключи след 30 секунди при неподвижно състояние.

Система за спиране на прокапването



Системата за спиране на прокапването предотвратява течове, за да избегнете петна от водни капки и да гладете с увереност при всяка температура.

Резервоар за вода с вместимост 300 мл



По-малко презареждания са необходими благодарение на големия резервоар за вода от 300 мл. Така че можете да изгладите повече дрехи наведнъж.

Гладеща повърхност SteamGlide Advanced

Нашата ексклузивна гладеща повърхност SteamGlide Advanced – със своя усъвършенстван титаниев слой и подобро покритие – предоставя съвършена ефективност на гладене върху всяка материя. Незалепаща, устойчива на надрасквания и лесна за почистване.

Спецификации

Лесно за употреба

- Плъзгаща се гладеща повърхност: 4 звезди
- Име на гладещата повърхност: SteamGlide Advanced
- Подходящо за работа с чешмяна вода
- Спиране на прокапването
- Дължина на захранващия кабел: 2 м
- Гладеща повърхност, устойчива на надрасквания: 4 звезди
- Автоматично изключване

Гаранция

- 2 години международна гаранция

Бързо отстраняване на гънки

- Захранване: 2600 W
- Непрекъсната пара: 50 г/мин
- Парен удар: 240 гр
- Волтаж: 240 V

- Вертикално пароподаване
- Водна струя

Екологична ефективност

- Продуктова опаковка: 100% годна за рециклиране
- Ръководство за потребителя: 100% рециклирана хартия

Управление на калцирането

- Декалциране и почистване: Quick Calc Release

Размер и тегло

- Тегло на ютията: 1,552 кг
- Размери на опаковката (ШхВхД): 13,7 x 16,7 x 33,2 см
- Размери на продукта (ШхВхД): 12,88 x 15,33 x 31,95 см
- Общо тегло с опаковката: 1,791 кг
- Тегло на ютия + основа: 1,569 кг



Дата на издаване
2023-05-20

Версия: 2.2.1

EAN: 87 10103 89026 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com