

PHILIPS

Bezsáčkový vysavač

PowerPro Compact

1800 W

PowerCyclone 4

Omyvatelný filtr HEPA 10

FC8472/01



O 20 % vyšší sací výkon* pro větší čistotu

S technologií PowerCyclone 4

Nový vysavač Philips PowerPro Compact poskytuje výkon bez kompromisů díky technologii PowerCyclone 4 a vylepšenému designu nádoby

Snadné čištění

- Vylepšená nádoba na prach pro snadné vyprazdňování

Čistý vzduch v domácnosti

- Filtr EPA zachytí mikroskopické škůdce způsobující alergie dýchacích cest.

Ergonomická rukojeť pro snadný dosah


- Díky ergonomické rukojeti s dlouhým dosahem se dostanete do všech koutů

Vysoký sací výkon

- Technologie PowerCyclone 4 odděluje prach od vzduchu
- 1800W motor pro vysoký výkon


Přednosti

Technologie PowerCyclone 4

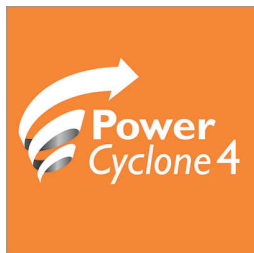

Technologie PowerCyclone 4 maximalizuje průtok vzduchu a výkon oddělením prachu od vzduchu. Dále poskytuje důkladné vysávání díky velice efektivním prvkům: 1) Vzduch proudí do systému PowerCyclone ve velké rychlosti díky přímému a hladkému vstupu. 2) Zaoblená cesta zrychluje vzduch směrem vzhůru do cyklonové komory a odděluje prach od vzduchu.

1 800W motor

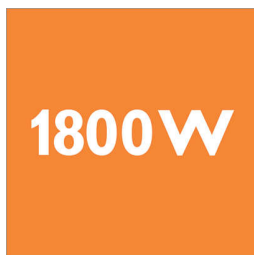


1 800W motor dokáže vyvinout maximální sací výkon 350 W a dosáhnout tak skvělých výsledků.

Filtrační systém EPA



Skládaný filtr EPA má velkou filtrační plochu a dobrý filtrační výkon. V kombinaci s cyklonovým prouděním vzduchu rychle zabráňuje ucpání a přináší lepší a dlouhodobější výsledky při filtrování.

Prachová nádoba se snadno vyprazdňuje

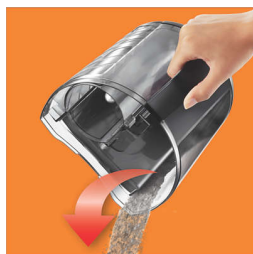

Prachová nádoba je dokonale navržena tak, aby bylo možné vysypat prach bez prachového oblaku. Její jedinečný tvar a hladký povrch umožňuje zachycení prachu na jedné straně nádoby. Prach poté hladce sklouzne do odpadkového koše.

Ergonomická rukojeť s dlouhým dosahem



Tato ergonomická rukojeť se dobře používá. Její zvláště dlouhé provedení vám umožňuje dosáhnout dále, takže můžete snadno čistit i obtížně dosažitelná místa.

Specifikace

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Crevice tool, Small nozzle
Standardní hubice: All-purpose nozzle

Vzhled

Barva: Purple Magic

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V): 406 x 285 x 238 mm

Hmotnost výrobku: 4,5 kg

Udržitelnost

Balení: >90 % recyklovaných materiálů
Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Výkon

Příkon (max.): 1800 W

Příkon (IEC): 1600 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 83 dB

Sací výkon (max.): 350 W

Podtlak (max.): 25 kPa

Proud vzduchu (max.): 35 l/s

Filtrace

Kapacita pro prach: 1.5 L

Výstupní filtr: Sponge

Filtr motoru: Washable foam inlet filter

Použitelnost

Akční rádius: 9 m

Délka kabelu: 6 m

Spojka trubice: Conical

Rukojeť pro přenášení: Front

Typ trubice: Metal 2-piece telescopic tube

Typ koleček: Plastic

