



Philips Avance Collection  
Tyčový mixér

800 W, tla. SpeedTouch s funkcí  
Turbo

Technologie ProMix Titanium  
Dvakrát jemnější mixování\*  
Až o 50 % rychlejší\*



HR1672/90

## Výkonný tyčový mixér se snadným ovládáním

Díky tlačítku SpeedTouch připravíte různá jídla podle svých představ.

Výkonný tyčový mixér Philips s 800W motorem, technologií mixování Promix a tlačítkem SpeedTouch pro intuitivní ovládání: čím více přitlačíte, tím větší je výkon. Tento ruční mixér vám umožní připravit čerstvé potraviny přesně s takovým výsledkem, jak to máte rádi.

### Best blending results in seconds

- Optimální tok jídla a mixování
- Výkonný 800W motor pro skvělé výsledky mixování

### Reliable and durable

- Břity potažené titanem: 6x silnější než ocel
- 2letá záruka

### Versatile and multi-functional

- Sekáček XL na sekání cibule, masa, ořechů, sýra, čokolády
- Šlehací metla pro šlehání smetany, majonézy a dalších pokrmů
- Nádobka ProMix 1 l pro optimální mixování, šlehání a míchání

### Intuitive and easy to use

- Technologie SpeedTouch pro intuitivní nastavení správné rychlosti
- Kryt proti odstříku od nožů ve tvaru vlny
- Ergonomicky navržené tělo kartáčku pro bezpečnou a snadnou manipulaci
- Uvolnění jediným tlačítkem pro snadné sestavení


# PHILIPS

## Tyčový mixér

800 W, tla. SpeedTouch s funkcí Turbo Technologie ProMix Titanium, Dvakrát jemnější mixování\*, Až o 50 % rychlejší\*

# Přednosti

### Technologie mixování ProMix

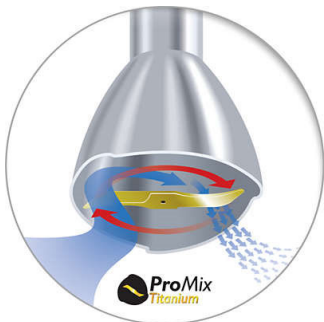

Technologie Philips ProMix vyvíjená ve spolupráci s prestižní Univerzitou Stuttgart je unikátní, pokročilou technologií, která používá trojúhelníkový tvar k vytvoření optimálního toku jídla a poskytuje vyšší výkon pro rychlejší a konzistentnější mixování.

### Výkonný 800W motor



Výkonný a spolehlivý 800W motor, který dokáže pohánět širokou škálu příslušenství a umožňuje zpracovávat téměř jakoukoliv přísadu a během přípravy jídla přináší skvělé výsledky.

### SpeedTouch s funkcí Turbo



Intuitivní proměnlivé nastavení rychlosti a funkce turbo v jednom tlačítku přidávají výkon

s tím, jak tlačítko tisknete. Začněte pomalu, abyste předešli stříkání, a plynule zrychlíte, dokud nedosáhnete rychlosti požadované pro konkrétní použití a typ přísady. Připravujte všechny své oblíbené recepty stisknutím jediného tlačítka.

### Břity potažené titanem



Titanový potah (TiN) dělá ostří šestkrát tvrdším než ostří z běžné nerezové oceli a zajišťuje skvělý, dlouhotrvající výkon. Kombinace s optimalizovaným tvarem ostří a unikátním trojúhelníkovým tvarem nástavce ProMix zaručuje ty nejlepší výsledky mixování. Určeno pro potraviny.

### Kryt proti odstříku od nožů



Tvar vlny v dolní části nástavce tyčového mixéru zamezuje stříkání nebo nepořádku při mixování.

HR1672/90

### Příslušenství pro sekáček XL



Díky příslušenství sekáčku XL (1 000 ml) ručního mixéru Philips můžete během chvilky nasekat velké množství masa, bylinek, ořechů, sýra, čokolády a cibule.

### Šlehací metla



Šlehací metla ručního mixéru Philips pro šlehání smetany, majonézy, těsta na palačinky a dalších pokrmů. Díky šlehací metle je ruční mixér multifunkční a univerzální.

### 2letá záruka



S 2letou celosvětovou zárukou.

## Tyčový mixér

800 W, tla. SpeedTouch s funkcí Turbo Technologie ProMix Titanium, Dvakrát jemnější mixování\*, Až o 50 % rychlejší\*

# Specifikace

### Příslušenství

- Obsahuje: Šlehač, Dvoubřítý XL sekáček, Nádobka

### Technické údaje

- Délka kabelu: 1,2 m
- Spotřeba: 800 W
- Napětí: 220–240 V
- Kapacita nádobky: 1 L
- Frekvence: 50/60 Hz
- Kapacita XL sekáčku: 1000 ml

### Vzhled

- Barva: Černá

### Obecné specifikace

- Vlastnosti výrobku: Odnímatelný nástavec, Vhodné

do myčky, Funkce Turbo, Variabilní rychlost

### Povrchová úprava

- Materiál hlavního tělesa: Plast ABS
- Materiál příslušenství: Plast SAN
- Materiál tyče: Kov
- Materiál nože: Titanová

### Servis

- 2letá celosvětová záruka

### Udržitelnost

- Balení: >90 % recyklovaných materiálů
- Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

HR1672/90



Datum vydání 2023-05-19

Verze: 2.2.1

EAN: 87 10103 67707 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Srovnání s ručním mixérem Philips s nožovou komorou zvonového tvaru při interním testu s rajčaty a nevařenou zeleninou