




Philips 2000 Series
Zvlhčovač vzduchu

Zvlhčuje místnosti o rozloze až
32 m²

Rychlost zvlhčování vzduchu 200
ml/h
Až o 99 % méně bakterií
Automatické nastavení vlhkosti

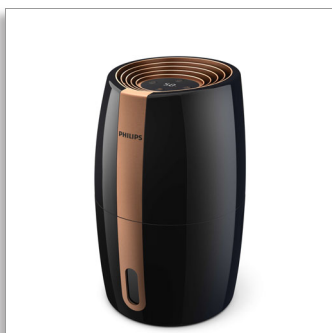

HU2718/10

Zdravější vzduch s Philips

Zvlhčuje suchý vzduch a automaticky se nastaví

Naplňte svůj domov pohodlně čistým vzduchem. Technologie NanoCloud zvlhčuje bez bílého prachu nebo mokrých skvrn a zajistí až o 99 % méně bakterií (1). Inteligentní senzory a rovnoměrné rozložení vzduchu zajišťují ideální vlhkost v celém pokoji.

Seamless operation

- Automatické zvlhčování s 3 nastaveními

Superior performance

- Navíc efektivní oběh v celém vašem pokoji

Superior performance

- Efektivní v místnostech do 32 m² (3)

Effortless control

- Spánkový režim pro klidné noci

Seamless operation

- Bezpečné, efektivní a zcela přírodní (5)

PHILIPS

Zvlhčovač vzduchu

Zvlhčuje místnosti o rozloze až 32 m² Rychlost zvlhčování vzduchu 200 ml/h, Až o 99 % méně bakterií, Automatické nastavení vlhkosti

Přednosti

Technologie NanoCloud



Jedinečná technologie NanoCloud využívá přirozené odpařování k vypouštění čisté vodní páry. Ultrajemná mlha NanoCloud je pro oko neviditelná a pro bakterie nebo zbytky je mimořádně obtížné ji připojit – zvlhčování vzduchu až o 99 % méně bakterií je uvolněno než standardní ultrazvukové zvlhčovače. (1)

Účinné zvlhčování



3 rychlosti ventilátoru a automatické nastavení poskytují výkon a pohodlí, které si zvolíte. S výkonem až 200 ml/h efektivně zvlhčuje jakoukoli místnost do 32 m². (2,3)

Zvlhčený vzduch, rovnoměrně rozptýlený




360stupňový difúzer rovnoměrně rozvádí zvlhčený vzduch v celé místnosti. Mimořádně jemná pára z NanoCloud se dále přenáší a brání nadměrnému nasycení pro účinné zvlhčování, zejména ve větších místnostech.

Automatické zvlhčování



Inteligentní snímač vlhkosti monitoruje vzduch a automaticky se přizpůsobuje tak, aby udržoval vlhkost na vámi preferované úrovni: 40 %, 50 % nebo 60 %. Upozornění na hladinu vody vám umožní zjistit, kdy doplnit nádrž, a zvlhčovač se automaticky vypne, když vyčerpá vodu.

Zpětná vazba v reálném čase

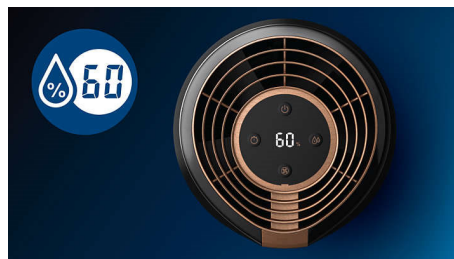

Digitální displej zobrazuje vlhkost v reálném čase pomocí dalších indikátorů pro hladinu vody, časovač a režim.

Žádný bílý prach ani mokré skvrny



Neviditelná mlha NanoCloud neuvolňuje bílý prach ani nezanechává mokré skvrny ve vašem pokoji (4). Větší kapky emitované ultrazvukovými zvlhčovači mohou tlumit okolí a nanášet minerály, které zanechávají bílé zbytky na okolních površích. Částice NanoCloud jsou příliš malé na to, aby přenášely minerály a účinně zabraňovaly reziduí a skvrnám.

HU2718/10

Bezpečné a účinné



Technologie NanoCloud využívá přirozené odpařování, které je široce uznáváno jako hygienicky bezpečná a účinná metoda zvlhčování. Nejsou použity žádné ionty, chemikálie ani ozón (5) a žádná voda není ohřívána, takže nehrozí nebezpečí popálení.

Režim tichého spánku



Režim spánku minimalizuje úroveň hluku a umožňuje tak tichou a efektivní práci v noci.

Jednoduchost použití



Velká nádržka na vodu poskytuje hodiny nepřetržitého zvlhčování. Doplnění je stejně jednoduché jako zvedání shora. Snadno čistitelný design pomáhá udržovat zvlhčovač a vzduch v domácnosti čisté a hygienické.

Šetří energii i vodu

NanoCloud poskytuje stejnou míru zvlhčování za použití menšího množství vody a energie než ultrazvukové zvlhčovače. Takže může běžet déle bez plnění a také snížit náklady na energii.

Zvlhčovač vzduchu

Zvlhčuje místnosti o rozloze až 32 m² Rychlost zvlhčování vzduchu 200 ml/h, Až o 99 % méně bakterií, Automatické nastavení vlhkosti

Specifikace

Hmotnost a rozměry

- Rozměry balení (D x Š x V): 280 x 280 x 400 mm
- Rozměry výrobku (D x Š x V): 220*220*350 mm
- Hmotnost včetně balení: 3,68 kg
- Hmotnost výrobku: 2,56 kg
- Barva(y): Černá a měděná
- Nádržka na vodu: 2 l

Servis

- 2letá celosvětová záruka

Použitelnost

- Režimy: Automatika a spánek
- Manuální nastavení rychlosti: 1, 2, 3
- Nastavení úrovně vlhkosti: 40 %, 50 %, 60 %
- Délka kabelu: 1,6 m
- Časovač: 1~9 hodin
- Doba provozu (6): 15 hodin

Energetická efektivita

- Maximální energetická spotřeba: 17 W
- Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,5 W
- Napětí: 220–240 V

Náhradní filtry

- Zvlhčovací filtr: FY3446 – až 6 měsíců

Výkon

- Rychlost zvlhčování (2): 200 ml/h
- Velikost zvlhčované místnosti (3): Až 32 m²
- Zpětná vazba o kvalitě vzduchu: Číselný
- Snímač vlhkosti
- Technologie NanoCloud (1): Až o 99 % méně bakterií



Datum vydání 2023-10-20

Verze: 8.8.1

EAN: 87 10103 94199 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

HU2718/10

- * (1) Testováno nezávislou laboratoří, v porovnání se standardními ultrazvukovými zvlhčovacími moduly, které neobsahují žádné přídavné technologie ke snížení šíření bakterií
- * (2) Testováno dle normy GB/T 23332-2018 v nezávislé laboratoři. Počáteční teplota 23 ± 2 °C a relativní vlhkost 30 ± 2 % RH
- * (3) Vypočteno podle článku 7.3 normy AHAM HU-1-2016 na základě výkonosti zvlhčování, testované podle normy GB/T 23332-2018 a laboratoří třetí strany.
- * (4) Nános minerálů na nábytku byl testován nezávislou laboratoří po dobu 3 hodin podle normy DIN 44973, IUTA e.V.
- * (5) Testováno GB 21551.3-2010 v laboratoři třetí strany. Intenzita ozonu, TVOC, PM10 a UV záření je pod limitem.
- * (6) Vypočteno na základě plné 2l nádržky na vodu při spuštění z rychlosti jedna při poměru zvlhčování 130 ml/h.