

Philips PowerPro Active
Poseløs støvsuger

PowerCyclone 4-teknologi

TriActive+-mundstykke
Mundstykke med lang rækkevidde

FC9522/09



Fuld ydelse

Lavere energiforbrug

Den nye Philips PowerPro Active leverer en komplet rengøring takket være PowerCyclone 4-teknologi og TriActive+-mundstykke, som er designet til effektiv fjernelse af støv. Støvbeholderen er nem at tømme, helt uden støvskyer.

Bemærkelsesværdige rengøringsresultater

- PowerCyclone 4 teknologi adskiller støv og luft med det samme

Luftreenser

- EPA10-filtersystem med AirSeal, der giver sund luft

Bemærkelsesværdige rengøringsresultater

- Ydeevne i A-klassen på hårde gulve
- Nyt 3-i-1 TriActive+-mundstykke opfanger kraftigt og fint støv

Ekstrem komfort

- Mundstykke med lang rækkevidde til vanskeligt tilgængelige områder
- Avanceret støvbeholderdesign for nem tømning
- Variabel styrkeindstilling

PHILIPS

Vigtigste nyheder

A-klasse på hårde gulve



Dette produkt opnår den højeste rengøringsydeevne på hårde gulve. 100 % af støvet samles op!

PowerCyclone 4-teknologi




PowerCyclone 4 teknologi maksimerer luftstrøm og ydeevne ved at adskille støv og luft med det samme. Den leverer bemærkelsesværdige rengøringsresultater via yderst effektive trin: 1) Luften suges hurtigt ind i PowerCyclone takket være det lige og glatte luftindtag. 2) Den buede luftpassage gør, at luften hurtigt sendes opad i det cykloniske kammer, og støvet adskilles fra luften.

TriActive+-mundstykke




TriActive+-mundstykket udfører 3 rengøringstrin på én gang: 1) Den løfter forsigtigt tæppets luv med den specialdesignede sål for at fjerne støv i dybden 2) Den suger større ting op med den store åbning på forsiden 3) Den fejer støv og snavs op langs møbler og vægge med de to sidebørster

Mundstykke med lang rækkevidde

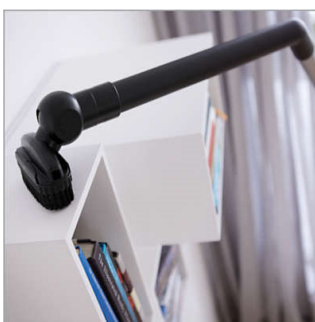

Mundstykket med lang rækkevidde er et smart stykke tilbehør, som hjælper dig med at rengøre vanskelige områder som f.eks. toppen af møblerne eller højsiddende hylder. Vinklen på børsten kan indstilles, så du kan sætte præcis det tilbehør på, som du har behov for.

Styrkekontrol

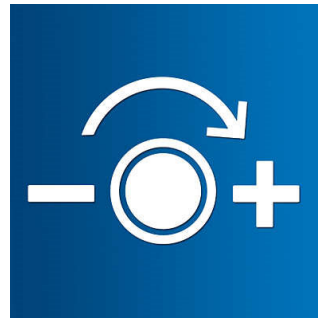

Den variable styrkeindstilling giver mulighed for at vælge optimal sugestyrke for de forskellige typer overflader, du støvsuger.

Støvbeholder, der er nem at tømme



Støvbeholderen er perfekt designet, så du kan tømme støvet ud uden at skabe en støvsky. Takket være den unikke form og den glatte overflade samles støvet i den ene side af beholderen og glider jævnt ned i skraldespanden.

EPA10-luftrensningssystem



EPA-10-filter og AirSeal opfanger det fineste støv, før luften er blæst ud, så du får et støvfrit miljø med ren og sund luft.

Specifikationer

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive+-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På rørclip
- Ekstra mundstykke: Mundstykke til hårde gulve
- Ekstra tilbehør: Mundstykke med lang rækkevidde

Design

- Farve: Sort

Vægt og mål

- Produktets mål (L x B x H): 473 x 304 x 301 mm
- Produktets vægt: 6 kg

Bæredygtighed

- Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer
- Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 750 W
- Årligt energiforbrug: 33,6 kW-timer
- Luftstrøm (maks.): 27,8 l/s
- Lydniveau: 78 dB
- Vakuum (maks.): 16,8 kPa

Filtrering

- Støvkapacitet: 1.7 L
- Støvfilter: Mikrofilter
- Motorfilter: Vaskbart EPA 10-filter

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 6 m
- Aktionsradius: 9 m
- Rørkobling: Konisk
- Bærehåndtag: Top og front
- Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørtype: 2-delt teleskoprør af metal
- Hjultype: Gummi



Udgivelsesdato
2023-08-21

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 69050 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com