

Philips PerfectCare Expert Plus

Ютия с парогенератор

Макс. налягане 7 бара

До 420 г, парен удар
1,8 л подвижен воден резервоар
Ултралека ютия

GC8930/10



Невероятно лека и мощна

за скорост и комфорт

PerfectCare Expert Plus е проектиран за Вашия комфорт и удобство. Ултралека и лесна за работа, но все още с мощна пара за по-бързо постигане на страхотни резултати. С технология OptimalTEMP, която гарантира, че няма да има изгаряния върху всички подходящи за гладене дрехи.

Без нужда от настройка на температура, гарантирано без изгаряния

- Технология OptimalTEMP, без необходимост от настройка на температурата
- Гарантирано без изгаряния

Бързо гладене с постоянна мощна пара

- Пестете енергия с режим ECO
- Мощна пара за ефективно премахване на гънки
- Лесна и ефективна система за премахване на накип за дълготрайна ефективност
- Гладеща повърхност SteamGlide Advanced, изключително плъзгане и издръжливост

Изключително удобство

- Ултралека и удобна за работа ютия
- Голям 1,8 л подвижен воден резервоар за лесно пълнене
- Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор
- Заклучване за носене за лесно и безопасно пренасяне


PHILIPS

Ютия с парогенератор
Макс. налягане 7 бара До 420 г, парен удар, 1,8 л подвижен воден резервоар, Ултралека ютия

GC8930/10


Акценти

Не е нужна настройка на температурата

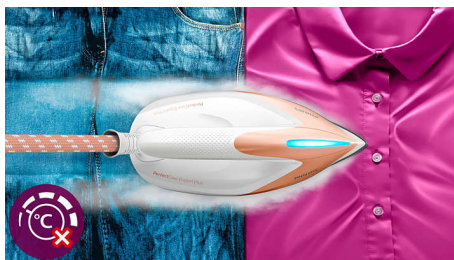

Гладите всичко от копринени дрехи до дънки без регулиране на температурата. Благодарение на OptimalTEMP не е нужно регулиране на температурната скала или настройки. Така че няма повече предварително сортиране на прането или чакане ютията да се нагрее и охлади. Вие сте готови за всякакви тъкани по всяко време.

Гарантирано без изгаряния

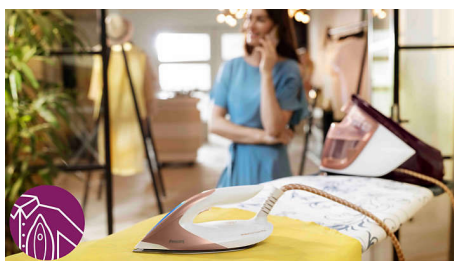

Благодарение на нашата технология OptimalTEMP, гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на всяка материя, подходяща за гладене. Можете да оставяте горещата гладеща повърхност директно върху дрехите или върху дъската за гладене, без да се притеснявате от повреда. Гарантирано.

Свръхмощна мощна пара



Силната, непрекъсната пара изглажда с лекота дори най-дебелите тъкани. Гледайте как упоритите гънки се изправят с допълнителен парен удар точно там, където имате нужда. Тази допълнителна пара е идеална за вертикално гладене с пара за освежаване на дрехи и завеси.

Изключително лека ютия



Ютията е невероятно лека и удобна за работа, плъзгайки се лесно и намалявайки умората в китките. Нейното минимално тегло също така прави вертикалното гладене на пердета и на висящи дрехи по-лесно и ефективно.

Гладеща повърхност SteamGlide Advanced



Нашата превъзходна гладеща повърхност SteamGlide Advanced осигурява плавно

плъзгане върху всяка материя. Основата ѝ от неръждаема стомана е два пъти по-здрава от алуминиевата основа, а нашето патентовано покритие с 6 слоя с усъвършенстван титанов слой се плъзга без усилия върху всяка материя за най-бързите резултати.

Easy De-Calc



Редовното премахване на варовик предпазва вашата ютия, удължава експлоатационния ѝ живот и гарантира най-добра производителност на парата. Нашата ексклузивна система Easy De-Calc събира варовика непрекъснато със светлинен индикатор, който ви казва кога трябва да го изпразните. Просто извадете тапата и оставете водата и варовикът да изтекат.

1,8 л подвижен воден резервоар



Прозрачният резервоар с обем от 1,8 литра ви предоставя до 2 часа непрекъснато използване. Когато водният резервоар е празен ще ви бъде напомнено от светлинния индикатор и можете лесно да напълните вода по всяко време под чешмата през големия отвор за пълнене.

Спецификации

Съхранение

- Заклучване при носене: За пренасяне и безопасност
- Прибиране на маркуча: Отделение за прибиране на маркуча

Лесна употреба

- Безопасна за всички подходящи за гладене дрехи: Дори за деликатни материи като коприна
- Вместимост на резервоара за вода: 1800 мл
- Плъзгаща се гладеща повърхност: 5 звезди
- Предпазно автоизключване
- Име на гладещата повърхност: SteamGlide Advanced
- Подвижен воден резервоар
- Предупреждение за малко вода в резервоара
- Допълване по всяко време
- Водата от чешмата е подходяща
- Дължина на захранващия кабел: 1,65 м
- Дължина на маркуча: 1,7 м
- Прецизен връх за пара
- Готово за употреба: Светлинен индикатор
- Гладеща повърхност, устойчива на надрасквания: 5 звезди

Гаранция

- 2 години международна гаранция

Технология

- Технология OptimalTEMP
- Циклонна парна камера
- За всички подходящи за гладене тъкани

- Без изгаряния
- Не са нужни настройки на температурата

Бързо отстраняване на гънки

- Налягане: Макс. 7 бара
- Захранване: Макс. 2100 W
- Непрекъсната пара: До 120 г/мин
- Парен удар: До 420 гр
- Напрежение: 220 – 240 V
- Вертикално пароподаване
- Готово за употреба: 2 Мин.
- Пара при поискване

Екологична ефективност

- Енергоспестяващ режим
- Пестене на енергия*: 45 %
- Продуктова опаковка: 100% годна за рециклиране
- Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Управление на калцирането

- Декалциране и почистване: Easy De-Calc
- Напомняне за декалциране: Светлина

Размер и тегло

- Тегло на ютията: 0,8 кг
- Размери на опаковката (Ш x В x Д): 31 x 31 x 47 см
- Размери на продукта (Ш x В x Д): 23,9 x 26,9 x 42,6 см
- Общо тегло с опаковката: 5,5 кг
- Тегло на ютията + основата: 4 кг



Дата на издаване
2024-01-27

Версия: 2.2.1

EAN: 87 10103 88300 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* До 30% спестяване на електроенергия с режим ECO в сравнение с режима по подразбиране на базата на протокол IEC 60311