



Philips SpeedPro Max  
Tyčový vysavač

### Sací hubice 360°

25,2 V, doba provozu až 65 min  
2 v 1: vysavač a ruční vysavač  
Mini Turbo kartáč



FC6823/01

## Zážitek z nejrychlejšího vysávání s bezdrátovým vysavačem

### s 360° LED hubicí

Revoluční vysavač SpeedPro Max s 360° LED hubicí vysaje každým tahem vpřed i vzad více špíny – dokonce i podél zdí a nábytku. Koberec i tvrdé podlahy nyní vysajete mnohem rychleji.

#### Nepřekonatelná rychlost

- 360° hubice s LED osvětlením zachytí prach a špínu ze všech stran
- Hubice s LED osvětlením odhalí skrytý prach a špínu

#### Nepřekonatelný proud vzduchu

- PowerCyclone 8 – extrémně výkonná bezsáčková technologie
- Motor PowerBlade vytváří silné proudění vzduchu (>1 000 l/min)
- Systém trojitě filtrace zajistí silné proudění vzduchu po delší dobu

#### Čištění bez přerušení

- Až 65 minut výkonného vysávání s 25V bateriemi Li-Ion
- Integrovaná přenosná jednotka, štěrbinový a kartáčový nástavec
- Všude rychle dosáhnete, i pod nízký nábytek
- Prachová nádoba se díky jedinečnému designu vyprazdňuje bez oblaků prachu
- Chytrý digitální displej ukazuje rychlost a využití baterie

# PHILIPS

## Tyčový vysavač

Sací hubice 360 ° 25,2 V, doba provozu až 65 min, 2 v 1: vysavač a ruční vysavač, Mini Turbo kartáč

FC6823/01

# Přednosti

### Sací hubice 360°



360° hubice s LED osvětlením zachytí prach a špínu rychleji každým tahem, dokonce i zpět a proti okrajům, aby se využil každý pohyb.

### Digitální motor PowerBlade



PowerBlade je digitální motor navržený pro bezkonkurenční, silné proudění vzduchu (>1 000 l/min), které v hubici vytváří 360° sání. Zaregistrujte se na stránce Philips.com do 3 měsíců od nákupu a využijte pětiletou bezplatnou záruku na motor!

### Technologie PowerCyclone 8



Technologie PowerCyclone 8 – naše extrémně výkonná technologie bezsáčkového vysávání nyní v bezdrátovém tyčovém vysavači, aby silnější sání vydrželo déle.

### Doba provozu až 65 minut



Vysoce výkonné 25,2V lithium-iontové baterie zajistí až 65 minut provozu v režimu Eco, 30 min v normálním režimu a 21 min v režimu Turbo, než je musíte znovu nabíjet.

### Trojité filtrační systém




Systém trojitě filtrace vrací do motoru jen čistý vzduch, takže silné proudění vzduchu vydrží déle

### Chytré ovládání výkonu




Chytrý digitální displej ukazuje rychlost a využití baterie a oznámí vám, kdy je čas vyčistit filtr.

### Integrované příslušenství

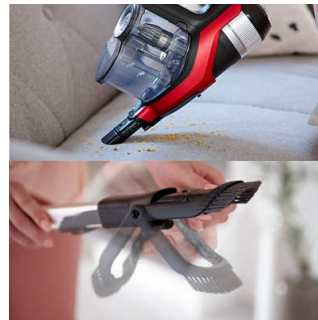

Příslušenství se používá snadno a jedním stiskem. Díky odnímatelné přenosné jednotce je dvěma zařízeními v jednom. Kartáčový nástavec je integrovaný do trubice, takže je vždy po ruce.

### Hubice LED

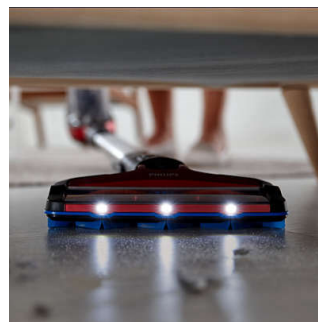

Prach, chomáče nečistot, vlasy i drobky jsou snadno viditelné a jednoduše se odstraňují díky LED světlům v hubici. LED osvětlení odhalí i skryté nečistoty.

### Všude rychle dosáhnete



Vysavač je flexibilní a snadno se s ním pohybuje. Prachová nádoba je nahoře, což umožňuje nižší úhel, a dokonce zcela přiléhá naplocho k podlaze, takže se dostanete i pod nízký nábytek.

# Specifikace

## Hubice a příslušenství

- Standardní hubice: Sací tryska 360°
- Včetně příslušenství: Adaptér napájení z elektrické sítě, Integrovaný kartáč, Dokování s upevněním na zdi
- Přídavná hubice: Motorizovaný turbokartáč

## Vzhled

- Barva: Jasná červená

## Hmotnost a rozměry

- Hmotnost výrobku: 2,73 kg

## Udržitelnost

- Balení: >90 % recyklovaných materiálů
- Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

## Výkon

- Typ baterie: Li-Ion
- Úroveň síly zvuku: 84 dB
- Napětí baterie: 25,2 V
- Doba nabíjení: 5 hodin
- Doba chodu: 65 min
- Doba provozu (turbo): 21 min
- Proud vzduchu (max.): >1000 l/min

## Filtrace

- Kapacita nádoby na prach: 0,6 L
- Filtr motoru: Omyvatelný filtr



Datum vydání 2023-08-03

Verze: 1.1.1

EAN: 87 10103 81406 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Testováno v Německu roku 2017, v porovnání s 10 nejprodávanějšími tyčovými vysavači > 300 €, za použití testu čištění hrubých nečistot z tvrdých podlah vyvinutého společností Philips, založeno na mezinárodní normě IEC60312 – 1. ledna 2018.