



Philips Avance Collection
Kovová konvice s funkcí
uchování teploty

Kov
1,7 l
Víko s pružinou



HD9359/90

Perfektní příprava zeleného čaje i dětského jídla

S ovládáním teploty a funkcí uchování teploty

Různé nápoje a ingredience vyžadují odlišnou teplotu vody, aby chutnaly co nejlépe. Díky přednastaveným tlačítkům na základně této elegantně vypadající konvice je volba té správné teploty hračkou.

Bezpečné použití

- Ovladač Strix

Snadné použití

- Ušetříte až 69% energie díky označení počtu šálek.

Bezpečné a rychlé vaření

- Nerezová ocel vhodná ke zpracování potravin (SUS304)

Rychlé a bezpečné dosažení bodu varu

- Ploché topné těleso pro rychlé přivedení k varu
- Mikrosítka zachycuje drobné částičky vodního kamene
- Několikanásobný bezpečnostní systém proti vyvaření vody

Snadné plnění, používání a čištění

- Snadno čitelný ukazatel hladiny vody
- Víko s pružinou a velkým otvorem pro snadné čištění
- Světelný indikátor se při zapnutí konvice rozsvítí

PHILIPS

Přednosti

4 přednastavená teplotní tlačítka



Přednastavené hodnoty teplot 40, 60, 80 a 100° C zajistí, aby měly mléko pro děti, čaj, instantní káva, polévka nebo nudle tu správnou teplotu. Ohledně nejlepší teploty jednotlivých nápojů se vždy obraťte na výrobce daného nápoje.

Funkce uchování teploty

Tato funkce udržuje v konvici určitou teplotu vody, takže ji nemusíte znovu ohřívat.

Indikátor šálku




Díky praktickému ukazateli vodní hladiny, včetně označení množství na jeden šálek, vaříte pouze tolik vody, kolik potřebujete, čímž ušetříte jak energii, tak vodu (protože vaříte vodu pouze na jeden šálek vody 250 ml namísto celého litru) a přispějete ke zlepšení životního prostředí.

Mikrosítko



Odnímatelné mikrosítko na hubičce zachytí všechny částice vodního kamene o velikosti až 200 mikrometrů a zaručí tak čistotu vody.

Ploché topné těleso

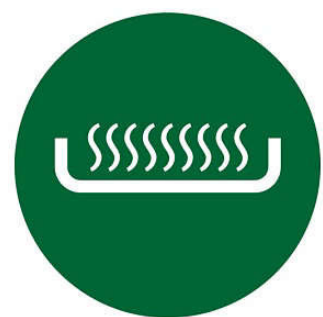

Skryté topné těleso z nerezové oceli zajišťuje rychlé přivedení k varu a snadné čištění.

Několikanásobný bezpečnostní systém



Několikanásobný bezpečnostní systém proti vyvaření vody, s automatickým vypnutím, jakmile je voda připravena.

Víko s pružinou a velkým otvorem*



Víko se otevírá plynule stisknutím tlačítka, čímž se zabráňuje kontaktu s párou. Velký otvor usnadňuje čištění.

Indikátor úrovně hladiny vody



Hladina vody je snadno čitelná díky indikátoru umístěným pod rukojetí.

Světelný indikátor



Elegantní indikátor světla zasazený ve vypínači osvětlí konvici, když je zapnutá.

Specifikace

Země původu

- Vyrobeno v: Čína

Konstrukční specifikace

- Barva(y): Kov

Technické údaje

- Délka kabelu: 0,75 m
- Spotřeba: 1850–2200 W
- Napětí: 220–240 V
- Frekvence: 50/60 Hz
- Kapacita konvice: 1,7 L

Vzhled

- Barva ovládacího panelu: černá, kovově matná

Hmotnost a rozměry

- Rozměry balení (D x Š x V): 242x196x250 mm
- Rozměry výrobku (D x Š x V): 230x188x257 mm
- Rozměry balení A (D x Š x V): 408 x 252 x 516 mm
- Hmotnost včetně balení: 1,68 kg
- Hmotnost výrobku: 1,33 kg

- Hmotnost balení A-box: 7,22 kg
- Mikrosítka: 200 µm

Obecné specifikace

- Vlastnosti výrobku: Středový konektor otočný o 360°, Automatické vypnutí, Ochrana proti vaření bez vody, Úložný prostor pro kabel, Ploché topné těleso, Protiskluzové podložky, Vypínač, Signalizace dokončení, Řízení teploty, Kontrolka zapnutí přístroje, Plnění víkem i hubičkou

Povrchová úprava

- Materiál hlavního tělesa: Nerezová ocel
- Materiál topného tělesa: Nerezová ocel
- Materiál spínače: Polypropylen

Servis

- 2letá celosvětová záruka

Udržitelnost

- Balení: >90 % recyklovaných materiálů
- Spotřeba v pohotovostním režimu: <0.5 W
- Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír



Datum vydání 2023-07-15

Verze: 9.9.1

EAN: 87 10103 82530 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Funkce udržení teploty udrží vodu 30 minut při zvolené teplotě s tolerancí $\pm 5^{\circ}\text{C}$ pro volbu pod 100°C . Pro volbu 100°C bude voda udržována při teplotě $90^{\circ}\text{C} < T < 100^{\circ}\text{C}$, aby se zabránilo převaření.

* O 25 % větší než běžná kovová konvice Philips HD9320.