

Philips Marathon  
Beutelloser Staubsauger

2000 W

FC9218/03



# Professionelles Reinigen

## Hohe Saugleistung

Dank der neuen Zyklonfilter-Technologie von Philips bietet das staubbeutellose Modell Marathon eine hohe Saugleistung. Das herausragende Design und der 2000-Watt-Motor ermöglichen eine überaus starke Saugleistung. Zudem ist der Marathon äußerst leise.

### **Hervorragende Ergebnisse beim Reinigen harter Böden**

- Super-Parkettbürste entfernt dreimal mehr klebrigen Schmutz

### **Highly efficient anti-allergy system**

- HEPA-Dichtung und HEPA-13-Filter

### **Tolle Ergebnisse auf Teppich u. Möbeln**

- Turbo-Saugbürste entfernt 25 % mehr Haare und Staub

### **Bei jeder Anwendung perfekt sauber**

- 2000-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 350 Watt
- Gegenüber dem Vorgängermodell verbesserter Zyklon für eine hohe Saugleistung


### **Hervorragende Ergebnisse auf allen Böden**

- Preisgekrönte Mehrzweckdüse für gründliche und sanfte Reinigung

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Leistungstarker, geräuscharmer Motor

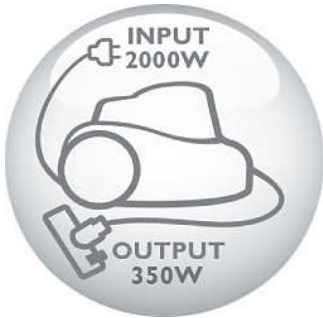

Der 2000-Watt-Motor des Marathon-Staubsaugers sorgt für eine hohe Saugleistung. Dank des besonderen Designs ist der Marathon äußerst leise.

### Anhaltende Saugkraft

Dank der Zyklonfilter-Technologie bietet der Staubsauger Marathon eine hohe Saugleistung.

### HEPA-Dichtung, HEPA-13-Filter



Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.

### Multibürste



Überragende Reinigung bei allen Bodentypen dank dieser preisgekrönten Mehrzweckdüse. Der Luftkanal ist geeignet für einen optimalen Luftstrom, um eine gründliche Reinigung selbst an Wänden zu garantieren. Das spezielle Doppelgelenk stellt permanenten Bodenkontakt sicher und erzielt somit beste Reinigungsergebnisse. Diese hochwertige Düse, entwickelt und hergestellt in Deutschland von WesselWerk, verfügt über eine Metallsohle mit umgebenden Bürsten, die Hartböden, Fugen und Teppiche sanft und gründlich reinigen.

### Turbo-Saugbürste



Die Turbo-Saugbürste ermöglicht eine gründliche Reinigung und ein schnelles

Entfernen von Haaren und Fusseln von Teppichen. Die rotierende Bürste entfernt kleine Staubpartikel und Haare und erzielt eine bis zu 25 % höhere Leistung bei der Teppichreinigung. Die Räder an der Bürste verhindern Beschädigungen bei der Verwendung auf Hartböden.

### Super-Parkettbürste



Mit der Super-Parkettbürste können Sie Hartböden aller Art in nur einem Durchgang perfekt und ohne Beschädigung reinigen. Dank der Aufsaugleistung der Mikrofaserpelster in Kombination mit der Saugleistung des Staubsaugers erzielen Sie ein optimales Reinigungsergebnis – ganz ohne Reinigungsmittel oder Bürste.



# Daten

## Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 76 dB
- Saugleistung (max.): 350 W
- Saugkraft (max.): 30 kPa
- Luftstrom (max.): 40 l/Sek.

## Design

- Farbe: Schwarz

## Bedienkomfort

- Rohranschluss: Taste
- Aktionsradius: 12 m
- Kabellänge: 9 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)

- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Radtyp: Gummi

## Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Standard-Düse: Multibürste
- Zusatzbürste: Super-Parkettbürste, Turbo-Saugbürste
- Zubehörhalterung: Am Handgriff

## Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 7,2 kg

## Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 2 L
- Abluftfilter: Abwaschbarer Ultra Clean Air HEPA 13-Filter
- HEPA-Dichtung



Ausstellungsdatum  
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)