



Philips Performer  
Støvsuger med pose

2200 W  
Parquet

FC9177/01

## Den højeste sugestyrke nogensinde

En sugestyrke på 500 W gør rengøring til en leg

Den højeste sugestyrke nogensinde gør rengøring til en leg: Det er kendetegnet for FC917x-serien. FC917x klarer alt støv og snavs med en kombination af et hygiejnisk filter og et enkelt system til udskiftning af støvposer.

### **Suveræn rengøring af hårde gulve**

- Super Parquet-mundstykke fjerner 3 x så meget fastsiddende snavs

### **Optimal rengøring**

- 2200 W motor, der genererer maks. 500 W sugestyrke

### **Utroligt effektivt anti-allergisystem**

- HEPA AirSeal og HEPA 13-filter

### **Langvarig ydeevne**

- s-bag i XXL med 4 liters kapacitet sikrer langvarig ydeevne

### **Sugestyrkekontrol lige ved hånden**

- Praktisk fjernbetjening til at skifte sugestyrke

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Kraftfuld rengøring



Yderst effektiv 2200 W motor genererer maks. 500 W sugestyrke for perfekte rengøringsresultater.

### s-bag i XXL 4 liter




Den store støvposekapacitet giver dig mulighed for at ydnytte støvposen optimalt, hvilket betyder, at du ikke behøver at skifte støvposen så ofte.

### Praktisk fjernbetjening



Praktisk fjernbetjening, som gør det muligt at ændre sugestyrken med fingrene, uden at du skal bukke dig.

### Super Parquet-mundstykke

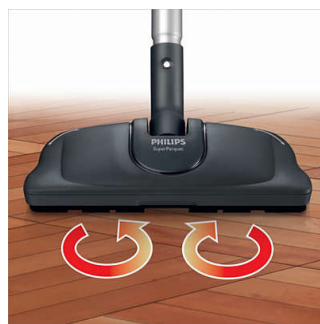

Super Parquet-mundstykket gør det muligt at rengøre alle slags hårde gulve på én gang uden risiko for at beskadige dem. Ved hjælp af mikrofiberpudernes absorberingsevne og støvsugerens sugeevne opnår du de bedste resultater uden brug af rensemidler eller børster.

### HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Denne Philips-støvsuger er designet, så al luft, der suges ind, passerer det vaskbare HEPA 13-filter (99,95 % filtrering), før den blæses ud igen. Intet slipper udenom.

### TriActive-mundstykke



TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3 måder på én gang: 1) En større åbning i spidsen af mundstykket suger nemt store stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem mundstykket giver maksimal rengøringseffektivitet. 3) De to sidebørster fejer støv og snavs tæt på møbler og vægge.



# Specifikationer

## Performance

- Indgangseffekt (IEC): 2000 W
- Indgangseffekt (maks.): 2200 W
- Årligt energiforbrug: 45,9 kW-timer
- Støjniveau (Lc IEC): 78 dB
- Sugeeffekt (maks.): 500 W
- Vakuum (maks.): 34 kPa
- Luftstrøm (maks.): 47 l/s

## Design

- Farve: Grøn

## Brugervenlighed

- Ledningslængde: 7 m
- Aktionsradius: 12 m
- Rørkobling: Knap
- Bærehåndtag: Top og front
- Styrkekontrol: Elektronisk på håndtag
- Rørtype: 2-delt metallakeret teleskoprør
- Hjultype: Gummi

- Indikator for fuld støvbeholder
- Clean Comfort-kassette

## Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På håndgreb
- Ekstra mundstykke: Super Parquet-mundstykke

## Vægt og mål

- Produktets mål (L x B x H): 500 x 320 x 280 mm
- Produktets vægt: 6,3 kg

## Filtrering

- Støvposens type: s-bag
- Støvkapacitet: 4 L
- Støvfiler: Vaskbart Ultra Clean Air HEPA 13-filer
- HEPA Air Seal



Udgivelsesdato  
2023-04-11

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)