

Philips Jewel  
Staubsauger mit Beutel

2000 W

FC9060/01



## Glänzende Ergebnisse im Handumdrehen

### TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Wenn Sie es schnell schön haben möchten, ist die Jewel-Reihe ideal für Sie. Der Jewel verfügt über die patentierte Tri-Active-Düse für drei Reinigungsschritte in nur einem Durchgang.

#### **Easy cleaning, even around furniture**

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

#### **Beautiful floors in a blink of an eye**

- 2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 450 Watt

#### **Leaves a fresh and clean scent**

- Aktive Duftkontrolle versprüht einen angenehmen Duft

# PHILIPS

## Daten

### Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Aufnahmeleistung (max.): 1800 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 76 dB
- Saugleistung (max.): 450 W
- Saugkraft (max.): 32 kPa
- Luftstrom (max.): 43 l/Sek.

### Design

- Farbe: Blaue Haube

### Bedienkomfort

- Kabellänge: 7 m
- Aktionsradius: 10 m
- Rohranschluss: Taste
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metallic-Lackierung
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)

- Radtyp: Kunststoff
- Staubfüllanzeige
- Komfort-Staubbeutelkassette
- Aktive Duftkontrolle

### Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip

### Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 5,7 kg

### Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag
- Staubaufnahmekapazität: 3 L
- Abluftfilter: Super Clean Air HEPA 12-Filter


## Besonderheiten

### 2.000-Watt-Motor



Effizienter 2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 450 Watt gewährleistet perfekte Ergebnisse.

### Aktive Duftkontrolle

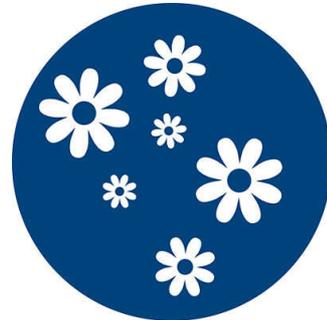

Jeder Jewel verfügt über eine integrierte und verstellbare aktive Duftkontrolle, die beim Staubsaugen einen natürlichen Frischduft versprüht. Die Duftkörnchen sind wahlweise mit Blüten- (FC8025) oder Zitronenduft (FC8026) verfügbar.

### TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.



Ausstellungsdatum  
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)