

Philips Jewel
Støvsuger med pose

2000 W

HEPA 13-filter
3 l

FC9071/01



Smukke gulve på et øjeblik

TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion

Jewel støvsuger-serien med pose er ideel til alle, der ønsker flotte resultater på rekordtid. Den leveres med det patenterede TriActive-mundstykke, der udfører tre rengøringstrin i en enkelt bevægelse.

Utroligt effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal og HEPA 13-filter

Nem rengøring, selv rundt om møbler

- TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 W motor, der genererer maks. 450 W sugestyrke

PHILIPS

Specifikationer

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 1800 W
- Indgangseffekt (maks.): 2000 W
- Støjniveau (Lc IEC): 76 dB
- Sugeseffekt (maks.): 450 W
- Vakuum (maks.): 32 kPa
- Luftstrøm (maks.): 43 l/s

Design

- Farve: Blå

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 7 m
- Aktionsradius: 10 m
- Rørkobling: Knap
- Bærehåndtag: Front
- Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørtype: 2-delt metallakeret teleskoprør

- Hjultype: Plastik
- Indikator for fuld støvbeholder
- Clean Comfort-kassette

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke

Vægt og mål

- Produktets vægt: 5,7 kg

Filtrering

- Støvkapacitet: 3 L
- Støvposens type: s-bag
- Støvfiler: Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA Air Seal

Vigtigste nyheder

2000 W motor




Yderst effektiv 2000 W motor genererer maks. 450 W sugestyrke for perfekte rengøringsresultater.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Denne Philips-støvsuger er designet, så al luft, der suges ind, passerer det vaskbare HEPA 13-filter (99,95 % filtrering), før den blæses ud igen. Intet slipper udenom.

TriActive-mundstykke

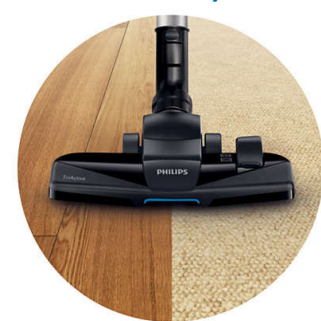

TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3 måder på én gang: 1) En større åbning i spidsen af mundstykket suger nemt store stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem mundstykket giver maksimal rengøringseffektivitet. 3) De to sidebørster fejer støv og snavs tæt på møbler og vægge.



Udgivelsesdato
2023-04-11

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com