



Philips
FC7088/01

3-in-1: saugt, wischt und trocknet

Triple-Acceleration-Technologie
Sichtbare Ergebnisse bei
Nassreinigung
Alle harten Böden



FC7088/01

Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang

Sichtbar gute Ergebnisse beim Nasswischen auf Hartböden

AT saugt, wischt und trocknet gleichzeitig und spart so 50 % an Zeit und Aufwand*. Leistungsstarke und sanfte Mikrofaserbürsten entfernen effektiv Schmutz und Flecken. Für sichtbar perfekte Ergebnisse bei der Nassreinigung auf allen Hartböden**.

Benutzerfreundlich und effizient

- Reinigt mehr als 60 m² mit einer Wassertankfüllung
- Selbstreinigendes Gerät mit Reinigungsschale
- Effektiv mit kaltem/warmem Leitungswasser, mit/ohne Reinigungsmittel
- Sparen Sie bis zu 50 % Energie. Sparen Sie bis zu 70 % Wasser*
- LED-Anzeigen informieren Sie bei Handlungsbedarf
- Optimal für alle Hartböden**
- Boden trocknet 50 % schneller als bei herkömmlichem Wischen

Konstante Reinigungsleistung

- Separate Frisch- und Schmutzwasserbehälter
- Die schnell rotierenden Bürsten reinigen sich während des Betriebs selbst.

Revolutionäre Technologie für perfekte Ergebnisse

- Entfernt bis zu 99 % der Bakterien*** und reduziert Allergene
- 2 Mikrofaserbürsten entfernen Schmutz und Staub
- Allergikerfreundliche Qualität, von ECARF bestätigt

PHILIPS

Besonderheiten

Triple-Acceleration-Technologie



- Saugt: Der leistungsstarke Aqua-Zyklus entfernt jeglichen Schmutz und Staub – Wischt: Gegeneinander drehende Mikrofaserbürsten geben einen feinen Sprühnebel ab, um wirksam Schmutz aufzunehmen. Jeglicher Schmutz wird in Wasser aufgelöst und in einem separaten Tank aufgefangen. – Trocknet: Die Drehgeschwindigkeit der Bürsten erzeugt einen Luftstrom, der den Boden vollständig trocknet

Hygienische Reinigungsergebnisse




AquaTrio Pro entfernt bis zu 99 % aller Bakterien*** und reduziert Allergene. Aufgrund der Trennung der Behälter mit sauberem und schmutzigem Wasser werden Staub und Allergene im Behälter mit schmutzigem Wasser eingefangen.

Leitungswasser



Mit dem AquaTrio Pro erreichen Sie sichtbare Ergebnisse bereits mit kaltem oder warmem Leitungswasser. Bei Bedarf können Sie auch Reinigungsmittel hinzugeben. Verwenden Sie dann aber immer ein wenig oder nicht schäumendes Bodeneinigungsmittel, das für Ihren Hartboden geeignet ist.

Schnell rotierende Bürsten

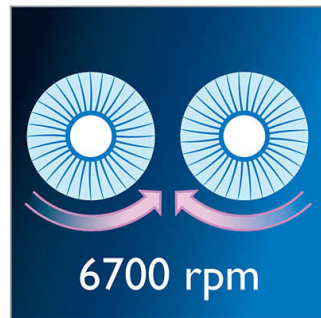

Die leistungsstarken Mikrofaserbürsten drehen sich mit 6700 Umdrehungen pro Minute für eine gründliche Entfernung von Flecken, Staub und Schmutz. Dabei passen sie sich an verschiedene Bodenformen an und reinigen selbst Fugen.

Separate Wasserbehälter




Separate Frisch- und Schmutzwasserbehälter stellen sicher, dass Sie immer mit sauberem Wasser wischen und Schmutz und Allergene im Schmutzwasserbehälter gesammelt werden.

Boden trocknet 50 % schneller



Böden trocknen bis zu 50 % schneller im Vergleich zu herkömmlichem Nasswischen.

Für alle Hartböden**

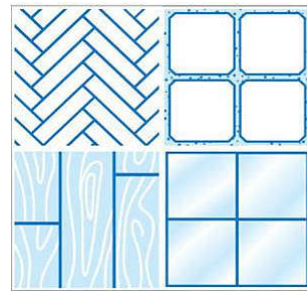

Optimal für alle Hartböden (sofern sie zum Feuchtwischen geeignet sind): Holz, Parkett, Laminat, Vinyl/Linoleum, Keramik/Fliesen sowie Marmor/Naturstein.

3-in-1: saugt, wischt und trocknet Triple-Acceleration-Technologie, Sichtbare Ergebnisse bei Nassreinigung, Alle harten Böden

Daten

Gewicht und Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (L x B x H): 790 x 390 x 395 mm
- Produktabmessungen (L x B x H): 305 x 320 x 1150 mm
- Produktgewicht: 6,7 kg
- Gewicht mit Verpackung: 10,8 kg

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): Max. 500 W
- Mechanischer Antrieb: 6700 U/min
- Reinigungstechnologie: Triple-Acceleration-Technologie
- Wischelement: 2 rotierende Mikrofaserbürsten

Design

- Farbe: Anthrazit

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 9,5 m
- Kabellänge: 8 m
- Max. Kapazität des Frischwasserbehälters: 0.65 L
- Reinigungsmittel, die verwendet werden können: klares Reinigungsmittel oder nur Wasser

- Max. Kapazität des Schmutzwasserbehälters: 0.8 L
- Reichweite pro Tank: Mehr als 60 m²
- Frisches Wasser: Nachfüllanzeige: Ja, LED-Anzeige
- Wechseln der Bürste während der Reinigung: Nicht erforderlich
- Schmutzwassertank: Vollständige Anzeige: Ja, LED-Anzeige
- Filter, die gereinigt werden müssen: Keine
- Griff für einfaches Heben
- Bewegt sich vorwärts oder rückwärts
- Stromversorgung: Mit Kabel
- Systemstart: Sofort
- Geeignet für Holz und Parkett

Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Reinigungsschale
- Düsenbreite: 320 mm

Nachhaltigkeit

- Energieeffizient

Filtration

- Filtersystem: Zyklonisch. Kein Filter, der gereinigt werden muss.



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 83822 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

** Geeignet für Nasswischen
*** Im Vergleich zu einem Staubsauger mit 2200 W und normalem Wischen
*** Bei Gebrauch mit Reinigungsmittel