



Philips Marathon
Beutelloser Staubsauger

2.000 W

FC9218/02

Professionelles Reinigen

Hohe Saugleistung

Dank der neuen Zyklonfilter-Technologie von Philips bietet das staubbeutellose Modell Marathon eine hohe Saugleistung. Das herausragende Design und der 2000-Watt-Motor führen zu einer überaus starken Saugleistung. Zudem ist der Marathon äußerst leise.

Hervorragende Ergebnisse beim Reinigen harter Böden

- Super-Parkettbürste entfernt dreimal mehr klebrigen Schmutz

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA-Dichtung und HEPA-13-Filter

Tolle Ergebnisse auf Teppich u. Möbeln

- Turbo-Saugbürste entfernt 25 % mehr Haare und Staub

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Bei jeder Anwendung perfekt sauber

- 2000-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 350 Watt
- Gegenüber dem Vorgängermodell verbesserter Zyklon für eine hohe Saugleistung


PHILIPS

Besonderheiten

Anhaltende Saugkraft

Dank der Zyklonfilter-Technologie bietet der Staubsauger Marathon eine hohe Saugleistung.

Leistungstarker, geräuscharmer Motor

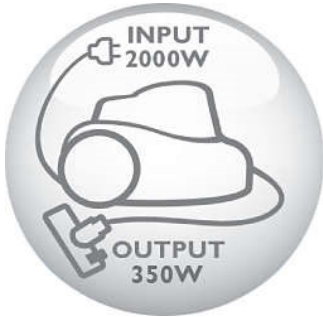

Der 2000-Watt-Motor des Marathon-Staubsaugers sorgt für eine hohe Saugleistung. Dank des besonderen Designs ist der Marathon äußerst leise.

HEPA-Dichtung, HEPA-13-Filter



Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.

Super-Parkettbürste



Mit der Super-Parkettbürste können Sie Hartböden aller Art in nur einem Durchgang perfekt und ohne Beschädigung reinigen. Dank der Aufsaugleistung der Mikrofaserpolster in Kombination mit der Saugleistung des Staubsaugers erzielen Sie ein optimales Reinigungsergebnis – ganz ohne Reinigungsmittel oder Bürste.

Turbo-Saugbürste



Die Turbo-Saugbürste ermöglicht eine gründliche Reinigung und ein schnelles Entfernen von Haaren und Fusseln von Teppichen. Die rotierende Bürste entfernt kleine Staubpartikel und Haare und erzielt eine

bis zu 25 % höhere Leistung bei der Teppichreinigung. Die Räder an der Bürste verhindern Beschädigungen bei der Verwendung auf Hartböden.

TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsen Spitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.



Daten

Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Zusatzbürste: Super-Parkettbürste, Turbo-Saugbürste
- Zubehörhalterung: Am Handgriff

Design

- Farbe: Schwarz

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 7,2 kg

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 76 dB
- Luftstrom (max.): 40 l/Sek.
- Saugleistung (max.): 350 W
- Saugkraft (max.): 30 kPa
- Saugkraft (max.): 30 kPa

- Luftstrom (max.): 40 l/Sek.
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Saugleistung (max.): 350 W

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 2 L
- Staubaufnahmekapazität: 2 L
- Abluftfilter: Abwaschbarer Ultra Clean Air HEPA 13-Filter
- HEPA-Dichtung

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 12 m
- Kabellänge: 9 m
- Aktionsradius: 12 m
- Rohranschluss: Taste
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Kabellänge: 9 m
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metallic-Lackierung
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Radtyp: Gummi



Ausstellungsdatum
2023-05-03

Version: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com