



Philips Series 3200 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

- 4 bebidas
- Acessório p/ espuma de leite clássico
- Preto Brilhante
- Visor tátil

EP3221/40



4 cafés deliciosos de grãos frescos, com facilidade

Graças ao ecrã tátil intuitivo

Desfrute do sabor delicioso e do aroma do café de grãos frescos, à temperatura ideal, graças ao nosso sistema de preparação inteligente. O acessório para espuma de leite clássico permite-lhe criar um cappuccino ou latte macchiato suave como seda com facilidade.

Uma variedade de cafés personalizados ao seu gosto

- Espuma de leite deliciosa graças ao espumador de leite clássico
- Desfrute de 4 bebidas com café à sua disposição
- Ajuste facilmente ao seu gosto com 12 níveis de moagem
- Seleção fácil do seu café com o ecrã tátil intuitivo
- Ajuste a intensidade do aroma e a quantidade através da funcionalidade My Coffee Choice

Café de elevada qualidade a partir de grãos frescos

- Mantenha os seus grãos frescos durante mais tempo com a proteção de aroma
- 20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica
- Temperatura, aroma e creme perfeitos, chávena após chávena*


Utilização e limpeza sem esforço para desfrutar todos os dias

- Limpeza fácil graças ao bloco de preparação totalmente amovível
- Até 5000 chávenas* sem descalcificações graças ao AquaClean
- Peças laváveis na máquina de lavar loiça para sua comodidade

PHILIPS

Destaques

4 bebidas com café

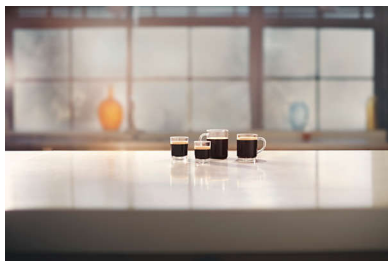

Saboreie as suas bebidas com café favoritas para momentos especiais. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina totalmente automática oferece-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!

Espumador de leite clássico



O acessório para espuma de leite clássico fornece vapor, permitindo que prepare facilmente espuma de leite suave e cremosa para o seu cappuccino. Para além disso, também é fácil de limpar, uma vez que possui apenas duas peças.

Ecrã tátil intuitivo



O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O

nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.

My Coffee Choice




Ajuste a intensidade e a quantidade da sua bebida no menu My Coffee Choice. Escolha facilmente entre três definições diferentes de acordo com as suas preferências.

Ajuste do moinho em 12 níveis



Os nossos moinhos resistentes em cerâmica podem ser ajustados em 12 níveis, para que possa escolher entre transformar os seus grãos de pó ultrafino a moagem grossa.

Temperatura e aroma perfeitos

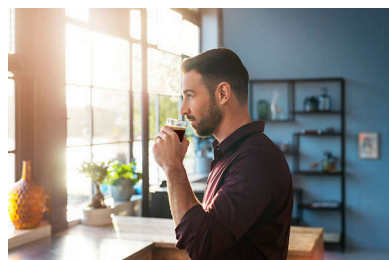

O sistema de extração de aroma alcança, de forma inteligente, o equilíbrio ideal entre temperatura de preparação e extração de aroma mantendo a temperatura da água entre 90 e 98 °C, ao mesmo tempo que regula o

fluxo da água, para que possa saborear de cafés deliciosos.

Moinho 100% em cerâmica



Os nossos moinhos são 100% em cerâmica: extremamente rígidos e precisos, para que possa saborear o seu café aromático fresco durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

Preserve o aroma dos grãos



A nova proteção de aroma protege os seus grãos de café favoritos e garante que estes preservam o seu aroma original ao longo do tempo, contribuindo também para reduzir o ruído do moinho.

Filtro AquaClean



Ao trocar o filtro após tal ser solicitado pela máquina, não é necessário descalcificar a máquina até 5000 chávenas*, podendo desfrutar de água limpa e pura.

Especificações

Acessórios

- Incluído: Tubo de lubrificante, Colher medidora, Tira de teste para dureza da água, Filtro AquaClean

País de origem

- Concebido na: Itália
- Fabricada na: Romênia

Especificações técnicas

- Voltagem: 230 V
- Comprimento do cabo de alimentação: 100 cm
- Frequência: 50 Hz
- Capacidade do recipiente de resíduos: 12 servings
- Capacidade do depósito de água: 1,8 L
- Capacidade de grãos de café: 275 g
- Peso do produto: 7,5 kg
- Recipiente para resíduos: Acesso na parte frontal
- Depósito de água: Acesso na parte frontal
- Compatibilidade do filtro: AquaClean
- Pressão da bomba: 15 bar
- Cor e acabamento: Preto, Preto Brilhante
- Dimensões do produto: 246x371x433 mm

Especificações gerais

- Altura ajustável do bico: 85-145 mm
- Sistema para leite: Acessório p/ espuma de leite clássico
- Peças laváveis na máquina da loiça: Acessório para espuma de leite, Tabuleiro de recolha
- Facilidade de limpeza e manutenção: Compatível

- com filtro AquaClean
- Interface do utilizador: Visor de ecrã tátil

Personalização

- Definições de intensidade do aroma: 3
- Regulações do moinho: 12
- Controlo de aroma na pré-preparação
- Regulações de temperatura: 3

Variedade

- Bebidas: Espresso, Água quente, Café, Americano, Espresso Lungo
- Opção de café moído
- Chávena dupla
- Chávena dupla com leite: Não

Outras funcionalidades

- Bloco de preparação amovível
- Proteção de aroma
- Descalcificação assistida
- AquaClean

Assistência

- 2 anos de garantia

Sustentabilidade

- Definição ECO
- Consumo de energia na preparação: 1500 W
- Classe energética: Classe A
- Embalagem em material reciclável: >95 %



Data de publicação
2021-09-02

Versão: 1.1.1

EAN: 08 71010 38775 09

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
* com base em 70-82 °C