

Philips Marathon  
Beutelloser Staubsauger

2000 W

FC9226/01



# Noch stärkere Saugleistung

Selbstreinigender Filter, kein Beutel erforderlich

Durch das automatische Filterreinigungssystem bietet der Marathon eine sehr hohe Reinigungsleistung.

## **Easy cleaning, even around furniture**

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

## **Fängt Staub und Allergene im Inneren ein**

- Ultra-Clean-Air-HEPA-13, 99,95 % Filtration

## **Das Gerät für alle Böden**

- Super-Parkettbürste entfernt dreimal mehr klebrigen Schmutz
- Turbo-Saugbürste entfernt 25 % mehr Haare und Staub

## **Stets optimale Reinigungsleistung**

- Automatischer ReinigungsfILTER für optimale Saugkraft


## **Ideale Reinigung**

- 2000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 400 Watt

# PHILIPS


## Besonderheiten

### Automatischer Reinigungsfilter

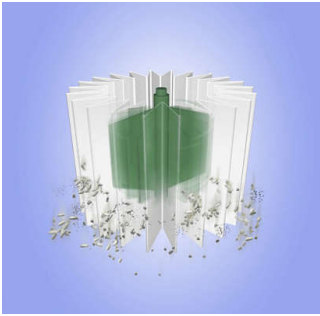

Nach jedem Reinigungsvorgang wird auf Knopfdruck ein Rüttler aktiviert, der den Staub aus dem gefalteten Filter in den Staubbehälter schüttelt. Nun wird der Luftstrom nicht länger durch den Staub im Filter blockiert und die Saugleistung funktioniert ohne Einschränkungen.

### 2000-Watt-Motor

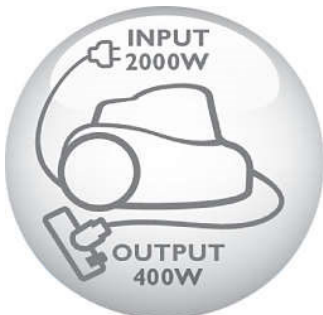

Dieser Staubsauger gewährleistet mit seinem 2000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 400 Watt optimale Ergebnisse.

### Ultra-Clean-Air-HEPA-13, 99,95 % Filtration



Ultra-Clean-Air-HEPA-13, 99,95 % Filtration

### Super-Parkettbürste



Mit der Super-Parkettbürste können Sie Hartböden aller Art in nur einem Durchgang perfekt und ohne Beschädigung reinigen. Dank der Aufsaugleistung der Mikrofaserpolster in Kombination mit der Saugleistung des Staubsaugers erzielen Sie ein optimales Reinigungsergebnis – ganz ohne Reinigungsmittel oder Bürste.

### Turbo-Saugbürste



Die Turbo-Saugbürste ermöglicht eine gründliche Reinigung und ein schnelles Entfernen von Haaren und Fusseln von Teppichen. Die rotierende Bürste entfernt kleine Staubpartikel und Haare und erzielt eine bis zu 25 % höhere Leistung bei der Teppichreinigung. Die Räder an der Bürste verhindern Beschädigungen bei der Verwendung auf Hartböden.

### TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

# Daten

## Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 78 dB
- Saugleistung (max.): 400 W
- Saugkraft (max.): 33 kPa
- Luftstrom (max.): 37 l/Sek.

## Design

- Farbe: Rot

## Bedienkomfort

- Aktionsradius: 12 m
- Kabellänge: 9 m
- Rohranschluss: Taste
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)

- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metallic-Lackierung
- Radtyp: Gummi

## Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Zusatzbürste: Super-Parkettbürste, Turbo-Saugbürste
- Zubehörhalterung: Am Handgriff

## Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 7,5 kg

## Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 1.5 L
- Abluftfilter: Ultra Clean Air HEPA 13 Filter



Ausstellungsdatum  
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)