

Philips EasyClean
Beutelloser Staubsauger

1800 W

FC8732/01



Saubermachen ohne Aufwand

Extra langes Kabel, kein Beutel erforderlich

Der beutellose Philips EasyClean Staubsauger ist ideal für alle, die bei minimalem Aufwand eine gründliche Reinigung erwarten.

Saubere Luft in Ihrem Zuhause

- Super Clean Air HEPA 12-Filter, 99,5 % Filterung

Einfache Staubentsorgung

- Der Staubbehälter kann leicht entleert und gereinigt werden

Leichtes Entfernen von Staub und Schmutz

- 1800-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 300 Watt

Effiziente Reinigung

- Verbesserter Zyklon für eine länger anhaltende Saugleistung

Hervorragende Ergebnisse auf allen Böden

- Preisgekrönte Mehrzweckdüse für gründliche und sanfte Reinigung

PHILIPS


Besonderheiten

1800-Watt-Motor




Mit einer Saugleistung von max. 300 W an der Düse erzielt dieser Philips Staubsauger mit 1800-Watt-Motor ein perfektes Reinigungsergebnis.

Super Clean Air HEPA 12-Filter

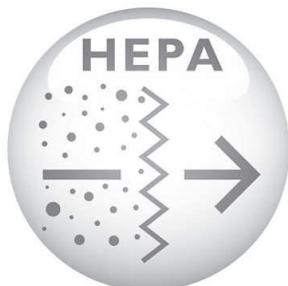

Dieser Super Clean Air HEPA 12-Filter erfasst mehr als 99,5 % aller mikroskopisch kleinen Schädlinge, die Allergien der Atemwege auslösen.

Verbesserter Zyklon

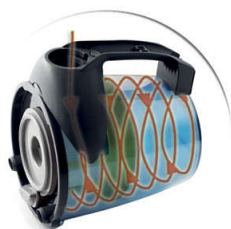

Dieser EasyClean verfügt über einen besseren Zyklon, mit dem sich noch mehr Staub aus der Luft filtern lässt.

Leicht entleerbarer Staubbehälter



Der beutellose Staubsauger verfügt über einen transparenten Staubbehälter, sodass der aufgesaugte Staub leicht zu erkennen ist und sich versehentlich aufgesaugte Wertgegenstände mühelos finden lassen.

Multibürste



Überragende Reinigung bei allen Bodentypen dank dieser preisgekrönten Mehrzweckdüse. Der Luftkanal ist geeignet für einen optimalen Luftstrom, um eine gründliche Reinigung selbst an Wänden zu garantieren. Das spezielle Doppelgelenk stellt permanenten Bodenkontakt sicher und erzielt somit beste Reinigungsergebnisse. Diese hochwertige Düse, entwickelt und hergestellt in Deutschland von WesselWerk, verfügt über eine Metallsohle mit umgebenden Bürsten, die Hartböden, Fugen und Teppiche sanft und gründlich reinigen.

Daten

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1600 W
- Aufnahmeleistung (max.): 1800 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 79 dB
- Saugleistung (max.): 300 W
- Saugkraft (max.): 29 kPa
- Luftstrom (max.): 36 l/Sek.

Design

- Farbe: Schwarz

Bedienkomfort

- Rohranschluss: Taste
- Aktionsradius: 10 m
- Kabellänge: 8 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metallic-Lackierung
- Radtyp: Kunststoff

Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Bürste, Fugendüse
- Standard-Düse: Allzweckdüse
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H): 510 x 270 x 320 mm
- Produktgewicht: 6 kg

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 2 L
- Abluftfilter: Super Clean Air HEPA 12-Filter
- Filtertyp: Gore-Tex HEPA 10



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com