

Philips EasyClean
Poseløs støvsuger

1800 W
Parquet

FC8736/01



Gør rent uden besvær

Ekstra lang ledning, pose er ikke nødvendig

EasyClean er designet til alle, der vil have grundig rengøring med minimal anstrengelse.

Ren luft i hjemmet

- Super Clean Air HEPA 12-filter med 99,5 % filtrering

Suveræn rengøring af hårde gulve

- Super Parquet-mundstykke fjerner 3 x så meget fastsiddende snavs

Nem bortskaffelse af støv

- Støvbeholderen er nem at tage af og tømme

Fjerner nemt støv og snavs

- 1800 W motor, der genererer maks. 300 W sugestyrke


Nem rengøring, selv rundt om møbler

- TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion

PHILIPS

Vigtigste nyheder

1800 W motor

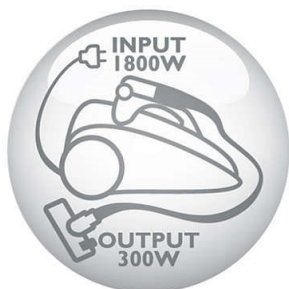

Philips-støvsuger med 1800 W motor, der genererer maks. 300 W sugestyrke og sikrer et perfekt rengøringsresultat.

Super Clean Air HEPA 12-filtrer



Dette Super Clean Air HEPA 12-filtrer fanger mindst 99,5 % af alt skadeligt mikroskopisk utøj, som forårsager luftvejsallergi.


Støvbeholder, der er nem at tømme



Den poseløse støvsuger har en gennemsigtig støvbeholder, så du kan se det støv, der suges op fra


gulvet, og som gør det nemt at finde ting, der suges op ved et uheld.

Super Parquet-mundstykke

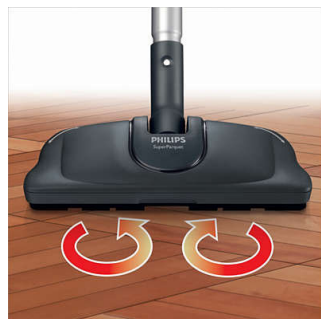

Super Parquet-mundstykket gør det muligt at rengøre alle slags hårde gulve på én gang uden risiko for at beskadige dem. Ved hjælp af mikrofiberpudernes absorberingsevne og støvsugerens sugeevne opnår du de bedste resultater uden brug af rensedmidler eller børster.

TriActive-mundstykke

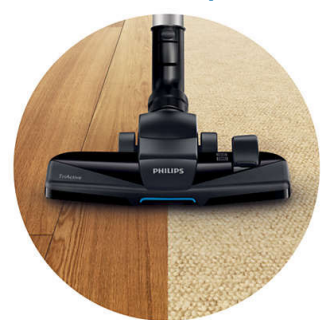

TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3 måder på én gang: 1) En større åbning i spidsen af mundstykket suger nemt store stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem mundstykket giver maksimal rengøringseffektivitet. 3) De to sidebørster fejer støv og snavs tæt på møbler og vægge.

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 1600 W
- Indgangseffekt (maks.): 1800 W
- Støjniveau (Lc IEC): 79 dB
- Sugeseffekt (maks.): 300 W
- Vakuum (maks.): 29 kPa
- Luftstrøm (maks.): 36 l/s

Design

- Farve: Blå

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 8 m
- Aktionsradius: 10 m
- Rørkobling: Knap
- Bærehåndtag: Top og front
- Styrekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørtype: 2-delt metallakeret teleskoprør
- Hjultype: Gummi

Mundstykker og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På håndgreb
- Ekstra mundstykke: Super Parquet-mundstykke

Vægt og mål

- Produktets vægt: 6 kg

Filtrering

- Støvkapacitet: 2 L
- Støvfiler: Super Clean Air HEPA 12-filtrer
- Filtrertype: Gore-Tex HEPA 10



Udgivelsesdato
2023-04-11

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com