

Philips Series 2200
Helautomatiska
espressomaskiner

- Tre drycker
- LatteGo
- Mattsvart
- Pekskärm

EP2230/10



Tre utsökta kaffevarianter gjorda på färska bönor

LatteGo, det snabbaste mjölkrengöringssystemet någonsin*

Gör enkelt aromatiska kaffevarianter som espresso, kaffe och cappuccino med en knapptryckning. LatteGo avrundar mjölkvarianterna med ett lent och mjukt skum, är enkel att installera och rengörs på så lite som 15 sekunder*

Många olika kaffesorter anpassade efter din smak

- Silkeslen cappuccino, nybryggd av dig hemma
- Tre kaffedrycker inom räckhåll
- Justera enkelt efter din smak med en kvarn med 12 steg
- Justera aromstyrka och mängd med My Coffee Choice
- Lätt att välja kaffe tack vare intuitiv pekskärm

Kaffe av hög kvalitet från färska bönor

- Håll bönorna färska längre tack vare aromförseglingen
- 20 000 koppar fint kaffe med hållbar keramisk kvarn
- Perfekt temperatur, arom och cremalager – kopp efter kopp*

Enkel användning och rengöring så att du kan njuta varje dag

- Enkel rengöring tack vare den löstagbara bryggruppen
- Upp till 5 000 koppar* utan avkalkning med AquaClean
- LatteGo är fantastiskt lätt att rengöra: 2 delar, inga rör
- Delar som smidigt kan diskas i diskmaskin

PHILIPS

Funktioner

LatteGo-mjölksystemet




Drick silkeslen cappuccino, även med de växtbaserade mjölkalternativ du gillar bäst. Tack vare den cykloniska skumtekniken förvandlar LatteGo olika typer av mjölk och växtbaserade alternativ med rätt mängd fett och protein till ett fantastiskt tjockt lager skum.

Intuitiv pekskärm



Den oemotståndliga smaken och aromen hos kaffe gjort på färskas bönor är bara en knapptryckning bort. Med vår intuitiva pekskärm kan du enkelt välja ditt favoritkaffe.

Perfekt temperatur och arom

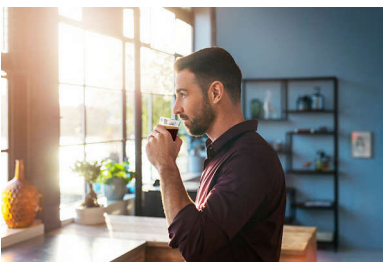

Det smarta aromextraheringssystemet tar på ett intelligent sätt fram den optimala balansen mellan bryggtemperatur och aromextrahering genom att hålla vattentemperaturen mellan 90 och 98 °C, samtidigt som det reglerar

vattenflödet så att du kan dricka fantastiskt gott kaffe.

My Coffee Choice



Justera dryckens styrka och mängd med meny My Coffee Choice. Välj enkelt bland tre olika inställningar enligt dina önskemål.

Tre aromatiska kaffedrycker



Njut av dina favoritkaffedrycker under speciella ögonblick. Oavsett om du längtar efter en espresso, en kopp kaffe eller en mjölkbaserad variant får du med den helautomatiska espressomaskinen en perfekt smakupplevelse på nolltid utan krånge!

Kvarnjustering i 12 steg




Våra tåliga keramiska kvarnar kan justeras i 12 steg, så du kan mala bönorna till allt från ett fint pulver till grövre korn.

Kvarnar i 100 % keramik



Ta fram kaffets fulla smak med vår slitstarka kvarn. Våra vassa kvarnar extraherar den bästa aromen och smaken från kaffebönorna. Tillverkad av 100 % keramiskt material, vilket säkerställer att de håller i minst 20 000 koppar.

Mjölksystem utan rör i två delar

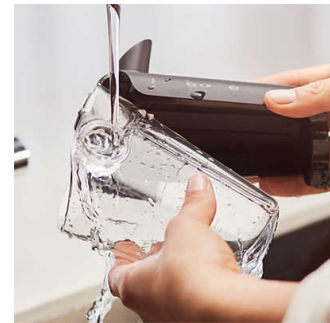

Vårt mjölksystem i två delar har inga rör eller dolda delar och kan rengöras på så lite som 15 sekunder under kranen* eller i diskmaskinen.

AquaClean-filter



Genom att byta filtret när maskinen uppmanar dig att göra det behöver du inte avkalka på upp till 5 000** koppar, samtidigt som du får klart och rent vatten varje gång.

Specifikationer

Tillbehör

- Medföljer: Kaffemått, Testremsa för vattenhårdhet, AquaClean-filter, Smörjrör, Förvaringslock till LatteGo

Tekniska specifikationer

- Sladdlängd: 100 cm
- Spänning: 230 V
- Frekvens: 50 Hz
- Mjölkkanna, kapacitet: 0,26 L
- Avfallsbehållare, kapacitet: 12 serv
- Kapacitet, vattentank: 1,8 L
- Kaffebönkapacitet: 275 g
- Produktens vikt: 8 kg
- Avfallsbehållare: Åtkomst från framsidan
- Vattentank: Åtkomst från framsidan
- Filterkompatibilitet: AquaClean
- Pumptryck: 15 bar
- Färg och behandling: Svart, Mattsvart
- Produktmått: 246x371x433 mm

Ursprungsland

- Formgiven i: Italien
- Tillverkad i: Rumänien

Allmänna specifikationer

- Mjölklösning: LatteGo
- Justerbar piphöjd: 85–145 mm
- Enkel att rengöra och underhålla: Kompatibel med AquaClean-filter
- Delar som kan diskas i diskmaskin: droppbricka,

LatteGo

- Användargränssnitt: Visning av pekskärm

Anpassning

- Inställningar för aromstyrka: 3
- Inställningar för kvarnen: 12
- Kaffe- och mjölkvolym: Justerbar
- Aromkontroll innan brygd
- Temperaturinställningar: 3

Variation

- Drycker: Espresso, Varmt vatten, Cappuccino, Kaffe
- Kaffepulveralternativ
- Dubbel kopp
- Dubbel kopp med mjölk: Nej

Andra funktioner

- Löstagbar bryggrupp
- Aromförsegling
- Guidad avkalkning
- AquaClean

Service

- 2 års garanti

Hållbarhet

- ECO-inställning
- Energimärkning: A-klass
- Återvunna material: > 95 %
- Strömförbrukning, brygning: 1 500 W



Publiceringsdatum
2022-11-15

Version: 2.2.1

EAN: 08 71010 38860 37

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Baserat på åtta filterbyten som anges av maskinen. Det faktiska antalet koppar beror på valda kaffevarianter, sköljning och rengöringsmönster.

* Baserat på konsumenttester i Tyskland som jämför ledande (kaffe + mjölk) helautomatiska espressomaskiner med en knapptryckning (2017)

* baserat på 70–82 °C