

Philips Jewel
Staubsauger mit Beutel

2000 W
Parkett

FC9066/03



Glänzende Ergebnisse im Handumdrehen

TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Wenn Sie es schnell schön haben möchten, ist die Jewel-Reihe ideal für Sie. Der Jewel verfügt über die patentierte Tri-Active-Düse für drei Reinigungsschritte in nur einem Durchgang.

Saubere Luft in Ihrem Zuhause

- Super Clean Air HEPA 12-Filter, 99,5 % Filterung

Hervorragende Ergebnisse beim Reinigen harter Böden

- Super-Parkettbürste entfernt dreimal mehr klebrigen Schmutz

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 450 Watt

Leaves a fresh and clean scent

- Aktive Duftkontrolle versprüht einen angenehmen Duft

PHILIPS


Besonderheiten

2.000-Watt-Motor




Effizienter 2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 450 Watt gewährleistet perfekte Ergebnisse.

Super Clean Air HEPA 12-Filter

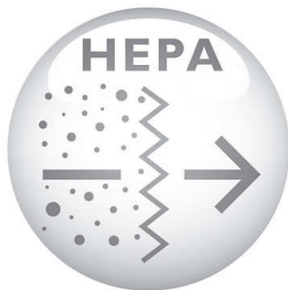

Dieser Super Clean Air HEPA 12-Filter erfasst mehr als 99,5 % aller mikroskopisch kleinen Schädlinge, die Allergien der Atemwege auslösen.

Aktive Duftkontrolle

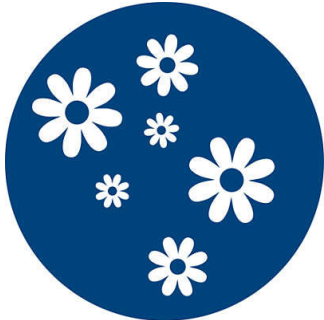

Jeder Jewel verfügt über eine integrierte und verstellbare aktive Duftkontrolle, die beim

Staubsaugen einen natürlichen Frischduft versprüht. Die Duftkörnchen sind wahlweise mit Blüten- (FC8025) oder Zitronenduft (FC8026) verfügbar.

Super-Parkettbürste



Mit der Super-Parkettbürste können Sie Hartböden aller Art in nur einem Durchgang perfekt und ohne Beschädigung reinigen. Dank der Aufsaugleistung der Mikrofaserpolster in Kombination mit der Saugleistung des Staubsaugers erzielen Sie ein optimales Reinigungsergebnis – ganz ohne Reinigungsmittel oder Bürste.

TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

Daten

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 76 dB
- Saugleistung (max.): 450 W
- Saugkraft (max.): 32 kPa
- Luftstrom (max.): 43 l/Sek.

Design

- Farbe: Denimblau

Bedienkomfort

- Rohranschluss: Taste
- Kabellänge: 7 m
- Aktionsradius: 10 m
- Tragegriff: Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metallic-Lackierung
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Radtyp: Gummi
- Staubfüllanzeige
- Komfort-Staubbeutelkassette
- Aktive Duftkontrolle

Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Zusatzbürste: Super-Parkettbürste
- Zubehörhalterung: Am Handgriff

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 5,7 kg

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag
- Staubaufnahmekapazität: 3 L
- Abluftfilter: Super Clean Air HEPA 12-Filter



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com