

Philips Marathon
Poseløs støvsuger

2200 W

440 W sugestyrke
HEPA 13-filter
Parquet, AutoClean

FC9225/01



Arbejder hårdere i længere tid

Selvrensende filter – pose er ikke nødvendig

Philips Marathon poseløse støvsuger giver meget høj rengøringsevne takket være det automatiske filterrengøringssystem.

Utroligt effektivt anti-allergisystem

- Ultra Clean Air HEPA 13-filter med 99,95 % filtrering

Nem rengøring, selv rundt om møbler

- Ekstra Parquet-mundstykke med beskyttelse mod ridser

Nem rengøring, selv rundt om møbler

- TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion

Praktisk rengøring med ekstra lang rækkevidde

- Mere rengøring med mindre besvær

Optimal rengøringseffekt hver gang

- AutoClean-filter optimerer sugestyrken

PHILIPS


Vigtigste nyheder

AutoClean-filter




Efter hver støvsugning skal du blot trykke på en knap for at aktivere en rangle, som grundigt ryster støvet væk fra filterlagene og ned i støvbeholderen. Nu da luftstrømmen ikke længere er blokeret af støv i filteret, er sugeeffekten næsten som ny.

2200 W motor genererer maks.

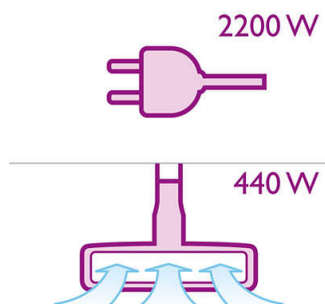

2200 W motor genererer maks. 440 W sugestyrke

Ekstra Parquet-mundstykke

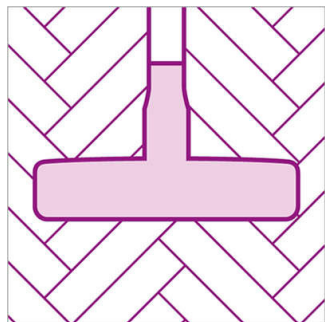


Ekstra Parquet-mundstykke med beskyttelse mod ridser

TriActive-mundstykke



TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3 måder på én gang: 1) En større åbning i spidsen af mundstykket suger nemt store stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem mundstykket giver maksimal rengøringseffektivitet. 3) De to sidebørster fejer støv og snavs tæt på møbler og vægge.

10 m rækkevidde

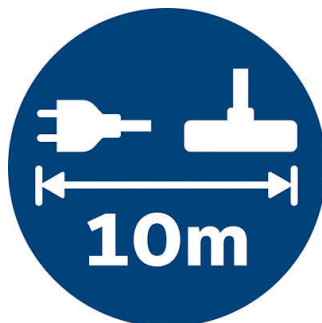

10 m rækkevidde giver rengøring med mindre besvær.

Ultra Clean Air HEPA 13-filter



Ultra Clean Air HEPA 13 filteret opfanger mindst 99,95% af alle støvpartikler, hvorved et rent og allergenfrit miljø sikres.

Specifikationer

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På håndgreb
- Ekstra mundstykke: Parquet-mundstykke

Design

- Farve: Sølv

Vægt og mål

- Produktets vægt: 7,5 kg

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 2000 W
- Indgangseffekt (maks.): 2200 W
- Støjniveau (Lc IEC): 78 dB
- Sugeseffekt (maks.): 440 W
- Vakuum (maks.): 33 kPa
- Luftstrøm (maks.): 40 l/s

Filtrering

- Støvkapacitet: 1,5 L
- Støvfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- Filterrengøringssystem: AutoClean System
- HEPA Air Seal

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 7 m
- Aktionsradius: 10 m
- Rørkobling: Knap
- Bærehåndtag: Top og front
- Styrekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørttype: 2-delt metallakeret teleskoprør
- Hjultype: Gummi



Udgivelsesdato
2023-08-12

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 54835 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com