



Philips Series 5000
Máquinas de café
expresso totalmente
automáticas

- 6 bebidas
- LatteGo
- Branco Brilhante
- AquaClean



EP5331/10

6 tipos de bebidas com café a partir de grãos frescos facilitadas

LatteGo, o sistema de leite mais fácil de limpar de sempre*

Prepare facilmente diferentes bebidas com café como expresso, café longo, Cappuccino e Latte Macchiato ao tocar num único botão. O acessório LatteGo termina as diferentes bebidas com leite com uma camada de espuma suave e cremosa, é fácil de montar e pode ser limpo em menos de 15 segundos*.

Uma variedade de cafés personalizados ao seu gosto

- Ajustável, 5 definições de intensidade do aroma e regulações do moinho
- Saboreie 6 bebidas de forma simples, incluindo café com leite
- Espuma de leite suave e cremosa graças ao sistema de leite LatteGo de alta velocidade
- Faça ajustes a seu gosto e guarde as suas variedades de café favoritas

Café de elevada qualidade a partir de grãos frescos

- Café à temperatura perfeita com o nosso sistema Thermoblock
- Mantenha os seus grãos frescos durante mais tempo com a proteção de aroma
- 20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Utilização e limpeza sem esforço para desfrutar todos os dias

- Ambas as peças do LatteGo são laváveis na máquina de lavar loiça
- Limpeza fácil graças ao bloco de preparação totalmente amovível
- A tampa para armazenamento para o LatteGo mantém o leite fresco no frigorífico
- Até 5000 chávenas*** sem descalcificações graças ao AquaClean
- O LatteGo é extremamente fácil de limpar: 2 peças e sem tubos

PHILIPS

Destques

6 bebidas



Desfrute de uma grande variedade de bebidas para qualquer ocasião. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina super automática proporciona-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!

Sistema de leite LatteGo




Adicione uma cremosa camada de espuma de leite ao seu café. Ao utilizar tecnologia ciclónica de espuma, o LatteGo liberta um poderoso fluxo de microbolhas a uma velocidade de 394 metros por segundo, criando uma espuma de leite rica e densa.

Sistema de leite de 2 peças e sem tubos



O nosso sistema de leite de 2 peças não possui tubos ou peças ocultas e pode ser limpo em apenas 15 segundos em água corrente* ou na máquina de lavar a loiça.

Laváveis na máquina de lavar a loiça

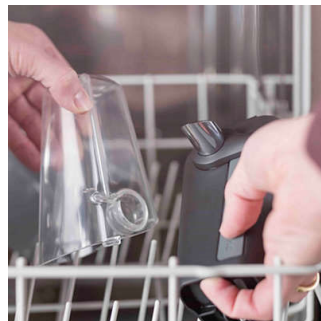

Para a sua comodidade, pode colocar o LatteGo na máquina de lavar loiça. Isto poupa tempo e assegura uma limpeza higiénica.

Moinho 100% em cerâmica



Retire todo o sabor do café com o moinho resistente em cerâmica. Os nossos moinhos com extremidades afiadas extraem o melhor aroma e sabor dos grãos. Fabricados em 100% de material cerâmico, garantem, pelo menos, 20 000 chávenas.

Filtro AquaClean



Ao trocar o filtro após tal ser solicitado pela máquina, não é necessário descalcificar a máquina até 5000 chávenas***, podendo desfrutar de água limpa e pura.

Tampa para armazenamento



Para um armazenamento simples e cómodo dentro ou fora do frigorífico, pode utilizar a tampa para armazenamento própria para o LatteGo

Perfil de utilizador



Para definir o volume de qualquer bebida, prima e mantenha premido o botão da bebida até o visor apresentar o ícone MEMO. Prima o botão OK quando a chávena tiver a quantidade pretendida. Quando fizer uma receita, a intensidade do aroma selecionada é guardada automaticamente.

Especificações

País de origem

- Fabricada na: Roménia

Personalização

- Definições de intensidade do aroma: 5
- Quantidade de café e leite: Ajustável
- Regulações do moinho: 5
- Controlo de aroma na pré-preparação: Não
- Perfis de utilizador: 1
- Regulações de temperatura: 3

Variedade

- Bebidas: Espresso, Água quente, Cappuccino, Café, Acessório p/ espuma de leite, Latte Macchiato, Café com leite, Americano
- Opção de café moído
- Chávena dupla
- Chávena dupla com leite: Não

Outras funcionalidades

- Enxaguamento automático e descalcificação assistida
- Bloco de preparação amovível

- Interruptor principal com botão ligar/desligar
- Caldeira de aquecimento rápido

Especificações técnicas

- Voltagem: 230 V
- Comprimento do cabo de alimentação: >100 cm
- Frequência: 50 Hz
- Capacidade do jarro de leite: 0,26 L
- Capacidade do recipiente de resíduos: 15 doses
- Capacidade do depósito de água: 1,8 L
- Capacidade de grãos de café: 250 g
- Peso do produto: 7.2 kg
- Recipiente para resíduos: Acesso na parte frontal
- Depósito de água: Acesso na parte superior
- Altura máx. da chávena: 150 mm
- Cor e acabamento: Branco
- Dimensões do produto: 221 x 340 x 430 mm

Especificações gerais

- Sistema para leite: LatteGo
- Facilidade de limpeza e manutenção: Compatível com filtro AquaClean
- Tipo de jarro: LatteGo
- Interface do utilizador: Ecrã básico



Data de publicação
2023-08-18

Versão: 1.1.1

EAN: 87 10103 85467 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

* Com base em testes de consumidores na Alemanha nos quais se comparou máquinas de café expresso totalmente automáticas (café + leite) de um só toque líderes de mercado (2017)