

Philips Marathon
Poseløs støvsuger

2000 W
HomeCare

FC9232/01



Arbejder hårdere i længere tid

Selvrensende filter – pose er ikke nødvendig

Unik AutoClean-funktion til nemt at rengøre dit poseløse filter og opretholde optimal sugeseffekt

Utroligt effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal og HEPA 13-filter

Nem rengøring, selv rundt om møbler

- TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion

Optimal rengøringseffekt hver gang

- AutoClean-filter optimerer sugestyrken


Perfekt rengøring

- 2000 W motor, der genererer maks. 400 W sugestyrke

PHILIPS


Vigtigste nyheder

2000 W motor

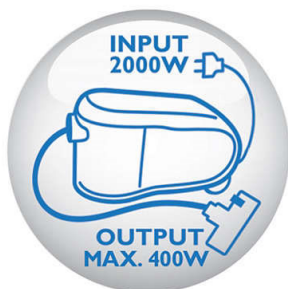

Denne støvsuger har en 2000 W motor, der genererer maks. 400 W sugeeffekt for perfekt rengøring.

AutoClean-filter

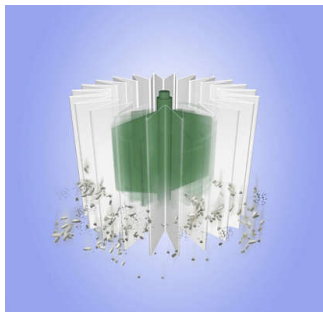

Efter hver støvsugning skal du blot trykke på en knap for at aktivere en rangle, som grundigt ryster støvet væk fra filterlagene og ned i støvbeholderen. Nu da luftstrømmen ikke længere er blokeret af støv i filteret, er sugeeffekten næsten som ny.



HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Denne Philips-støvsuger er designet, så al luft, der suges ind, passerer det vaskbare HEPA 13-filter (99,95 % filtrering), før den blæses ud igen. Intet slipper udenom.

TriActive-mundstykke



TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3 måder på én gang: 1) En større åbning i spidsen af mundstykket suger nemt store stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem mundstykket giver maksimal rengøringseffektivitet. 3) De to sidebørster fejer støv og snavs tæt på møbler og vægge.

Design

- Farve: Sølv

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 1800 W
- Indgangseffekt (maks.): 2000 W
- Støjniveau (Lc IEC): 78 dB
- Sugeeffekt (maks.): 400 W
- Vakuum (maks.): 33 kPa
- Luftstrøm (maks.): 37 l/sec

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 9 m
- Aktionsradius: 12 m
- Rørkobling: Knap
- Bærehåndtag: Top og front
- Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørttype: 2-delt metallakeret teleskoprør
- Hjultype: Gummi

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På håndgreb

Vægt og mål

- Produktets vægt: 7,5 kg

Filtrering

- Støvkapacitet: 1,5 L
- Støvfilter: Vaskbart Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- Filtertype: HEPA
- HEPA AirSeal



Udgivelsesdato
2022-05-14

Version: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com