



Philips PerfectCare Elite Ångstation Bäst i test

Kraftfullt ångtryck, upp till 6,5 bars

400 g ångpuff för snabbt resultat
Bärlås för säker hantering
Löstagbar vattentank



GC9622/20

Kraftfull ånga ger snabb strykning*

Philips bästa ångstation hitintills

Philips PerfectCare Elite har fått Bäst i test av Råd och Rön, och är en av våra mest sålda och omtyckta ångstationer. Ångstationen är vår mest kraftfulla med 125 gram kontinuerlig ånga och 400 gram ångpuff. OptimalTemp-tekniken gör att du slipper ändra temperatur oavsett plagg och textil. Perfekt resultat utan krångel - garanterat inga brännmärken!

Ingen temperaturinställning behövs. Garanterat inga brännskador

- Stryk allt från jeans till siden utan att ändra temperatur
- Säkert att lämna den varma stryksulan på strykbrädan

Snabb strykning med konstant ånga

- Kraftfull ånga ger optimal borttagning av veck
- Enkelt och effektivt avkalkningssystem
- Philips stryksula med bästa glid och reptålighet
- Energibesparingar med ECO-läge

Ultimate ironing experience

- Lätt och bekvämt att hantera
- Stor avtagbar vattenbehållare för enkel påfyllning
- Tryggt och säkert bärlås
- Automatisk avstängning ger säkerhet och energibesparing

PHILIPS


Funktioner

Löstagbar 1,8 l vattentank




Den löstagbara vattentanken kan enkelt fyllas på när som helst utan att du behöver stänga av den. Den har ett stort påfyllningshål så att du kan fylla den under kranen. Den har en kapacitet på 1,8 l, så att du kan använda den upp till två timmar, utan påfyllning.

Energibesparing

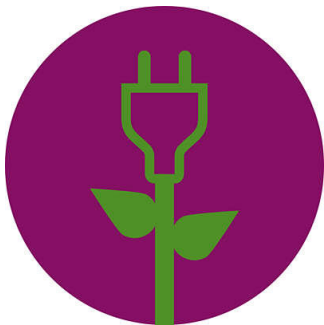

Med ECO-läget kan du spara energi utan att kompromissa med strykresultatet. ECO-läget använder en reducerad mängd ånga men ändå tillräckligt mycket för att stryka alla dina kläder.

OptimalTEMP-teknik

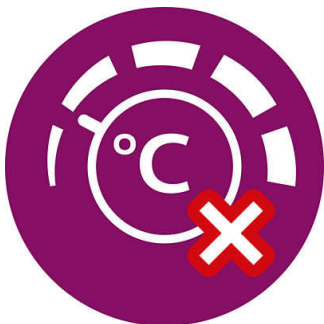

Med OptimalTemp-teknik behöver du inte längre slösa tid på att ändra

temperaturinställningar, vänta på att temperaturen ska justeras eller försortera kläder. Stryk alltifrån jeans till siden, garanterat utan brännmärken, tack vare en perfekt kombination av temperatur och konstant kraftfull ånga.

Säkert bärslås



Strykjärnet med ånggenerator har ett tryggt bärslås som säkert fäster strykjärnet vid bottenplattan utan risk att glida eller att någon rör vid den varma stryksulan. Den är säker och enkel att bära omkring i huset, till och från förvaring.

Säker avställning



Innovativ OptimalTemp-teknik garanterar att inga strykbara tyger får brännmärken. Förutom den trygghet det ger när du stryker innebär det också att du kan lämna den varma stryksulan direkt på bomullsstrykbrädan utan att skada den. Det minskar påfrestningen för handlederna, eftersom du inte behöver lyfta strykjärnet till och från basenheten så ofta.

Automatisk säkerhetsavstängning



Den automatiska säkerhetsavstängningsfunktionen stänger automatiskt av strykjärnet med ånggenerator om det inte har använts på några minuter. Det här sparar energi och ger dig lugn och ro.

T-ionicGlide-stryksula



T-ionicGlide är Philips bästa stryksula med suverän glidförmåga för enklare och snabbare strykning. Den har en bas i rostfritt stål och är hårdare och mer hållbar än aluminium. Den har ett inbyggt lager av titanoxid, vilket ger avancerad reptålighet. Den omsorgsfullt utformade formen och ventilationshålen ger en ännu bättre ångfördelning för snabbare veckborttagning.

Ångstation Bäst i test

Kraftfullt ångtryck, upp till 6,5 bars 400 g ångpuff för snabbt resultat, Bärslås för säker hantering, Löstagbar vattentank

GC9622/20

Specifikationer

Förvaring

- Bärslås: För transport och säkerhet
- Sladdförvaring: Fack för sladdförvaring, Fäste med kardborreband
- Slangförvaring: Utrymme för slangförvaring

Lättanvänd

- Säker för alla strykbara material: Även ömtåliga tyger, som siden
- Vattentankskapacitet: 1 800 ml
- Uppvärmningstid: 2 minute(s)
- Stryksulans glidförmåga: 5 stjärnor
- Namn på stryksula: T-ionicGlide
- Automatisk säkerhetsavstängning
- Löstagbar vattentank
- Varning vid låg vattennivå
- Fyll på när som helst under användning
- Sladdens svängradie (hållare): 360 graders sladdfrihet
- Kranvatten lämpligt
- Sladdlängd: 1,8 m
- Slanglängd: 1,7 m
- Precisionsångmunstycke
- Klar att använda: Indikatorlampa, Ljudindikator
- Stryksulans reptålighet: 5 stjärnor
- Extra stort påfyllningshål

Garanti

- 2 års världsomfattande garanti

Teknik

- OptimalTEMP-teknik

- Cyklonångbehållaren
- För alla strykbara tyger
- Inga brännmärken
- Inga temperaturinställningar behövs
- Smart Control-processor

Snabb borttagning av veck

- Tryck: Max 6,5 bar
- Effekt: Max 2 400 W
- Ångpuff: Upp till 450 g
- Konstant ånga: Upp till 135 g/min
- Vertikal ånga
- Spänning: 220 - 240 V
- Klar att använda: 2 minute(s)
- Justerbara ångnivåer
- Ånga när det behövs

Grön effektivitet

- Energisparläge
- Produktförpackning: 100 % återvinningsbar
- Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Avkalkningshantering

- Avkalkning och rengöring: Enkel avkalkning plus
- Avkalkningspåminnelse: Ljus, Ja

Storlek och vikt

- Strykjärnets vikt: 0,8 kg
- Förpackningens mått (BxHxD): 31 x 35 x 51 cm
- Produktmått (BxHxD): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
- Strykjärnets vikt + basenhet: 5,1 kg



Publiceringsdatum
2023-07-23

Version: 1.0.2

EAN: 87 10103 72601 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Strykjärnets vikt och ångflöde (norm IEC60311), jämfört med de 10 bästa bästsäljande ånggeneratorerna; testad dec. 2014