

Philips Azur
Dampfbügeleisen

40 g/Min. Dampfleist., 130 g

Dampfstoß

SteamGlide Plus-Bügelsohle
2400 Watt

GC4410/07



Leistung mit Präzision

Optimale Dampfleistung und Gleitfähigkeit

Für ein einfaches und gleichmäßiges Bügeln benötigen Sie beste Gleitfähigkeit und eine kraftvolle Dampfleistung. Mit diesem Philips Dampfbügeleisen GC4410/02 mit SteamGlide-Bügelsohle erhalten Sie das Beste von beiden!

Bügeln mit Komfort

- 2400 W für konstant hohe Dampfleistung
- Dampfstoß von 130 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten
- Extralanges Kabel (3 m) für eine große Reichweite

Müheloses Gleiten auf allen Stoffen

- Die SteamGlide-Bügelsohle ist die Premium-Bügelsohle von Philips

Sicheres Bügeln

- Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

Längere Lebensdauer

- Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Auch für schwer erreichbare Stellen

- Die Dampfspitze sorgt selbst an schwer zu erreichenden Stellen für genügend Dampf

PHILIPS

Besonderheiten

SteamGlide-Bügelsohle



Die SteamGlide-Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für Ihr Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.

2400 Watt




2400 W für konstant hohe Dampfleistung

Dampfstoß von bis zu 130 g



Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Extralanges Kabel (3 m)

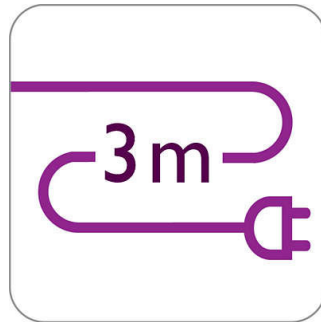

Mit dem extralangen Kabel (3 m) des Philips Bügeleisens können Sie ganz sicher jede Stelle Ihres Bügelbretts mit dem Bügeleisen erreichen!

Dampfspitze



Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügeleisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz

zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel - für ein optimales Bügelergebnis.

Tropf-Stopp-System



Mit dem Tropf-Stopp-System Ihres Philips Dampfbügeleisens können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.

Doppelaktives Anti-Kalk-System



Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean-Funktion.

Daten

Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc-Clean-Lösung: Doppelaktives Calc Clean

Technische Daten

- Produktabmessungen: 30,3 x 12 x 15,2 cm
- Stromspannung: 220 - 240 V
- Gewicht des Bügeleisens: 1,55 kg

Einfache Bedienung

- Befüllen und Entleeren des Wasserbehälters: Extra große Einfüllöffnung
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 350 ml
- Tropf-Stopp

- Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Um 360 Grad bewegliches Kabel
- Kabelaufwicklung: Kabelclip
- Länge des Netzkabels: 3 m

Schnelles und effektives Glätten

- Konstanter Dampfstoß: 40 g/Min.
- Bügelsohle: SteamGlide
- Leistung: 2400 W
- Vertikaldampf
- Spray
- Dampfstoß: 130 g
- Dampfspitze
- Variable Dampfeinstellungen



Ausstellungsdatum
2024-02-06

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 29530 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com