

Philips Jewel
Støvsuger med pose

2000 W
Anti-allergi

FC9074/01



Smukke gulve på et øjeblik

TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion

Jewel-serien er ideel til alle, der ønsker flotte resultater på rekordtid. Den leveres med det patenterede TriActive-mundstykke, der udfører tre rengøringstrin i en enkelt bevægelse.

Utroligt effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal og HEPA 13-filter

Nem rengøring, selv rundt om møbler

- TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion

Støvposen fanger alt støv

- s-bag Clinic fanger op til 99,9 % af alt støv

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 W motor, der genererer maks. 450 W sugestyrke

Leaves a fresh and clean scent

- Active Fragrance Control udsender en behagelig duft

PHILIPS

Vigtigste nyheder

2000 W motor



Yderst effektiv 2000 W motor genererer maks. 450 W sugestyrke for perfekte rengøringsresultater.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter




Denne Philips-støvsuger er designet, så al luft, der suges ind, passerer det vaskbare HEPA 13-filter (99,95 % filtrering), før den blæses ud igen. Intet slipper udenom.

s-bag Clinic – Anti-allergi



Denne støvpose filtrerer op til 99,9 % af pollen, sporer og allergener. Ideel til personer med allergi!

Active Fragrance Control

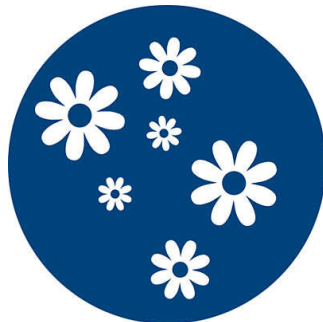

Jewel-støvsugerne er udstyret med en fuldt integreret og justerbar Active Fragrance Control, der giver en frisk og ren duft. Duftgranulaterne fås med blomsterduft (FC8025) og citronduft (FC8026).

TriActive-mundstykke



TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3 måder på én gang: 1) En større åbning i spidsen af mundstykket suger nemt store stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem mundstykket giver maksimal rengøringseffektivitet. 3) De to sidebørster fejer støv og snavs tæt på møbler og vægge.

Specifikationer

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 1800 W
- Indgangseffekt (maks.): 2000 W
- Støjniveau (Lc IEC): 76 dB
- Sugeseffekt (maks.): 450 W
- Vakuum (maks.): 32 kPa
- Luftstrøm (maks.): 43 l/s

Design

- Farve: Rød

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 7 m
- Aktionsradius: 10 m
- Rørkobling: Knap
- Bærehåndtag: Front
- Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørtype: 2-delt metallakeret teleskoprør
- Hjultype: Gummi
- Indikator for fuld støvbeholder
- Clean Comfort-kassette
- Active Fragrance Control

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På håndgreb

Vægt og mål

- Produktets vægt: 5,7 kg

Filtrering

- Støvkapacitet: 3 L
- Støvposens type: s-bag Clinic Anti-allergi
- Støvfiler: Vaskbart Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA AirSeal



Udgivelsesdato
2023-04-11

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com