



**Philips Series 5000
Máquinas de café
expresso totalmente
automáticas**

- 3 bebidas
- Acessório p/ espuma de leite clássico
- Branco
- AquaClean

EP5311/10

3 tipos de bebidas com café a partir de grãos frescos facilitadas

Bebidas com café e expressos aromáticos na ponta dos seus dedos

Desfrute de bebidas com café aromáticas preparadas a partir de grãos frescos ao tocar num único botão. Todas as bebidas, incluindo café expresso, café longo e Americano são personalizáveis na sua intensidade, temperatura e volume.

Uma variedade de cafés personalizados ao seu gosto

- Espuma de leite deliciosa graças ao espumador de leite clássico
- Ajustável, 5 definições de intensidade do aroma e regulações do moinho
- Ajustar e guardar o seu perfil de utilizador pessoal

Café de elevada qualidade a partir de grãos frescos

- 20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica
- Café à temperatura perfeita com o nosso sistema Thermoblock
- Mantenha os seus grãos frescos durante mais tempo com a proteção de aroma

Utilização e limpeza sem esforço para desfrutar todos os dias

- Limpeza fácil graças ao bloco de preparação totalmente amovível
- Até 5000 chávenas*** sem descalcificações graças ao AquaClean

PHILIPS

Destaques

Moinho 100% em cerâmica



Retire todo o sabor do café com o moinho resistente em cerâmica. Os nossos moinhos com extremidades afiadas extraem o melhor aroma e sabor dos grãos. Fabricados em 100% de material cerâmico, garantindo, pelo menos, 20 000 chávenas, de moagem grossa a pó ultrafino.

Thermoblock



O Thermoblock garante café e cappuccino sempre quentes para a sua família à temperatura perfeita. O segredo está na sua estrutura leve em alumínio e em aço inoxidável, que pode atingir altas temperaturas rapidamente.

Preserve o aroma dos grãos



A nova proteção de aroma protege os seus grãos de café favoritos e garante que estes preservam o seu aroma original ao longo do

tempo, contribuindo também para reduzir o ruído do moinho.

Espumador de leite clássico




O acessório para espuma de leite clássico fornece vapor, permitindo que prepare facilmente espuma de leite suave e cremosa para o seu cappuccino. Para além disso, também é fácil de limpar, uma vez que possui apenas duas peças.

Personalizar os seus cafés




Esta máquina completamente automática oferece inúmeras opções fantásticas para personalizar a sua bebida de acordo com o seu gosto. Pode personalizar facilmente e memorizar a quantidade, o sabor e a temperatura para cada bebida. Sinta-se confiante para explorar, experimentar e imaginar qualquer bebida!

Função MEMO

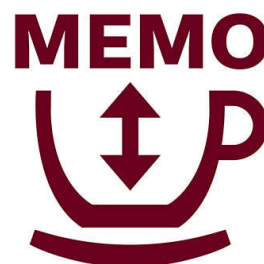

Obterá sempre uma chávena do café preparado segundo as suas preferências pessoais graças à nossa função de memória, que lhe permite ajustar e memorizar a quantidade de café e cappuccino da sua chávena. Com esta função, a máquina saberá exactamente como prefere o seu café e cappuccino.

Bloco de preparação amovível

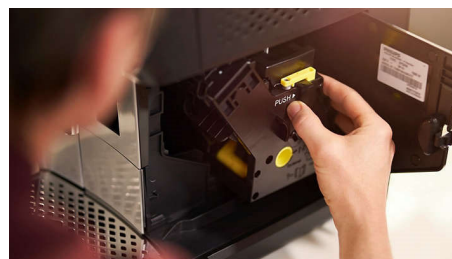

O bloco de preparação é o coração de todas as máquinas de café totalmente automáticas e deve ser limpo regularmente. O bloco de preparação amovível permite-lhe limpá-lo em profundidade através de um simples enxaguamento em água corrente.

Filtro AquaClean



Ao trocar o filtro após tal ser solicitado pela máquina, não é necessário descalcificar a máquina até 5000 chávenas***, podendo desfrutar de água limpa e pura.

Especificações

País de origem

- Fabricada na: Roménia

Personalização

- Definições de intensidade do aroma: 5
- Quantidade de café: Adjustable
- Regulações do moinho: 5
- Controlo de aroma na pré-preparação: No
- Perfis de utilizador: 1
- Regulações de temperatura: 3

Variedade

- Bebidas: Espresso, Hot water, Coffee, Americano
- Opção de café moído: Yes
- Chávena dupla: Yes

Outras funcionalidades

- Enxaguamento automático e descalcificação assistida: Yes
- Gusto perfetto
- Bloco de preparação amovível: Yes

- Interruptor principal com botão ligar/desligar: Yes
- Caldeira de aquecimento rápido: Yes

Especificações técnicas

- Voltagem: 230 V
- Comprimento do cabo de alimentação: >100 cm
- Frequência: 50 Hz
- Capacidade do recipiente de resíduos: 15 doses
- Capacidade do depósito de água: 1,8 L
- Capacidade de grãos de café: 250 g
- Peso do produto: 7.2 kg
- Recipiente para resíduos: Frontal access
- Depósito de água: Access from the top
- Altura máx. da chávena: 150 mm
- Dimensões do produto: 221 x 340 x 430 mm

Design

- Cor: Branco

Especificações gerais

- Sistema para leite: Classic Milk Frother
- Interface do utilizador: Basic Display



Data de publicação
2023-08-18

Versão: 1.1.1

EAN: 87 10103 85654 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.