



Philips Performer  
Compact  
Vores mest kompakte  
støvsuger

99,9 % støvopsamling  
900 W  
Allergifilter



FC8371/09

## Fuld ydelse. Nem at bruge

Kompakt, men alligevel effektiv med AirflowMax-teknologi

Den nye Philips Performer Compact-støvsuger leverer den bedste rengøringseffektivitet med minimal indsats. AirflowMax-teknologien bevarer sugestyrken i længere tid. TriActive-mundstykket fjerner støv effektivt på alle gulve.

### Bemærkelsesværdige rengøringsresultater

- TriActive-mundstykket udfører 3 rengøringstrin på én gang

### Luftreenser

- Kvalitetstestet for allergivenlighed af ECARF

### Luftreenser

- S-bag Classic med lang brugstid holder op til 50 % længere
- Allergifilteret fanger mere end 99,90% af det fine støv

### Bemærkelsesværdige rengøringsresultater

- Revolutionerende AirflowMax-teknologi for høj sugestyrke

### Rengøring i ro og mag

- Indbygget tilbehør giver ultimativ komfort
- ActiveLock-koblinger for nem tilpasning til hver rengøringsopgave
- Kompakt og let for effektiv rengøring og nem opbevaring

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### AirflowMax-teknologi



Den unikke AirflowMax-teknologi giver højere sugestyrke i længere tid\*, så posen kan bruges fuldt ud. Teknologien er bygget op om optimering af tre hovedelementer: 1) Den unikke, ribbede profil i støvkammeret maksimerer luftstrømmen omkring støvposen og sikrer brug af hele posens overflade. 2) Det specielt designede støvkammer gør, at støvposen folder sig ud på en ensartet måde. 3) Støvposens fibre af høj, ikke-tilstoppende kvalitet absorberer støv uden at tilstoppe porerne, hvorved man undgår en reduktion i sugestyrke.

### TriActive-mundstykke



TriActive-mundstykket udfører 3 rengøringstrin på én gang: 1) Den løfter forsigtigt tæppets luv med den specielt designede bundplade for at fjerne støv i dybden 2) Den suger større ting op med den store åbning på forsiden 3) Den samler støv og snavs op tæt langs møbler og vægge med luftkanalerne i venstre og højre side.

### Indbygget tilbehør




Støvsugeren er designet med integreret tilbehør, så du ikke behøver at bære rundt på ekstra tilbehørsdele, mens du gør rent. Sprækkemundstykket er placeret i beholderen, så det altid er klart til brug.

### ActiveLock-koblinger



ActiveLock-koblingerne gør det nemt at tilslutte og frakoble forskellige mundstykker og tilbehørsdele fra teleskoprøret under rengøringen.

### Kompakt og let

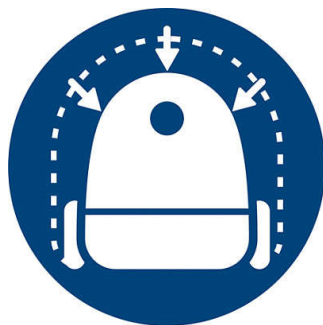

Takket være den lille størrelse kan apparatet nemt opbevares, hvilket sparer værdifuld plads. Den lave vægt gør den nem at bære rundt på.

### S-bag Classic med lang brugstid



Denne nye syntetiske Philips-støvpose er udviklet til at give langvarig støvsugerydelse, dvs. et højt sugestyrkeniveau og maksimal filtrering indtil det tidspunkt, hvor støvposen er fuld og klar til at blive udskiftet.

### Allergifilter



Udviklet til allergikeres specifikke behov og til alle andre, der kræver et højere niveau af hygiejne.

### ECARF



Denne støvsuger er certificeret som allergivenlig af European Centre for Allergy Research Foundation. Udblæsningsluften renses op til 99,9 % for allergener fra katte- og hundehår, støvmider eller pollen, så et allergivenligt miljø i hjemmet understøttes.

Vores mest kompakte støvsuger  
99,9 % støvopsamling 900 W, Allergifilter

FC8371/09

# Specifikationer

## Performance

- Indgangseffekt (IEC): 750 W
- Lydniveau: 78 dB
- Vakuum (maks.): 17,5 kPa
- Indgangseffekt (maks.): 900 W

## Design

- Farve: Sort

## Brugervenlighed

- Aktionsradius: 9 m
- Rørkobling: ActiveLock
- Bærehåndtag: Front
- Ledningslængde: 6 m
- Rørtype: 2-delt teleskoprør af metal
- Hjultype: Gummi

## Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive-mundstykke

- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Integreret børste
- Ekstra mundstykke: Mundstykke til hårde gulve

## Vægt og mål

- Produktets mål (L x B x H): 400 x 282 x 251 mm
- Produktets vægt: 4,2 kg

## Bæredygtighed

- Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer
- Brugervejledning: 100% genbrugspapir

## Filtrering

- Støvposens type: s-bag Classic med lang brugstid
- Støvkapacitet: 3 L
- Støvfiler: Allergifilter
- Motorfilter: 1-lags skumfilter



Udgivelsesdato  
2023-03-11

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 73394 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 99,9 % støvopsamling på hårde gulve med sprækker (IEC62885-2).