

Philips StudioPower
Støvsuger med pose

2000 W
AirflowMax-teknologi

FC9080/01



Effektiv og kompakt støvsuger

Stor kraft, kompakt størrelse

StudioPower fra Philips kombinerer en stor støvsugers ydeevne med en lilles kompakte størrelse. Dens store kraft, lille størrelse, 2 håndtag og store rækkevidde giver stor fleksibilitet, så du hurtigt kan bevæge dig omkring i dit hjem.

Flotte rengøringsresultater

- 2000 W motor, der genererer maks. 400 W sugestyrke

Utroligt effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal og HEPA 13-filter

Nem rengøring, selv rundt om møbler

- TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion

Nem at bruge overalt i huset

- To praktiske bærehåndtag, der gør det nemt at bære støvsugeren


Stor rækkevidde

- Ekstra stor rækkevidde på 11 m

PHILIPS


Vigtigste nyheder

2000 W motor

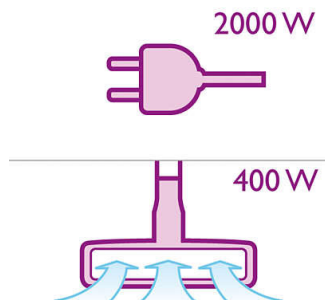


Denne kraftfulde 2000 W motor genererer maks. 400 W sugestyrke, der sikrer flotte rengøringsresultater.

Komfortable bærehåndtag

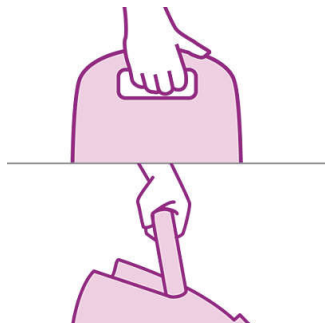

Denne støvsuger har ikke bare ét, men to bærehåndtag. Når den kører på hjulene, er der et håndtag foroven, der gør det nemt at flytte støvsugeren uden at bøje sig for meget. Det andet håndtag på forsiden af apparatet gør dig i stand til at løfte det på en behagelig måde i opretstående position.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

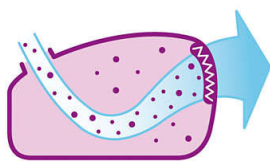


HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

Denne Philips-støvsuger er designet, så al luft, der suges ind, passerer det vaskbare HEPA 13-filter

(99,95 % filtrering), før den blæses ud igen. Intet slipper udenom.

11 m rækkevidde

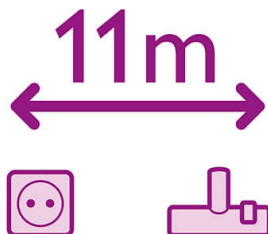

Takket været 8 m ledning har du 11 m rækkevidde uden at skulle skifte stikkontakt.

TriActive-mundstykke



TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3 måder på én gang: 1) En større åbning i spidsen af mundstykket suger nemt store stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem mundstykket giver maksimal rengøringseffektivitet. 3) De to sidebørster fejer støv og snavs tæt på møbler og vægge.

Specifikationer

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 1800 W
- Indgangseffekt (maks.): 2000 W
- Støjniveau (Lc IEC): 78 dB
- Sugeseffekt (maks.): 400 W
- Vakuüm (maks.): 30 kPa
- Luftstrøm (maks.): 40 l/s

Design

- Farve: Blå

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 8 m
- Aktionsradius: 11 m
- Rørkobling: Knap
- Bærehåndtag: Top og front
- Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørttype: 2-delt teleskoprør i metal
- Hjultype: Gummi
- Indikator for fuld støvbeholder
- Clean Comfort-kassette

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På rørclip

Vægt og mål

- Produktets mål (L x B x H): 450 x 240 x 240 mm
- Produktets vægt: 6 kg

Filtrering

- Støvposens type: s-bag
- Støvkapacitet: 3 L
- Støvfilter: Vaskbart Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA Air Seal



Udgivelsesdato
2023-04-11

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com