

Philips PerformerPro
Staubsauger mit Beutel

Eco

AirflowMax-Technologie
TriActiveMax-Düse
Filter HEPA 13

FC9197/19



Volle Leistung

Weniger Energieverbrauch

Mit seinem leistungsstarken, energieeffizienten Motor und der AirflowMax-Technologie behält der Staubsauger Philips PerformerPro einen sehr hohen Luftstrom bei und sorgt so für hohe Saugleistung und tolle Reinigungsergebnisse, auch wenn sich der Beutel füllt.

Komfort

- Drehbarer 360Flex-Saugschlauch für einfaches Manövrieren
- Besonders langer Griff mit Luftschieber für größere Reichweite
- SmartLock-Anschluss für einfache Einstellung bei jedem Reinigungsvorgang
- Große Reichweite für eine komfortable Reinigung

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- 5 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen
- Neue TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen maximiert Staubaufnahme
- Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Energieeffizienter Motor für leistungsstarke Ergebnisse

Integriertes Antiallergiesystem

- Allergikerfreundliche Qualität, von ECARF bestätigt
- S-Bag Ultra Long Performance für optimale Reinigungsergebnisse
- HEPA AirSeal mit HEPA 13-Filter fängt 99,95 % des Staubs auf

PHILIPS

Besonderheiten


Drehbarer 360Flex-Saugschlauch

Der drehbare Philips 360Flex-Saugschlauch ermöglicht eine Drehung um volle 360 Grad für einfaches Manövrieren des Staubsaugers im ganzen Haus.

Besonders langer Griff mit Luftschieber


Dieser ergonomisch gestaltete Griff ist bequem zu verwenden. Der besonders lange Griff besitzt eine größere Reichweite, damit Sie auch schwer erreichbare Stellen leicht reinigen können. Die Luftführung ermöglicht Ihnen, die Saugleistung einzustellen, ohne sich nach unten beugen zu müssen.

SmartLock-Anschluss

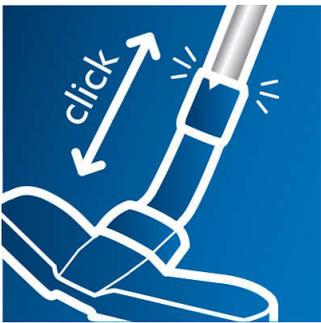

Mithilfe des einmaligen Philips SmartLock-Anschlusses für die Düsen und das Teleskoprohr können Sie diese Teile leicht während den Reinigens verbinden und trennen. Der SmartLock-Anschluss ermöglicht Ihnen, das Teleskoprohr auf die von Ihnen bevorzugte Höhe einzustellen.

Große Reichweite

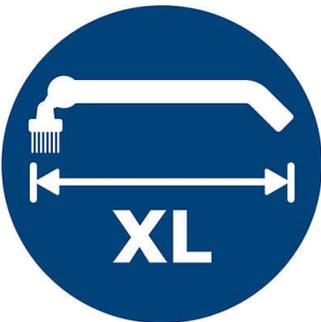

11 m Reichweite ermöglicht Ihnen, eine größere Fläche zu reinigen, ohne den Stecker wechseln zu müssen.

5 l Staubaufnahmekapazität



Die speziell entworfene 5 l Staubkammer ermöglicht Ihnen, Ihren Staubbeutel optimal zu nutzen, damit Sie ihn länger verwenden können.

ECARF-zertifiziert



Dieser Staubsauger mit HEPA 13-Filter wurde von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung als allergikerfreundlich eingestuft. Der HEPA 13-Filter reinigt die Abluft um bis zu 99,95 % von Allergenen aus Katzen- und Hundehaaren, Staubmilben sowie Pollen und unterstützt so ein allergikerfreundliches Zuhause.

TriActiveMax Düse



Die TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen bietet perfekte

Bodenhaftung für eine maximale Staubaufnahme. 1) Mit der speziell entworfenen Unterseite wird der Teppich schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile des Staubs werden über die größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits gekehrt und von Möbeln und Wänden mit den zwei Seitenbürsten aufgenommen.

AirflowMax Technologie

Die AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel gleichmäßig entfalten kann, damit Sie eine hohe Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

Energieeffizienter Motor

Äußerst effizienter Motor verbraucht weniger Energie, um den Luftstrom zu erzeugen. In Kombination mit der Düse liefert er erstklassige Ergebnisse bei der Staubaufnahme.

HEPA AirSeal mit HEPA 13



HEPA AirSeal mit HEPA 13-Filter fängt selbst die feinsten Staubteilchen auf, bevor die Luft ausgeblasen wird. Dies sorgt für eine staubfreie Umgebung und saubere, allergenfreie Luft. Die Abluft ist sogar sauberer als die Luft im Zimmer.

S-Bag Ultra Long Performance

Eine höhere Reinigungsleistung für eine längere Zeit, dank des XXL 5 Liter S-Bag Ultra Long Performance. Aufgrund der hochwertigen, mehrschichtigen, nicht verstopfenden Poren garantiert der S-Bag Ultra Long Performance eine ausgezeichnete Saugkraft und Filterung, die bis zu 80 % länger anhält als bei Standardstaubbeuteln.

Daten

Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, 2-in-1-Bürste/
kleine Düse
- Standard-Düse: TriActiveMax Düse
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip

Design

- Farbe: Tiefschwarz und Grün

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
500 x 310 x 300 mm
- Produktgewicht: 5 kg

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 650 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 75 dB

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag Ultra Long
Performance
- Staubaufnahmekapazität: 5 L
- Abluftfilter: Ultra Clean Air HEPA 13 Filter
- Motorfilter: Dreischichtig

Bedienkomfort

- Kabellänge: 8 m
- Aktionsradius: 11 m
- Rohranschluss: SmartLock
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Handgriff: Ergonomischer Griff mit Luftführung
- Radtyp: Gummi
- Aufbewahrungshilfe: Vertikal und horizontal



Ausstellungsdatum
2023-03-29

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 68395 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com