



Philips EnergyCare
Dampfbügeleisen

2400 W

Dampfstoß von 160 g
Automatische
Sicherheitsabschaltung



GC3760/08

100 % Dampfdruck bei 25 %* geringerem Energieverbrauch

Gutes für die Umwelt

Diese innovative Funktion Ihres Philips Bügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 20 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird.

Bügeln mit Komfort

- Ergonomischer Soft-Touch-Handgriff für mehr Bügelkomfort
- Dampfstoß von bis zu 160 g

Sicheres Bügeln

- Schaltet das Bügeleisen bei längerem Stillstand automatisch ab

Längere Lebensdauer

- Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Auch für schwer erreichbare Stellen

- Die Dampfspitze sorgt selbst an schwer zu erreichenden Stellen für genügend Dampf

Automatisch Energie sparen

- Automatisch Energie sparen

PHILIPS

Besonderheiten

Doppelaktives Anti-Kalk-System




Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean-Funktion.

Soft-Touch-Handgriff

Mit dem Soft-Touch-Handgriff des Philips Bügeleisens können Sie mühelos auch längere Zeit bügeln.

Dampfspitze

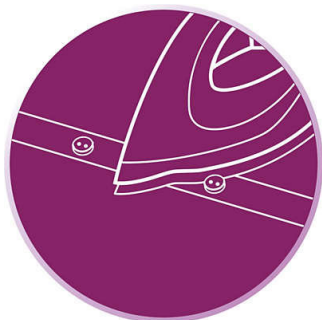

Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügeleisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster

Details zum Kinderspiel - für ein optimales Bügelergebnis.

Automatisch Energie sparen



Automatisch Energie sparen: Diese innovative Funktion Ihres Philips Dampfbügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei einem deutlich geringeren Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird.

Dampfleistung von bis zu 40 g/Min.




Konstante Dampfleistung des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/Min. – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.

Dampfstoß von bis zu 160 g



Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Automatische Sicherheitsabschaltung

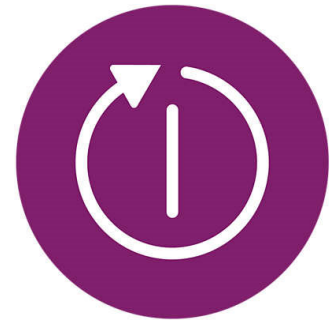

Das Bügeleisen schaltet sich bei längerem Stillstand automatisch ab. Wenn es auf die Standfläche gestellt wurde, schaltet es sich nach 8 Minuten ab. Wenn es auf der Bügelsohle steht oder auf der Seite liegt, dauert es nur 30 Sekunden, bevor sich das Bügeleisen abschaltet.



Daten

Einfache Bedienung

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 300 ml
- Befüllen und Entleeren des Wasserbehälters: Extra große Einfüllöffnung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Tropf-Stopp
- Soft-Touch-Handgriff
- Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit
- Kabelaufwicklung: Kabelclip
- Länge des Netzkabels: 2,5 m

Schnelles und effektives Glätten

- Konstante Dampfleistung: 40 g/min
- Bügelsohle: SteamGlide
- Leistung: 2400 W

- Vertikaldampf
- Spray
- Dampfstoß: 160 g
- Dampfspitze

Technische Daten

- Stromspannung: 220 - 240 V
- Gewicht des Bügeleisens: 1,6 kg

Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc-Clean-Lösung: Doppelaktives Calc Clean

Nachhaltigkeit

- Energiesparend: 20 % weniger Energieverbrauch



Ausstellungsdatum
2022-09-14

Version: 1.0.1

EAN: 08 71010 36304 56

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com