

Philips PerfectCare Viva
Ångstation

Max 6 bars pumptryck

120 g/min konstant ånga, 340 g
ångpuff
Extra stor vattentank på 2 l
Kompakt design

GC7055



Stryk snabbare med dubbelt så mycket ånga*

utan att behöva ställa in temperaturen

Philips ångstation gör strykningen snabbare och enklare. Den extra stora vattentanken på två liter gör att du kan stryka ännu längre och tack vare den revolutionerande OptimalTEMP-tekniken behövs inga temperaturjusteringar när du stryker dina kläder.

Kompakt teknik

- Lätt och kompakt storlek för enkel förvaring
- Stor vattentank för längre kontinuerlig användning
- Tryggt och säkert bärlås
- Automatisk avstängning ger säkerhet och energibesparing

Ingen temperaturinställning behövs. Garanterat inga brännskador

- Stryk allt från jeans till siden utan att ändra temperatur
- Säkert att lämna den varma stryksulan på strykbrädan

Snabb strykning med konstant ånga

- Kraftfull ånga ger optimal borttagning av veck
- Inbyggt enkelt rengöringssystem med lång livslängd
- Philips bästa glidförmåga med bättre reptålighet
- Energibesparingar med ECO-läge

PHILIPS


Funktioner

Extra kraftfull ånga



Nu kan du stryka mycket snabbt med revolutionerande teknik. Den kraftfulla och konstanta ångan klarar även tuffa veck, och tjockare tyger jämnas ut snabbt och enkelt. Dessutom finns det en extra ångpuff om det behövs, vilket är perfekt för vertikal ånga eller envisa veck.

OptimalTEMP-teknik

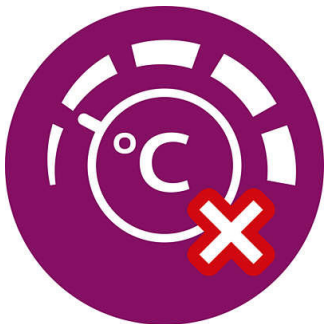

Med OptimalTemp-teknik behöver du inte längre slösa tid på att ändra temperaturinställningar, vänta på att temperaturen ska justeras eller försortera kläder. Stryk alltifrån jeans till siden, garanterat utan brännmärken, tack vare en perfekt kombination av temperatur och konstant kraftfull ånga.

Säker avställning



Innovativ OptimalTemp-teknik garanterar att inga strykbara tyger får brännmärken. Förutom den trygghet det ger när du stryker innebär det också att du kan lämna den varma stryksulan direkt på bomullsstrykbrädan utan att skada den. Det minskar påfrestningen för handlederna, eftersom du inte behöver lyfta strykjärnet till och från basenheten så ofta.

2 l vattenbehållare



Vattentanken har en kapacitet på 2 l, så att du bekvämt kan använda den kontinuerligt upp till två timmar utan att behöva fylla på den. Vattentanken är också genomskinlig, så att du kan få en 360° vy över den och lätt se hur mycket vatten du har kvar för att effektivt skapa ånga. När du behöver påfyllning har strykjärnet med ånggenerator ett stort påfyllningshål som gör att du enkelt kan fylla vattentanken under kranen eller med en kanna eller flaska när som helst under strykningen.

Smart avkalkning



Regelbunden avkalkning skyddar ditt strykjärn och bibehåller ångprestanda. Smart Calc-Clean-systemet är en inbyggd avkalknings- och rengöringsfunktion som förlänger strykjärnets livslängd. Strykjärnet påminner dig med både ljus och ljud när rengöring och avkalkning behövs. Du behöver bara ställa strykjärnet på Smart Calc-Clean-behållaren och starta processen. Det tar ca två minuter tills det smutsiga vattnet och kalken har samlats in, och ånggeneratoren ljuder när det är klart och strykjärnet kan användas igen.

Lätt och kompakt storlek



Tack vare den revolutionerande ProVelocity-tekniken har vi kunnat tillverka ett strykjärn med ånggenerator som är mer kompakt än någonsin. Den mindre ånggeneratoren ryms lätt på strykbrädan vilket gör strykningen bekvämare och strykbrädan lättare att bära. Och ånggeneratoren tar även betydligt mindre plats vid förvaring.

Specifikationer

Förvaring

- Bärlås: För transport och säkerhet
- Sladdförvaring: Fäste med kardborreband
- Slangförvaring: Utrymme för slangförvaring

Lättanvänd

- Säker för alla strykbara material: Även ömtåliga tyger, som siden
- Uppvärmningstid: 2 minute(s)
- Stryksulans glidförmåga: 5 stjärnor
- Namn på stryksula: SteamGlide Plus
- Automatisk säkerhetsavstängning
- Fyll på när som helst under användning
- Sladdens svängradie (hållare): 360 graders sladdfrihet
- Kranvatten lämpligt
- Sladdlängd: 1,8 m
- Slanglängd: 1,6 m
- Klar att använda: Indikatorlampa, Ljudindikator
- Stryksulans reptålighet: 4 stjärnor
- Extra stort påfyllningshål

Tillbehör som medföljer

- Calc Clean-behållare

Teknik

- OptimalTEMP-teknik
- För alla strykbara tyger

- Inga brännmärken
- Inga temperaturinställningar behövs
- ProVelocity-ångmotor
- Smart Control-processor

Snabb borttagning av veck

- Tryck: Max 6 bars pump
- Effekt: 2400 W
- Ångpuff: upp till 340 g
- Konstant ånga: upp till 120 g/min
- Vertikal ånga
- Spänning: 220 - 240 V
- Klar att använda: 2 minute(s)
- Justerbara ångnivåer
- Ånga när det behövs

Avkalkningshantering

- Avkalkning och rengöring: Smart avkalkning
- Avkalkningspåminnelse: Ljus, Ljud, Ja, Inga kassetter behövs, inga ytterligare

Storlek och vikt

- Strykjärnets vikt: 1,2 kg
- Förpackningens mått (BxHxD): 42,7 x 23,8 x 33,5 cm
- Produktmått (BxHxD): 32,2 x 19,4 x 23,6 cm
- Strykjärnets vikt + basenhet: 4,1 kg



Publiceringsdatum
2023-07-23

Version: 1.0.2

EAN: 87 10103 81061 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Jämfört med Philips ångstrykjärn EasySpeed