



Philips EasyClean
Poseløs støvsuger

1800 W
Parquet

FC8740/01

Gør rent uden besvær

Ekstra lang ledning, pose er ikke nødvendig

Philips EasyClean poseløse støvsuger er udviklet til dem, der ønsker grundig rengøring med minimal anstrengelse.

Ren luft i hjemmet

- Super Clean Air HEPA 12-filter med 99,5 % filtrering

Nem bortskaffelse af støv

- Støvbeholderen er nem at tage af og tømme

Suveræne resultater på tæpper og møbler

- Turbo-børstemundstykket fjerner 25 % mere hår og støv

Fjerner nemt støv og snavs

- 1800 W motor, der genererer maks. 300 W sugestyrke


Nem rengøring, selv rundt om møbler

- TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion

PHILIPS

Vigtigste nyheder

1800 W motor

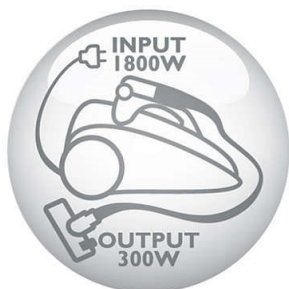

Philips-støvsuger med 1800 W motor, der genererer maks. 300 W sugestyrke og sikrer et perfekt rengøringsresultat.

Super Clean Air HEPA 12-filtrer



Dette Super Clean Air HEPA 12-filtrer fanger mindst 99,5 % af alt skadeligt mikroskopisk utøj, som forårsager luftvejsallergi.

Støvbeholder, der er nem at tømme



Den poseløse støvsuger har en gennemsigtig støvbeholder, så du kan se det støv, der suges op fra

gulvet, og som gør det nemt at finde ting, der suges op ved et uheld.

Turbo-børstemundstykke



Turbo-børstemundstykket muliggør grundig rengøring af tæpper og hurtig fjernelse af hår og fnug. Den roterende børste fjerner aktivt små støvpartikler og hår, hvilket giver en 25 % bedre rengøring af tæpper. Mundstykkets hjul forhindrer skader, hvis du bruger støvsugeren på hårde gulve.

TriActive-mundstykke



TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3 måder på én gang: 1) En større åbning i spidsen af mundstykket suger nemt store stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem mundstykket giver maksimal rengøringseffektivitet. 3) De to sidebørster fejer støv og snavs tæt på møbler og vægge.

Specifikationer

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 1600 W
- Indgangseffekt (maks.): 1800 W
- Støjniveau (Lc IEC): 79 dB
- Sugeseffekt (maks.): 300 W
- Vakuüm (maks.): 29 kPa
- Luftstrøm (maks.): 36 l/s

Design

- Farve: Grå/metallic

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 8 m
- Aktionsradius: 10 m
- Rørkobling: Knap
- Bærehåndtag: Top og front
- Stykkekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørtype: 3-delt teleskoprør i metal
- Hjultype: Gummi

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På håndgreb
- Ekstra mundstykke: Super Parquet-mundstykke, Turbo-børste

Vægt og mål

- Produktets vægt: 6 kg

Filtrering

- Støvkapacitet: 2 L
- Støvfiler: Super Clean Air HEPA 12-filtrer
- Filtrertype: Gore-Tex HEPA 10



Udgivelsesdato
2023-04-11

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com