

Philips Marathon
Poseløs støvsuger

2000 W
400 W sugestyrke
HEPA 12 filter
AutoClean

FC9222/01



Arbejder hårdere i længere tid

Selvrensende filter – pose er ikke nødvendig

Marathon giver høj rengøringsevne takket være det automatiske filterrengøringssystem.

Nem rengøring, selv rundt om møbler

- TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion

Optimal rengøringseffekt hver gang

- AutoClean-filter optimerer sugestyrken

Perfekt rengøring

- 2000 W motor, der genererer maks. 400 W sugestyrke

PHILIPS

Specifikationer

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 1800 W
- Indgangseffekt (maks.): 2000 W
- Støjniveau (Lc IEC): 78 dB
- Sugeseffekt (maks.): 400 W
- Vakuum (maks.): 33 kPa
- Luftstrøm (maks.): 37 l/s

Design

- Farve: Sølv

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 9 m
- Aktionsradius: 12 m
- Rørkobling: Knap
- Bærehåndtag: Top og front

- Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørtype: 2-delt metallakeret teleskoprør
- Hjultype: Gummi

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På håndgreb

Vægt og mål


- Produktets vægt: 7,5 kg

Filtrering

- Støvkapacitet: 1.5 L
- Støvfiler: Super Clean Air HEPA 12-filer


Vigtigste nyheder

AutoClean-filter

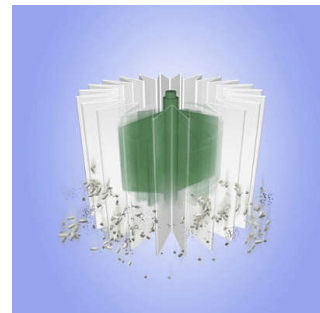

Efter hver støvsugning skal du blot trykke på en knap for at aktivere en rangle, som grundigt ryster støvet væk fra filterlagene og ned i støvbeholderen. Nu da luftstrømmen ikke længere er blokeret af støv i filteret, er sugeseffekten næsten som ny.

2000 W motor

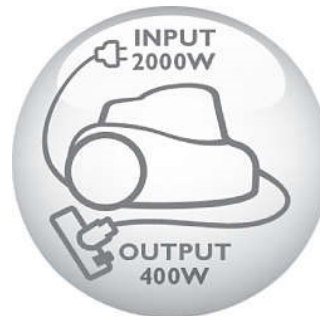

Denne støvsuger har en 2000 W motor, der genererer maks. 400 W sugeseffekt for perfekt rengøring.

TriActive-mundstykke



TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3 måder på én gang: 1) En større åbning i spidsen af mundstykket suger nemt store stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem mundstykket giver maksimal rengøringseffektivitet. 3) De to sidebørster fejer støv og snavs tæt på møbler og vægge.



Udgivelsesdato
2023-04-11

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com