



Philips PowerLife
Dampfbügeleisen

2200 W

35 g/min Dampfleistung
Dampfstoß von 110 g



GC2960/07

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

Bügeleisen mit SteamGlide-Dampfbügelsohle

Für jederzeit großartige Ergebnisse benötigen Sie ein Bügeleisen, das Sie nie im Stich lässt. Mit der neuen SteamGlide-Bügelsohle, dem konstant hohen Dampfstoß sowie den Entkalkertabletten ist dieses Philips Bügeleisen nicht nur praktisch, sondern auch dauerhaft qualitativ hochwertig!

Leistungsstärke

- 2200 W für konstant hohe Dampfleistung

Müheloses Gleiten auf allen Stoffen

- Die SteamGlide-Bügelsohle ist die Premium-Bügelsohle von Philips

Sicheres Bügeln

- Schaltet automatisch aus für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch

Längere Lebensdauer

- Calc Clean-Taste für leichtes Entkalken Ihres Bügeleisens
- Die Entkalkertablette löst den Kalk – Sie müssen ihn nur noch abspülen

Einfaches Glätten von Falten

- Konstante Dampfleistung bis zu 35 g/Min.
- 110 g Dampfleistung glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten
- Vertikaldampf für das Glätten hängender Kleidungsstücke

PHILIPS

Besonderheiten

2200 Watt

**2200 W
max**

2200 W für konstant hohe Dampfleistung

Dampfleistung bis zu 35 g/Min.




Konstante Dampfleistung von bis zu 35 g/Min. – ideal zum Glätten aller Falten

Dampfstoß von bis zu 110 g



Die 110 g Dampfleistung des Bügeleisens ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.

Vertikaldampf

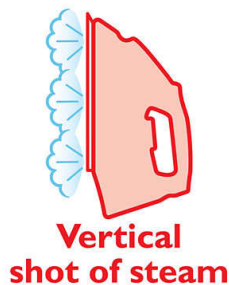

Dieses Philips Bügeleisen hat eine senkrechte Dampffunktion zum Glätten hängender Stoffe.

SteamGlide-Bügelsohle



Die SteamGlide-Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für Ihr Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.

Calc Clean-Taste



Mit dieser Calc Clean-Taste können Sie Kalk ganz einfach aus Ihrem Bügeleisen entfernen.

Um mit Ihrem Philips Dampfbügeleisen jederzeit optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie diese Entkalkfunktion einmal im Monat anwenden.

Automatische Abschaltung



Die Abschaltautomatik sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, wenn es ein paar Minuten nicht verwendet worden ist, und spart so Energie.

Entkalkertablette

**Calc
buster
pill**

Nach einer gewissen Zeit bildet sich in Ihrem Bügeleisen Kalk. Diese Tablette zerkleinert den Kalk, sodass Sie Ihr Bügeleisen ganz leicht reinigen können. Diese Reinigung sollten Sie einmal im Monat vornehmen.

Daten

Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc-Clean-Lösung: Doppelaktives Calc Clean

Technische Daten

- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Leistung, weltweit: 2.200 W

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 1,2 kg
- Produktabmessungen: 29,5 x 11,6 x 19,5

Einfache Bedienung

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 300 ml
- Automatische Sicherheitsabschaltung

- Tropf-Stopp
- Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Um 360 Grad bewegliches Kabel
- Zusätzliche Stabilität: Gummistopper
- Länge des Netzkabels: 2 m

Glätten

- Konstanter Dampfausstoß: Bis zu 35 g/min
- Starke Dampfleistung: Bis zu 110 g/min

Schnelles und effektives Glätten

- Bügelsohle: SteamGlide
- Vertikaldampf
- Spray
- Variable Dampfeinstellungen



Ausstellungsdatum
2023-07-11

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 55421 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com