

Philips Marathon
Beutelloser Staubsauger

2000 W

400 W Saugleistung
Abwaschbarer Filter HEPA 13
Parkett, Tierhaare, AutoClean

FC9236/03



Noch stärkere Saugleistung

Selbstreinigender Filter, kein Beutel erforderlich

Einzigartige AutoClean-Funktion für die einfache Reinigung des Filters FC9236/03 Ihres beutellosen Staubsaugers für optimale Saugleistung.

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA-Dichtung und HEPA-13-Filter

Besonders große Reichweite für eine komfortable Reinigung

- Größere Reinigung mit weniger Aufwand

Das Gerät für alle Böden

- Super-Parkettbürste + Turbo-Saugbürste

Stets optimale Reinigungsleistung

- Automatischer ReinigungsfILTER für optimale Saugkraft


Ideale Reinigung

- 2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 400 Watt

PHILIPS


Besonderheiten

2.000-Watt-Motor

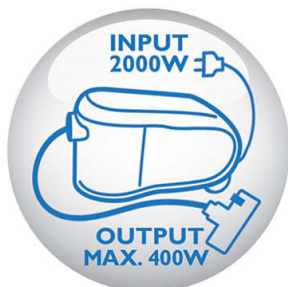

Dieser Staubsauger gewährleistet mit seinem 2000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 400 Watt optimale Ergebnisse.

Automatischer Reinigungsfilter

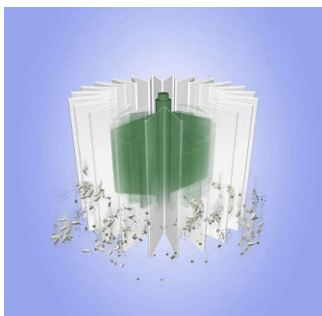

Nach jedem Reinigungsvorgang wird auf Knopfdruck ein Rüttler aktiviert, der den Staub aus dem gefalteten Filter in den Staubbehälter schüttelt. Nun wird der Luftstrom nicht länger durch den Staub im Filter blockiert und die Saugleistung funktioniert ohne Einschränkungen.

HEPA-Dichtung, HEPA-13-Filter



Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.

Multibürste



Überragende Reinigung bei allen Bodentypen dank dieser preisgekrönten Mehrzweckdüse. Der Luftkanal ist geeignet für einen optimalen Luftstrom, um eine gründliche Reinigung selbst an Wänden zu garantieren. Das spezielle Doppelgelenk stellt permanenten

Bodenkontakt sicher und erzielt somit beste Reinigungsergebnisse. Diese hochwertige Düse, entwickelt und hergestellt in Deutschland von WesselWerk, verfügt über eine Metallsohle mit umgebenden Bürsten, die Hartböden, Fugen und Teppiche sanft und gründlich reinigen.

Super-Parkettbürste + Turbo-Saugbürste



Mit den zwei Zusatzbürsten steht Ihnen immer das richtige Werkzeug zum Reinigen aller Arten von Böden zur Verfügung. Die Super-Parkettbürste entfernt auf schonende Weise dreimal mehr klebrigen Schmutz von harten Böden. Die Turbo-Saugbürste ermöglicht eine gründliche Reinigung und ein schnelles Entfernen von Haaren und Fusseln von Teppichen. Dies führt zu einer 25 % höheren Reinigungsleistung auf Teppichböden.

Aktionsradius von 12 m

Aktionsradius von 12 m für größere Reinigung mit weniger Aufwand



Daten

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 78 dB
- Saugleistung (max.): 400 W
- Saugkraft (max.): 33 kPa
- Luftstrom (max.): 37 l/Sek.

Design

- Farbe: Rot

Bedienkomfort

- Rohranschluss: Taste
- Kabellänge: 9 m
- Aktionsradius: 12 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Radtyp: Gummi

Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Standard-Düse: Multibürste
- Zusatzbürste: Super-Parkettbürste, Turbo-Saugbürste
- Zubehörhalterung: Am Handgriff

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 7,5 kg

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 1.5 L
- Abluftfilter: Abwaschbarer Ultra Clean Air HEPA 13-Filter
- Filtertyp: HEPA
- HEPA-Dichtung



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com