



Philips Philips 5400
Series
Helautomatiska
espressomaskiner

- 12 drycker
- LatteGo-mjölklösning
- Kaschmirgrå
- TFT-display

EP5444/50



Tolv utsökta kaffevarianter gjorda på färska bönor

LatteGo, det snabbaste mjölkrengöringsystemet någonsin*

Gör enkelt aromatiska kaffevarianter som Espresso, kaffe, cappuccino och latte macchiato med en knapptryckning. LatteGo avrundar mjölkvarianterna med ett lent och mjukt skum, är enkel att installera och rengörs på så lite som 15 sekunder*

Många olika kaffesorter anpassade efter din smak

- Silkeslen cappuccino, nybryggd av dig hemma
- Lätt att välja kaffe tack vare den intuitiva skärmen
- Justera aromen och volymen med kaffeanpassningsfunktionen
- Den perfekta koppen, varje gång, tack vare fyra användarprofiler
- Njut av tolv kaffedrycker, inklusive café au lait

Kaffe av hög kvalitet från färska bönor

- 20 000 koppar fint kaffe med hållbar keramisk kvarn
- Perfekt temperatur, arom och cremalager – kopp efter kopp**
- Justera enkelt efter din smak med en kvarn med 12 steg
- Ännu mer smak tack vare extra shot-funktionen

Enkel användning och rengöring så att du kan njuta varje dag

- Enkel rengöring tack vare den löstagbara brygggruppen
- Upp till 5 000 koppar*** utan avkalkning med AquaClean
- Högkvalitativ maskin, elegant designad för ditt kök

PHILIPS

Funktioner

LatteGo-mjölksystemet



Drick silkeslen cappuccino, även med de växtbaserade mjölkalternativ du gillar bäst. Tack vare den cykloniska skumtekniken förvandlar LatteGo olika typer av mjölk och växtbaserade alternativ med rätt mängd fett och protein till ett fantastiskt tjockt lager skum.

Tolv utsökta kaffedrycker



Varje ögonblick har sitt eget perfekta kaffe. Från kraftfull espresso till lyxig cappuccino – din helautomatiska espressomaskin ger ett perfekt resultat i koppen utan krångel på nolltid.

Intuitiv skärm



Det finns inte mycket som står mellan dig och din nästa utsökta kopp kaffe med vår lättanvända display. Med några få steg kan du anpassa smaken på ditt kaffe och snabbt få den kopp du är sugen på.

Kaffeanpassningsfunktion



Justera kaffet efter egen smak med kaffeanpassningsfunktionens lättjusterade inställningar för intensitet, kaffe- och mjölkklängd.

Användarprofiler


Njut av kaffe du älskar på samma sätt varje gång med fyra användarprofiler som lagrar dina egna recept. Med en extra gästprofil kan dina besökare njuta av sitt kaffe precis som de vill ha det, utan att ändra på ditt.

Extra shot-funktion



Höj dryckens intensitet med kaffeanpassningsfunktionens extra shot-funktion som ger en kraftfull smak utan bitterhet.

Perfekt temperatur och arom

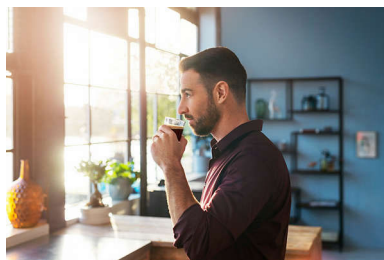

Det smarta aromextraheringssystemet tar på ett intelligent sätt fram den optimala balansen mellan bryggtemperatur och aromextrahering

genom att hålla vattentemperaturen mellan 90 och 98 °C, samtidigt som det reglerar vattenflödet så att du kan dricka fantastiskt gott kaffe.

Kvarnjustering i 12 steg




Våra tåliga keramiska kvarnar kan justeras i 12 steg, så du kan mala bönorna till allt från ett fint pulver till grövre korn.

Kvarnar i 100 % keramik



Ta fram kaffets fulla smak med vår slitstarka kvarn. Våra vassa kvarnar extraherar den bästa aromen och smaken från kaffebönorna. Tillverkad av 100 % keramiskt material, vilket säkerställer att de håller i minst 20 000 koppar, från grovmalet till finmalet.

Exceptionellt lätt att rengöra

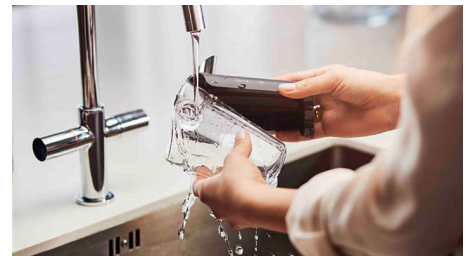

Du kan diska LatteGo, droppbrickan och behållaren för malet kaffe i diskmaskinen. Det sparar tid och garanterar en hygienisk rengöring.

Specifikationer

Ursprungsland

- Formgiven i: Italien
- Tillverkad i: Rumänien

Anpassning

- Inställningar för aromstyrka: 5
- Inställningar för kvarnen: 12
- Kaffe- och mjölkvolym: Justerbar
- Aromkontroll innan brygd
- Användarprofiler: 4, Gäst
- Temperaturinställningar: 3

Variation

- Drycker: Espresso, Kaffe, Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Flat white, Café au lait, Caffe latte, Caffé crema, Ristretto, Espresso lungo, Resemuggfunktion, Skummad mjölk, Varmt vatten
- Kaffepulveralternativ
- Dubbel kopp
- Dubbel kopp med mjölk: Nej

Övriga funktioner

- Löstagbar brygggrupp
- Aromförsegling
- Guidad avkalkning
- AquaClean

Tillbehör

- Medföljer: Kaffemått, Testremsa för vattenhårdhet, AquaClean-filter, Smörjrör, Förvaringslock till LatteGo

Tekniska specifikationer

- Färg(er): Kaschmirgrå
- Sladdlängd: 100 cm
- Spänning: 230 V
- Frekvens: 50 Hz
- Mjölkkanna, kapacitet: 0,26 L
- Avfallsbehållare, kapacitet: 12 portioner
- Kapacitet, vattentank: 1,8 L
- Kaffebönkapacitet: 275 g
- Produktens vikt: 8 kg
- Avfallsbehållare: Åtkomst från framsidan
- Vattentank: Åtkomst från framsidan
- Filterkompatibilitet: AquaClean
- Pumptryck: 15 bar
- Efterbehandling: Svart
- Produktstorlek: 246x372x433 mm

Allmänna specifikationer

- Mjölklösning: LatteGo
- Justerbar piphöjd: 85–145 mm
- Enkel att rengöra och underhålla: Kompatibel med AquaClean-filter
- Delar som kan diskas i diskmaskin: droppbricka, LatteGo
- Skärmtyp: TFT

Service

- 2 års garanti

Hållbarhet

- ECO-inställning
- Strömförbrukning, brygging: 1 500 W
- Återvinningsbart förpackningsmaterial: > 95 %



Publiceringsdatum
2023-08-16

Version: 4.4.1

EAN: 87 10103 93828 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Baserat på konsumenttester i Tyskland som jämför ledande (kaffe + mjölk) helautomatiska espressomaskiner med en knapptryckning (2018).

** Baserat på 70–82 °C

*** Baserat på 8 filterbyten som finns angivet på maskinen. Det faktiska antalet koppar beror på valda kaffevarianter, sköljning och rengöringsmönster.