



**Philips 2000 Series
Cafetera espresso
superautomática**

- 3 bebidas
- Espumador de leche clásico
- Negro



HD8651/01

Disfrute del aroma de sus granos de café favoritos

Molinillos 100% cerámicos para ofrecer un rendimiento duradero

Sea cual sea la mezcla de café que le guste, podrá crearla moliendo los granos de café directamente y extrayendo todos sus sabores gracias a los molinillos cerámicos, que no sobrecalientan los granos de café. Además, con el espumador manual, podrá disfrutar de su café con una cremosa espuma de leche.

Su experiencia de café recién hecho

- 20 000 tazas de café más fino gracias a los molinillos de cerámica duraderos
- Siempre la intensidad correcta en la taza, sin importar el tipo de grano que use
- Café a la temperatura perfecta con Thermoblock

Una variedad de cafés personalizados a su gusto

- Disfrute tres tipos de café al alcance de su mano
- Deliciosa espuma de leche gracias al espumador de leche clásico
- Configure la longitud y los 5 ajustes del molinillo
- Disfrute de dos tazas al mismo tiempo con la función Double Cup
- Configure y guarde su perfil de usuario personal

Disfrute sus cafés todos los días sin complicaciones

- Limpieza fácil gracias al sistema de preparación totalmente extraíble
- Se adapta a cualquier cocina gracias a su tamaño pequeño y al acceso frontal
- Disfrute un excelente café con la función de enjuague automático y eliminación guiada de los depósitos de sarro

PHILIPS

Destacados

Molinillos 100 % cerámicos



Nuestros molinillos son 100 % de cerámica y extremadamente duros y precisos, para que pueda disfrutar de un café aromático recién hecho durante al menos 20 000 tazas.

3 cafés aromáticos



Disfrute sus cafés favoritos en los momentos especiales. Ya sea si tiene antojo de un espresso, un café o una receta a base de leche, su cafetera espresso totalmente automática ofrece un resultado perfecto en la taza sin complicaciones y en poco tiempo.

Espumador de leche clásico



El espumador de leche clásico dispensa vapor, lo que le permite preparar fácilmente una espuma de leche suave y sedosa para su capuchino. ¿Qué más ofrece? Con solo dos piezas, el espumador de leche clásico también es fácil de limpiar.

Personalice sus cafés




Configure la longitud y los 5 ajustes del molinillo

Dos tazas


Disfrute y comparta su café favorito gracias a la función de dos tazas

Gusto perfetto



Gusto Perfetto es una tecnología de autoaprendizaje que rastrea constantemente los granos que utiliza para preparar sus bebidas. Si detecta un cambio en el tipo de grano utilizado, ajusta automáticamente la dosificación en la cámara de preparación para garantizar siempre un resultado consistente en la taza

Thermoblock

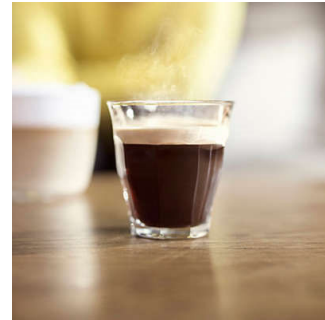


La función Thermoblock garantiza café y capuchino calientes para su familia, siempre a la temperatura perfecta. El secreto está en su estructura de aluminio liviano y acero inoxidable, que puede alcanzar altas temperaturas rápidamente.

Sistema de preparación extraíble



El sistema de preparación es el núcleo de todas las cafeteras completamente automáticas y debe limpiarse de forma periódica. El sistema de preparación extraíble permite una limpieza en profundidad con solo enjuagarlo bajo la llave.

Tamaño pequeño y acceso frontal

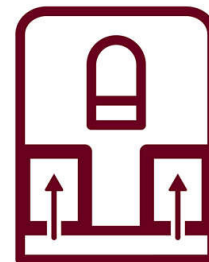

No importa lo grande que sea su cocina: esta cafetera se adapta incluso a los espacios más pequeños y es extremadamente práctica, ya que puede acceder a los contenedores de agua y residuos desde el frente. Diseñada para facilitar el disfrute del café.

Especificaciones

Personalización

- Ajustes de intensidad del aroma: No
- Ajustes del molinillo: 5
- Cantidad de café: Adjustable
- Control de aroma previo a la preparación: No
- Perfiles de usuario: 1

Variedad

- Bebidas: Espresso, Espresso Lungo, Hot water
- Opción de café en polvo: No
- Dos tazas: Yes
- Dos tazas de leche: No

Otras funciones

- Sistema de preparación extraíble: Yes
- Enjuague automático y eliminación guiada de los depósitos de sarro: Yes
- Gusto perfetto: Yes
- Botón de encendido/apagado del interruptor principal: Yes

Especificaciones técnicas

- Voltaje: 230 V
- Longitud del cable: <100 cm
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad del depósito de residuos: 8 tazas
- Capacidad del tanque de agua: 1 L
- Peso del producto: 7 kg
- Capacidad de granos de café: 180 g
- Contenedor de residuos: Frontal access
- Tanque de agua: Frontal access
- Altura máxima de la taza: 95 mm
- Compatibilidad del filtro: Brita Intenza
- Color y acabado: Black
- Dimensiones del producto: 295 x 325 x 420 mm

Diseño

- Color: Black

Especificaciones generales

- Solución para la leche: Classic Milk Frother
- Interfaz de usuario: LED Buttons



Fecha de publicación
2023-08-17

Versión: 1.1.1

EAN: 87 10103 70476 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com