



**Philips Series 5000
Kaffeevollautomat mit
LatteGo Milchsystem**

- 6 Kaffeespezialitäten
- LatteGo Milchsystem
- Klavierlack-Schwarz
- AquaClean Wasserfilter



EP5330/10

6 Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen, leicht gemacht

LatteGo, unser am einfachsten zu reinigendes Milchsystem

Bereiten Sie auf Tastendruck aromatische Kaffeespezialitäten wie Kaffee, Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato zu. Das LatteGo Milchsystem verfeinert Ihren Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum, ist einfach einzurichten und kann innerhalb von wenigen Sekunden gereinigt werden.

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Passen Sie die Füllmenge an und wählen Sie aus 5 Aromastärken und 5 Mahlgradeinstellungen
- Genießen Sie 6 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck, u. a. Milchkaffee
- Samtig-cremiger Milchschaum mit dem besonders einfachen LatteGo Milchsystem
- Individuelles Anpassen und Speichern Ihrer bevorzugten Kaffeespezialitäten

Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

- Die perfekte Kaffeetemperatur dank unseres Thermoblocks
- Halten Sie Ihre Bohnen dank Aromaschutzdeckel länger frisch
- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk

Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss

- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Beide Teile des LatteGo Milchsystems sind spülmaschinenfest
- Dank des LatteGo Deckels bleibt Ihre Milch im Kühlschrank länger frisch
- Bis zu 5.000 Tassen*** ohne Entkalken dank AquaClean Filter
- 2 Teile, keine Schläuche. LatteGo ist besonders einfach zu reinigen

PHILIPS

Besonderheiten

6 Kaffeespezialitäten




Genießen Sie eine Vielzahl an Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Sie Lust auf einen starken Espresso, einen aromatischen Kaffee oder ein cremiges Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Handumdrehen für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

LatteGo Milchsystem




Verfeinern Sie Ihren Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum. Mit seiner Zyklon-Aufschäumtechnologie gibt LatteGo einen kräftigen Strom von Mikrobläschen mit 394 Metern/Sekunde ab, um sahnigen, dichten Milchschaum herzustellen.

2-teiliges Milchsystem, keine Schläuche

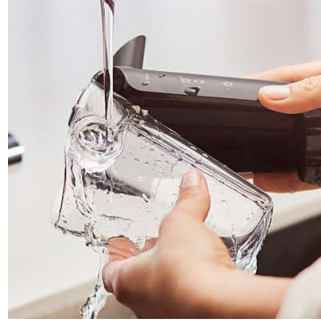

Unser 2-teiliges Milchsystem kommt ganz ohne Schläuche oder versteckte Teile aus und lässt sich binnen weniger Sekunden unter fließendem Wasser reinigen.

Spülmaschinenfest

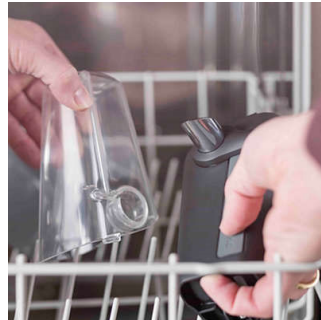

Für besonders komfortables Reinigen ist das LatteGo Milchsystem spülmaschinenfest. Dies spart Zeit und garantiert eine hygienische Reinigung.

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser widerstandsfähiges Keramik-Mahlwerk verleiht Ihrem Kaffee das volle Aroma. Das

scharfkantige Mahlwerk holt das optimale Aroma und den besten Geschmack aus Ihren Bohnen. Das aus 100% Keramikmaterial hergestellte Mahlwerk hält garantiert mindestens 20.000 Tassen lang.

AquaClean Filter



Dank des Filterwechsels nach Aufforderung sparen Sie sich das Entkalken Ihres Geräts für die Zubereitung von bis zu 5.000 Tassen*** Kaffee, während Sie sich jederzeit über klares und gereinigtes Wasser freuen können.

LatteGo Deckel



Verwenden Sie den LatteGo Deckel für eine unkomplizierte und bequeme Aufbewahrung im Kühlschrank

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Rumänien

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Einstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Nein
- Benutzerprofile: 1
- Temperatureinstellungen: 3

Vielfalt

- Getränke: Espresso, Heißes Wasser, Cappuccino, Kaffee, Milchschaum, Latte Macchiato, Café au Lait, Americano
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

Weitere Funktionen

- Herausnehmbare Brühgruppe
- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Hauptschalter, Ein-/Ausshalter
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: > 100 cm
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität des Milchbehälters: 0,26 L
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 15 Portionen
- Produktgewicht: 7.2 kg
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 250 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von oben
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Farbe und Design: Klavierlack-Schwarz
- Produktabmessungen: 221 x 340 x 430 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: LatteGo
- Einfache Reinigung und Wartung: Kompatibel mit AquaClean Filter
- Art des Behälters: LatteGo
- Benutzeroberfläche: Einfaches Display



Ausstellungsdatum
2023-10-18

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 85944 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.

* Basierend auf Konsumententests in Deutschland, bei denen führende Kaffeevollautomaten verglichen wurden, die Kaffee & Milch auf Tastendruck zubereiten (2017)