




Philips SpeedPro Aqua  
kabelloser Staubsauger

### 180-Grad-Saugdüse

21,6 V, bis zu 50 Min.  
3-in-1: Hand-/Staubsauger und  
Wischer  
Mini-Turbo-Saugbürste

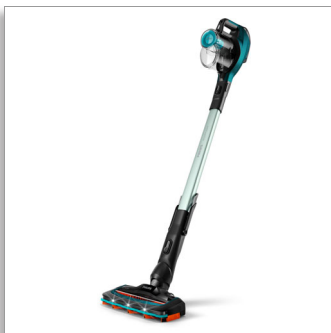

FC6729/01

## Schnell. 3-in-1: Staubsauger, Wischer und Handstaubsauger

Der neue kabellose SpeedPro Aqua Staubsauger sorgt für eine schnelle Reinigung mit großer Reichweite, sogar an schwer erreichbaren Stellen. Er ist mit einer 180-Grad-Saugdüse für eine präzise Schmutzaufnahme und einem einzigartigen Saug- und Wischsystem ausgestattet.

### Uninterrupted 3-in-1 cleaning

- Staubsauger, Wischer und Handstaubsauger mit bis zu 99 % Bakterienentfernung
- Für verschiedene Staubtypen, mit AquaBoost für hartnäckigen Schmutz
- Bis zu 50 Minuten Reinigungskraft mit 21,6-V-Li-Ionen-Akkus
- Integriertes tragbares Zubehör, Fugendüse und Bürste
- Schnellere Reichweite überall, selbst unter niedrigen Möbeln
- Mini-Turbo-Saugbürste für die schnelle Reinigung weicher Oberflächen
- Einzigartiger Staubbehälter für ein Entleeren ohne Staubwolken

### Fast clean, with powerful reach

- LEDs in der Düse zeigen versteckten Staub und Schmutz
- Erfasst bis zu 98 % Staub und Schmutz mit jedem Zug

### High air speed for long-lasting performance

- PowerBlade-Motor speziell für hohe Luftgeschwindigkeit
- PowerCyclone 7 bietet starke Leistung über längere Zeit
- Abwaschbarer Filter sorgt über längere Zeit für hohe Luftgeschwindigkeit\*

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### 180-Grad-Saugdüse



Die 180-Grad-Saugdüse ist speziell auf die präzise und leistungsstarke Aufnahme von bis zu 98 % von Staub und Schmutz mit jedem Zug auf sämtlichen Bodenarten ausgerichtet und erreicht sogar schwer zugängliche Stellen.

### LED-Düse



Staub, Fussel, Haare und Krümel sind dank der LED-Leuchten in der SpeedPro-Düse leicht zu erkennen und aufzunehmen. LEDs in der Düse machen versteckten Staub und Schmutz direkt beim Saugen sichtbar.

### Saug- und Wischsystem



Das einzigartige Saug- und Wischsystem entfernt bis zu 99 % der Bakterien in einem Arbeitsgang. Eine gesteuerte Wasserausgabe sorgt für die optimale Feuchtigkeit auf allen Hartböden während der Reinigung. Die Mikrofaserpads können von Hand oder in der Waschmaschine gereinigt werden.

### Bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit



Leistungsstarke 21,6-V-Li-Ionen-Akkus bieten bis zu 50 Minuten Betriebszeit im Normalmodus oder 22 Minuten im Turbomodus, bevor Sie sie erneut aufladen müssen.

### Integriertes Zubehör



Das Zubehör lässt sich ganz einfach aufstecken. Dank des abnehmbaren Handstücks stellt der SpeedPro zwei Geräte in einem dar. Der Bürstenkopf ist in das Saugrohr integriert, damit er stets einsatzbereit ist, um Zimmerdecken und Regale zu reinigen.

### Schnellere Reichweite überall



SpeedPro ist flexibel und einfach zu handhaben. Der Staubbehälter befindet sich an der Oberseite, was einen niedrigeren Winkel oder sogar die komplett flache Verwendung auf dem Boden ermöglicht, damit auch schwer erreichbare Stellen unter niedrigen Möbeln erreicht werden.

### Mini-Turbo-Saugbürste



Die Mini-Turbo-Saugbürste ist ideal zum Entfernen von Tierhaaren von Polstermöbeln, Stühlen und Teppichen. Sie ist kompakt, leistungsstark und effektiv.

### PowerBlade-Motor



Der PowerBlade-Motor ist auf hohe Luftgeschwindigkeit ausgelegt, um eine leistungsstarke und präzise Schmutzaufnahme an der Düse zu gewährleisten.

### PowerCyclone 7



Die PowerCyclone 7-Technologie trennt Staub unmittelbar von der Luft, um über längere Zeit starke Leistung zu bieten.

# Daten

## Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: Staubsauger und Wischer
- Mitgeliefertes Zubehör: Netzadapter, Fugendüse, Mikrofaserpads, Integrierte Bürste, Wandhalterung, Wasserbehälter
- Zusatzbürste: 180-Grad-Saugdüse, Mini-Turbo-Saugbürste

## Design

- Designeigenschaften: 3-in-1
- Farbe: Deep Opal Metallic

## Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 2,45 kg

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien

## Leistung

- Batterietyp: Li-Ion

- Geräuschpegel: 80 dB
- Batteriespannung: 21,6 V
- Ladezeit: 5 Stunde(n)
- Laufzeit: 50 Min.
- Laufzeit (Turbo): 22 Min.
- Luftstrom (max.): Bis zu 800 l/min
- Reichweite pro Tank: 60 m<sup>2</sup>

## Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 0,4 L
- Motorfilter: Abwaschbarer Filter\*

## Bedienkomfort

- Tragegriff: Zum Seitenanfang
- Max. Kapazität des Frischwasserbehälters: 0.28 L
- Reinigungsmittel, die verwendet werden können: klares Reinigungsmittel oder nur Wasser
- Radtyp: Gummi



Ausstellungsdatum  
2023-04-28

Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 88892 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Waschen Sie den Filter alle 2 Wochen nur von Hand, um eine optimale Leistung zu erzielen. Drücken Sie das Wasser aus, bis es klar ist. Lassen Sie ihn 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie ihn wiederverwenden.