

Philips Series 2200 Kaffeevollautomat

- 2 Kaffeespezialitäten
- Klassischer Milchaufschäumer
- Mattschwarz
- SensorTouch Oberfläche

EP2220/19



2 leckere Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen, leicht gemacht

Dank der intuitiven SensorTouch Oberfläche

Genießen Sie dank unseres intelligenten Brühsystems den köstlichen Geschmack und das Kaffeearoma aus frischen Bohnen. Mit dem klassischen Milchaufschäumer können Sie einen samtig-cremigen Cappuccino oder Latte Macchiato ganz einfach zubereiten.

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Köstlicher Milchschaum dank klassischem Milchaufschäumer
- Ganz nach Ihrem Geschmack – mit 12 Mahlgradstufen
- Einfache Auswahl Ihres Kaffees über die intuitive SensorTouch Oberfläche
- Passen Sie die Aromastärke und die Menge über "Meine Kaffeeauswahl" an

Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

- Halten Sie Ihre Bohnen dank Aromaschutzdeckel länger frisch
- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Optimal in Temperatur, Aroma und Crema bei jeder Tasse**

Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss

- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Filter
- Spülmaschinenfest für komfortable Reinigung
- Automatische Entkalkung für Ihren Komfort

PHILIPS

Besonderheiten

AquaClean Filter



Dank des Filterwechsels nach Aufforderung sparen Sie sich das Entkalken Ihres Geräts für die Zubereitung von bis zu 5.000 Tassen* Kaffee, während Sie sich jederzeit über klares und gereinigtes Wasser freuen können.

Klassischer Milchaufschäumer



Der klassische Milchaufschäumer gibt Dampf aus, mit dem Sie ganz einfach seidig glatten Milchschaum für Ihren Cappuccino zubereiten können. Und außerdem? Der klassische Milchaufschäumer ist mit nur zwei Teilen leicht zu reinigen.

Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe ist das Herz jedes Kaffeefullautomaten und sollte regelmäßig gereinigt werden. Die herausnehmbare Brühgruppe ermöglicht Ihnen eine gründliche

Reinigung, indem Sie sie einfach unter fließendem Wasser abspülen können.

Aroma der Kaffeebohnen bewahren



Der neue Aromaschutzdeckel schützt Ihre bevorzugten Kaffeebohnen und stellt sicher, dass sie ihr natürliches Aroma behalten, während zugleich der Geräuschpegel des Mahlwerks reduziert wird.

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser widerstandsfähiges Keramik-Mahlwerk verleiht Ihrem Kaffee das volle Aroma. Das scharfkantige Mahlwerk holt das optimale Aroma und den besten Geschmack aus Ihren Bohnen. Das aus 100% Keramikmaterial hergestellte Mahlwerk hält garantiert mindestens 20.000 Tassen lang.


Meine Kaffeeauswahl

Passen Sie die Stärke und die Menge Ihres Getränks über das Menü "Meine Kaffeeauswahl" an. Wählen Sie einfach aus drei verschiedenen Einstellungen für Ihre Vorlieben.

Intuitive SensorTouch Oberfläche

Der unwiderstehliche Geschmack und das Aroma von Kaffee aus frischen Bohnen sind nur einen Tastendruck entfernt. Mit unserer intuitiven SensorTouch Oberfläche können Sie ganz einfach Ihren Lieblingskaffee auswählen.

Optimal in Temperatur und Aroma

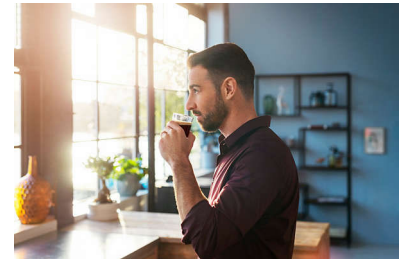

Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90 °C und 98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

Automatische Entkalkungsbenachrichtigung

Es ist einfach, Ihre Kaffeemaschine mit dem automatischen Programm zu reinigen und zu warten, das Sie bei Entkalkungsbedarf benachrichtigt. Sie können die Häufigkeit dieses Verfahrens anpassen, um der Wasserhärte zu Hause zu entsprechen.

12-stufige Mahlwerkeinstellung



Unser langlebiges Keramikmahlwerk kann in 12 Schritten eingestellt werden, sodass Sie Ihre Bohnen in extrem feines Pulver oder grobe Stücke mahlen können.

Daten

Ursprungsland

- Entwickelt in: Italien
- Hergestellt in: Rumänien

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 3
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen
- Temperatureinstellungen: 3

Vielfalt

- Getränke: Espresso, Heißes Wasser, Kaffee
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

Weitere Funktionen

- Herausnehmbare Brühgruppe
- Aromaschutzdeckel
- Geführte Entkalkung
- AquaClean

Zubehör

- Inklusive: Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, Schmierfetttube, AquaClean Filter

Technische Daten

- Kabellänge: 100 cm
- Stromspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität des Milchbehälters: X L

- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 12 Portionen
- Produktgewicht: 7.5 kg
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 275 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von vorne
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Pumpendruck: 15 Bar
- Farbe und Design: Schwarz, Mattschwarz
- Produktabmessungen: 246x371x433 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs: 85 – 145 mm
- Milchlösung: Klassischer Milchaufschäumer
- Einfache Reinigung und Wartung: Kompatibel mit AquaClean Filter
- Spülmaschinenfeste Teile: Klassischer Milchaufschäumer, Abtropfschale
- Benutzeroberfläche: Intuitive SensorTouch Oberfläche

Service

- 2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung
- Recycelte Materialien: > 95 %
- Energie-Label: Klasse A
- Stromverbrauch Brühvorgang: 230 W



Ausstellungsdatum
2023-08-17

Version: 3.3.1

EAN: 87 10103 91001 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.

* *Basierend auf einer Temperatur von 70 bis 82 °C