



Philips AquaTrio
Dampfbesen

3-in-1

Triple-Acceleration-Technologie
Aqua-Zyklon
Alle harten Böden



FC7070/01

Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang

50 % weniger Aufwand. Bis zu 50 % Zeitersparnis.*

Der neue Philips AquaTrio FC7070/01 saugt, wischt und trocknet Hartböden gleichzeitig, sodass Sie bis zu 50 % Zeit und Aufwand sparen. Schnell rotierende Wischbürsten aus Mikrofaser entfernen Schmutz, Flecken und Flüssigkeiten gründlich in einem Vorgang und liefern perfekte Ergebnisse.

Überragende Leistung

- Der Boden trocknet bis zu 50 % schneller*
- Einzigartige Triple-Acceleration-Technologie für erstklassige Ergebnisse
- Allergikerfreundliche Qualität, von ECARF bestätigt

Benutzerfreundlich und effizient

- Reinigt mehr als 60 m² mit einer Wassertankfüllung
- Anzeige für vollen Schmutzwassertank/leeren Frischwassertank
- Optimal für alle Hartböden**
- Sparen Sie bis zu 50 % Energie. Sparen Sie bis zu 70 % Wasser***
- Selbstreinigendes Gerät mit Reinigungsschale
- Effektiv mit kaltem/warmem Leitungswasser, mit/ohne Reinigungsmittel


Konstante Reinigungsleistung

- Separate Frisch- und Schmutzwasserbehälter

PHILIPS


Besonderheiten

Triple-Acceleration-Technologie

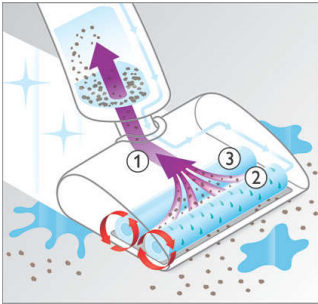

Triple-Acceleration-Technologie bietet drei simultane Reinigungsschritte: – Zyklonsauger: saugt Staub und losen Schmutz effizient auf – Feuchtes Wischen: die erste Bürste mit schneller Rotation entfernt effektiv trockene und feuchte Flecken – Trocknen: die zweite Bürste mit schneller Rotation nimmt das verbleibende Wasser auf für eine um bis zu 50 %* geringere Trocknungszeit

Schnell rotierende Bürsten

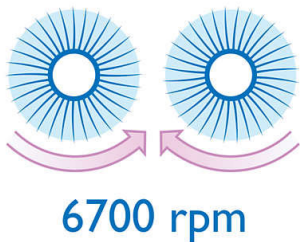

Leistungsstarke und gleichzeitig sanfte Mikrofaserbürsten mit 6700 Umdrehungen pro Minute für die gründliche Entfernung von Schmutz und Flecken mit einer Anpassung an verschiedene Bodenformen und selbst einer Reinigung bei Fugen. Dank des stetigen Frischwasserzulaufs und der Zentrifugalkräfte, die den Schmutz und das Wasser von den Böden aus den Bürstenfasern in den Schmutzwasserbehälter befördern, reinigen sich die Bürsten während der Benutzung selbst. Wechseln Sie für eine optimale


Reinigungsleistung die AquaTrio-Bürsten alle 6 Monate aus.

ECARF-zertifiziert




AquaTrio mit Wasserfiltration wurde durch die Europäische Stiftung für Allergieforschung als allergikerfreundlich zertifiziert. Sein Aqua-Zyklon fängt Schmutz und Staub ein, Allergene werden in Wasser eingefangen und können nicht wieder in die Luft gelangen. AquaTrio entfernt 99,95 % der Allergene von Katzen- und Hundehaaren, Hausstaubmilben oder Pollen und sorgt so für ein allergikerfreundliches Zuhause.

Funktioniert mit/ohne Reinigungsmittel

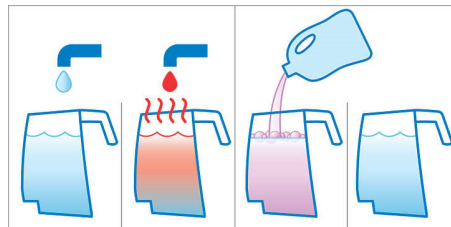


Mit AquaTrio erreichen Sie ausgezeichnete Ergebnisse mit einfachem Leitungswasser. Bei Bedarf können Sie auch Ihr Reinigungsmittel hinzugeben. Sie können auch kaltes oder warmes Wasser verwenden. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen!

Reinigt mehr als 60 m²

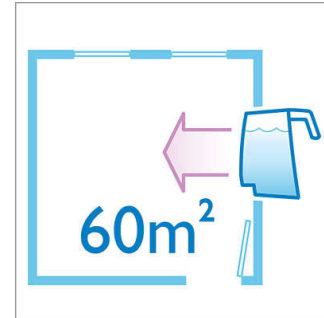

Ein voller Behälter mit 700 ml reinigt mehr als 60 m² Hartboden. Reinigen Sie große Bereiche mit nur einer minimalen Menge an Wasser.

Anzeige für Wasserstand

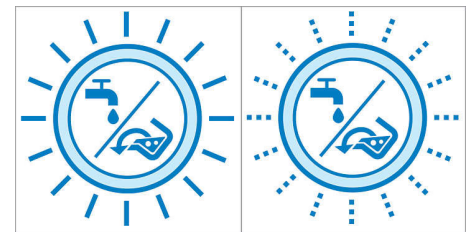

Eine LED-Anzeige leuchtet, wenn der Schmutzwassertank geleert werden muss, oder blinkt, wenn der Frischwassertank aufgefüllt werden muss. Das Gerät ist dann nicht betriebsbereit.

Selbstreinigendes Gerät

Der Philips Staubsauger muss nicht jedes Mal gereinigt werden. Der Philips AquaTrio reinigt sich selbst. Stellen Sie das Gerät einfach auf die speziell entwickelte Reinigungsschale, gießen Sie eine Tasse Leitungswasser hinein, und schalten Sie es einige Sekunden lang ein.

Daten

Gewicht und Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (L x B x H): 790 x 390 x 395 mm
- Gewicht mit Verpackung: 10,8 kg

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): Max. 500 W
- Mechanischer Antrieb: 6700 U/min
- Wischelement: 2 rotierende Mikrofaserbürsten

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 8,5 m
- Max. Kapazität des Frischwasserbehälters: 0.65 L
- Kabellänge: 8 m
- Reinigungsmittel, die verwendet werden können: klares Reinigungsmittel oder nur Wasser
- Max. Kapazität des Schmutzwasserbehälters: 0.8 L
- Reichweite pro Tank: mehr als 60 m²
- Frisches Wasser: Nachfüllanzeige: Ja, LED-Anzeige

- Wechseln der Bürste während der Reinigung: Nicht erforderlich
- Filter, die gereinigt werden müssen: Keine
- Stromversorgung: Kabelgebunden
- Systemstart: Umgehend
- Geeignet für Holz und Parkett

Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Reinigungsschale
- Düsenbreite: 320 mm

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H): 305 x 320 x 1150 mm
- Produktgewicht: 7,3 kg

Filtration

- Filtersystem: Zyklonisch. Kein Filter, der gereinigt werden muss.



Ausstellungsdatum
2022-04-28

Version: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

** Geeignet für Nasswischen

*** Im Vergleich zu einem Staubsauger mit 2200 W und normalem Wischen