

Philips MiniVac  
Handstaubsauger

**3,6-V-Akku**  
Zyklonisch ohne Beutel  
Fugen- und Bürstenzubehör

**FC6140/01**



## Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis

Ohne Beutel, mit zyklonischem Luftstrom und aerodynamischer Düse

Genießen Sie optimales Reinigungsergebnis mit dem leistungsstarken, beutelosen Philips Akkusauger 3,6 V. Der Zentrifugal-Luftstrom und das 2-Stufen-Filtersystem garantieren lang anhaltende Leistungsfähigkeit, während das Design mit aerodynamischer Düse eine hervorragende Staubaufnahme sicherstellt.

### **Einfache Bedienung**

- Runder Griff für optimale Handhabung
- Mit nur einem Handgriff abnehmbare Düse für einfaches Entleeren

### **Stets zur Hand**

- Schmale Ladestat. (Wand- o. Tischmont.)

### **Optimale Filterung**

- 2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

### **Garantiert leistungsstark**

- Leistungsstarke 3,6-V-NiMH-Akkus


### **Hervorragende Reinigungsergebnisse**

- Aerodynamische Düse für bessere Staubaufnahme

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Design mit aerodynamischer Düse

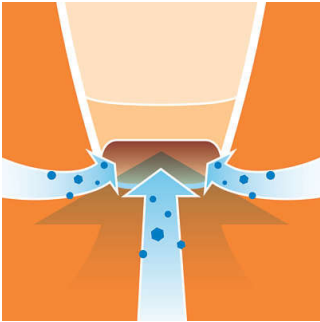

Die aerodynamische Düse des Philips MiniVac dient zur optimalen Staubaufnahme selbst der feinsten Staubpartikel. Die ergonomische Form der Düsen hilft Ihnen, sogar die am schwersten erreichbaren Stellen zu reinigen.

### 2-stufig, ohne Beutel, zyklonisch




Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filterssystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.

### Leistungsstarke 3,6-V-NiMH-Akkus



Die leistungsfähigen Nickel-Metalhydrid-Akkus (NiMH) mit längerer Haltbarkeit des Philips MiniVac haben keinen Memory-Effekt. Dieser Effekt würde bewirken, dass sich über die Zeit die Leistungsfähigkeit des Akkus und somit auch die Laufzeit verringert. Dieser Akkusauger mit NiMH-Akkus stellt daher im Gegensatz zu Produkten mit den üblichen Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd) mit Memory-Effekt eine längere Leistungsdauer sicher.

### Schmale Ladestat. (Wand- o. Tischmont.)

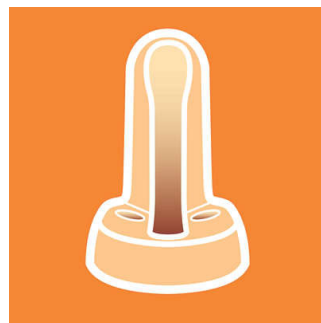

Sie können den Philips Akkusauger bequem in einer Ladestation aufbewahren, die an der Wand montiert ist oder auf dem Tisch steht.

So ist der Akkusauger mit seinem leistungsstarken Akku jederzeit einsatzbereit.

### Mit einem Handgriff abnehmbare Düse



Der Philips Akkusauger ist schnell und einfach zu entleeren und hygienisch zu reinigen. Die Düse am Philips Akkusauger lässt sich einfach mit einem Klick abnehmen, sodass Sie den Akkusauger leeren können, ohne sich die Hände schmutzig zu machen.

### Praktischer Griff



Der Philips MiniVac verfügt über einen gebogenen Griff, der für optimalen Halt sorgt. Sie können den MiniVac ganz nach Belieben greifen.

# Daten

## Düsen und Zubehör

- Sonstiges Zubehör: Ladestation

## Design

- Farbe: Creme

## Gewicht und Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (L x B x H): 460 x 160 x 160 mm
- Geräte pro A-Box: 6
- Produktgewicht: 1,3 kg
- A-Box-Abmessungen (L x B x H): 508 x 335 x 490 mm

## Leistung

- Batteriespannung: 3,6 V

- Ladezeit: 16 bis 18 Stunde(n)
- Laufzeit: 9 Min.
- Saugkraft (max.): 2,7 kPa
- Aufnahmeleistung (max.): 45 W
- Saugleistung (max.): 8 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 75 dB
- Luftstrom (max.): 620 l/min

## Filtration

- Filtersystem: 2-Stufen-Zyklon-System
- Staubaufnahmekapazität: 0,5 L

## Bedienkomfort

- Besondere Leistungsmerkmale:  
Ladekontrollanzeige, Soft-Touch-Griff



Ausstellungsdatum  
2023-04-28

Version: 1.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)