



Philips Philips 5400
Series
Kaffeevollautomat

- 12 Kaffeespezialitäten
- LatteGo-Milchsystem
- Schwarz
- TFT-Display

EP5441/50



12 Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen, leicht gemacht

LatteGo, unser am einfachsten zu reinigendes Milchsystem

Bereiten Sie auf Tastendruck aromatische Kaffeespezialitäten wie Kaffee, Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato zu. Das LatteGo Milchsystem verfeinert Ihren Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum, ist einfach einzurichten und ist in Sekundenschnelle hygienisch rein.

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Samtiger Cappuccino, zu Hause frisch selbstgebrüht.
- Einfache Auswahl Ihres Kaffees über das intuitive Display
- Aroma und Menge Ihres Kaffees ganz nach Ihren Wünschen mit dem Kaffee Customizer
- Ihre perfekte Tasse dank 4 Benutzerprofilen
- Genießen Sie 12 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck, u.a. Milchkaffee

Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Optimal in Temperatur, Aroma und Crema bei jeder Tasse**
- Ganz nach Ihrem Geschmack – mit 12 Mahlgradstufen
- Noch mehr Geschmack dank der Extra Shot-Funktion

Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss

- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Bis zu 5.000 Tassen*** ohne Entkalken dank AquaClean Filter
- Hochwertige Maschine mit elegantem Design für Ihre Küche

PHILIPS

Besonderheiten

LatteGo Milchsystem



Genießen Sie samigen Cappuccino, auch mit Ihren bevorzugten pflanzlichen Milchalternativen. Dank der Zyklon-Aufschäumtechnologie verwandelt LatteGo unterschiedliche Milchsorten und pflanzliche Alternativen mit angemessenem Fett- und Proteingehalt in den besten, dichtesten Schaum.

12 leckere Kaffeespezialitäten



Genießen Sie jeden Moment mit einem anderen Kaffee. Kraftvoller Espresso oder genussvoller Cappuccino – Ihr Kaffeevollautomat sorgt im Handumdrehen für perfekten Kaffee!

Intuitives Display



Mit unserem benutzerfreundlichen Display sind Sie nicht weit von Ihrer nächsten leckeren Tasse Kaffee entfernt. In nur wenigen Schritten

können Sie Ihren Geschmack für frische Bohnen anpassen und direkt Ihre nächste köstliche Tasse Kaffee genießen.

Kaffee Customizer



Mit den leicht anpassbaren Einstellungen für Intensität, Kaffee- und Milchfüllmenge können Sie jeden Kaffee ganz nach Ihren Wünschen zubereiten lassen.

Benutzerprofile


Genießen Sie mit vier Benutzerprofilen, die Ihre individuellen Einstellungen speichern, immer denselben Kaffee. Mit einem zusätzlichen Gastprofil können Ihre Gäste einen Kaffee genau so genießen, wie sie ihn mögen, ohne dass Sie Ihren ändern müssen.

Extra Shot-Funktion



Verstärken Sie die Intensität Ihres Getränks mit der Extra Shot-Funktion des Kaffee Customizer, die ohne Bitterkeit einen kraftvollen Geschmack verleiht.

Optimal in Temperatur und Aroma

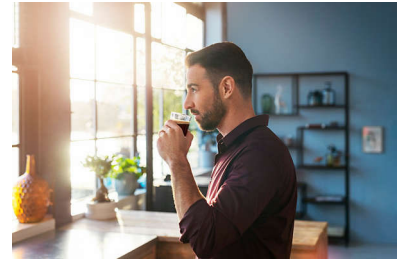

Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90 °C und 98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

12-stufige Mahlwerkeinstellung



Unser langlebiges Keramikmahlwerk kann in 12 Schritten eingestellt werden, sodass Sie Ihre Bohnen in extrem feines Pulver oder grobe Stücke mahlen können.

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser widerstandsfähiges Keramik-Mahlwerk verleiht Ihrem Kaffee das volle Aroma. Das scharfkantige Mahlwerk holt das optimale Aroma und den besten Geschmack aus Ihren Bohnen. Das aus 100% Keramikmaterial hergestellte Mahlwerk hält garantiert mindestens 20.000 Tassen lang, von grobem bis zu hochfeinem Mahlen.

Daten

Ursprungsland

- Entwickelt in: Italien
- Hergestellt in: Rumänien

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Einstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen
- Benutzerprofile: 4, Gast
- Temperatureinstellungen: 3

Vielfalt

- Getränke: Espresso, Kaffee, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Flat white, Café au Lait, Caffè Latte, Caffè Crema, Ristretto, Espresso Lungo, Reisebecherfunktion, Milchschaum, Heißes Wasser
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

Weitere Funktionen

- Herausnehmbare Brühgruppe
- Aromaschutzdeckel
- Geführte Entkalkung
- AquaClean

Zubehör

- Inklusive: Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, AquaClean Filter, Schmierfetttube, LatteGo Deckel

Technische Daten

- Kabellänge: 100 cm
- Stromspannung: 230 V
- Farbe(n): Schwarz
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität des Milchbehälters: 0,26 L
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 12 Portionen
- Produktgewicht: 8 kg
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 275 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von vorne
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Pumpendruck: 15 Bar
- Ausführung: Hochglanz-Schwarz
- Produktabmessungen: 246x372x433 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs: 85 bis 145 mm
- Milchlösung: LatteGo
- Einfache Reinigung und Wartung: Kompatibel mit AquaClean Filter
- Spülmaschinenfeste Teile: Abtropfschale, LatteGo
- Displaytyp: TFT

Service

- 2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W
- Recycelbares Verpackungsmaterial: > 95 %



Ausstellungsdatum
2023-08-16

Version: 5.5.1

EAN: 87 10103 93131 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Basierend auf Konsumententests in Deutschland, bei denen führende Kaffeefullautomaten verglichen wurden, die Kaffee und Milch auf Tastendruck zubereiten (2018).

** Basierend auf einer Temperatur von 70 bis 82 °C

*** Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.